

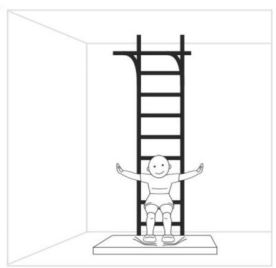
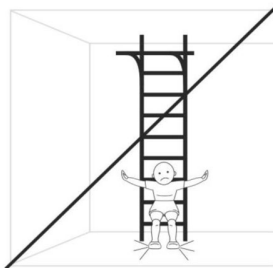
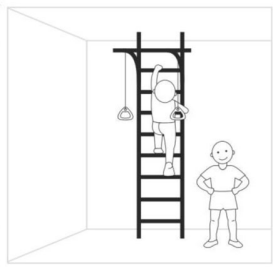
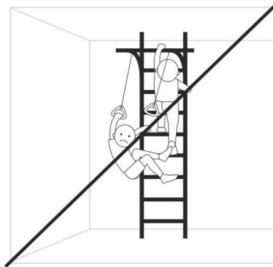
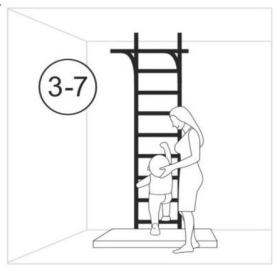
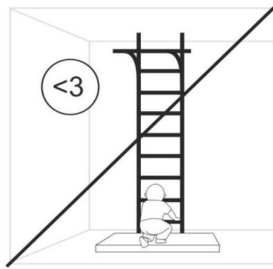
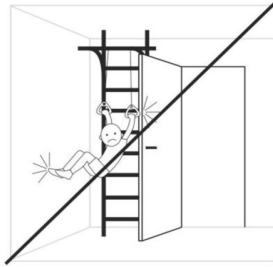


SPORT MOVEMENT


User Manual

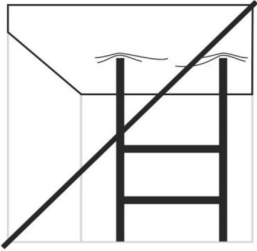

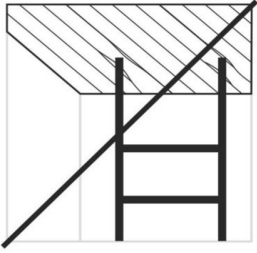

Інструкція з монтажу

Габаритні розміри, мм		510
	Ширина	1150
	Довжина	2250
	Висота	2250
Вага брутто кг, не більше		21,5
Максимальна вага користувача, кг (крім навісного обладнання)		120
Максимальне навантаження, кг на навісне обладнання		80
Мінімальна висота приміщення, см		2300

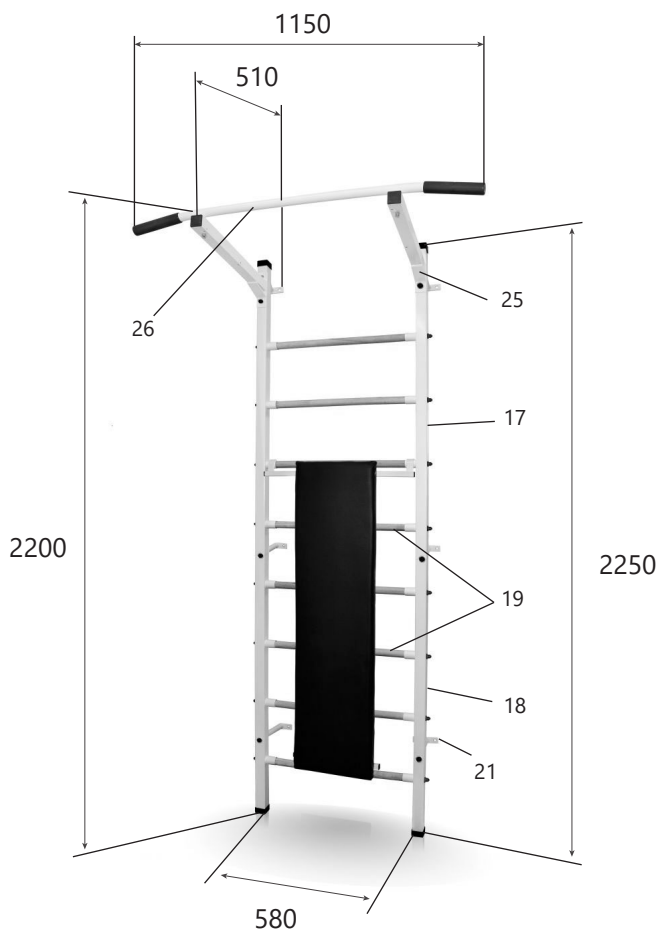

Комплектація


№ поз	Деталі, складальні одиниці		Кількість, шт.
	Найменування	Малюнок	
1	Болт 8x50		2
2	Болт 10x60		8
3	Гвинт по дереву 6x70		14
4	Болт 10x16		4
5	Саморіз 25		1
6	Гайка M8		2
7	Гайка M10		2
8	Керівництво		1
9	Заглушка для болту M10		12
10	Заглушка для болту M8		2
11	Заглушка для болту M6		14
12	Шайба M8		2
13	Шайба M10		10
14	Шайба M10 збільшена		2
15	Шайба з гумовою прокладкою		14

№ поз	Деталі, складальні одиниці		Кількість, шт.
	Найменування	Малюнок	
16	Анкер розпирний *		6
17	Стійка (верхня частина)		2
18	Стійка (нижня частина)		2
19	Перекладина (сходи)		8
20	Куток з'єднувальний		2
21	Кріплення стіни		6
22	Консоль		2
23	Перекладина жим		1
24	Лава для преса		1

* У комплект не входить анкер розпирний тому що їх тип слід вибирати в залежності від типу стіни, до якої він кріпитиметься. Настінний монтаж неможливий на перегородку тонше 12 см і стіну з гіпсокартону.



1. Складання стійок

З'єднати верхню частину стійки із нижньою частиною стійки куточком. Кут з'єднувального кутка повинен бути в протилежному кутку стійки щодо напрямляючих для перекладин. На Болт 10x16(4) надіти шайбу M10(13). Закріпити болтами 10x16(4). Болти закрити заглушками M10 (9).

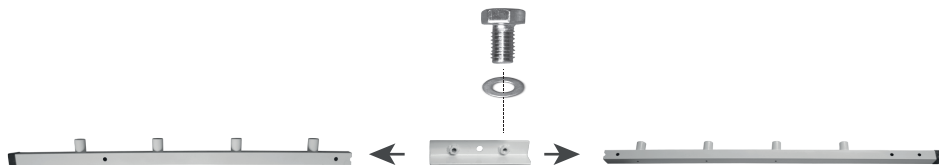

2. Збирання спортивних сходів

У горизонтальному положенні вставити в напрямляючі стійок дерев'яні перекладини (19). На гвинт (3) надіти шайбу з гумовою прокладкою (15). Знизу вгору закріпити гвинтами по дереву (3) 7 нижніх перекладин. 8 поперечину закріпити саморізом (5). Болти закриваємо заглушками M6 (11).

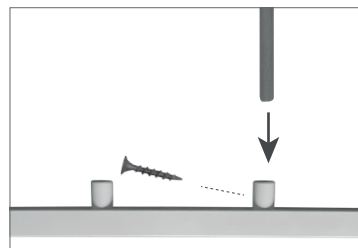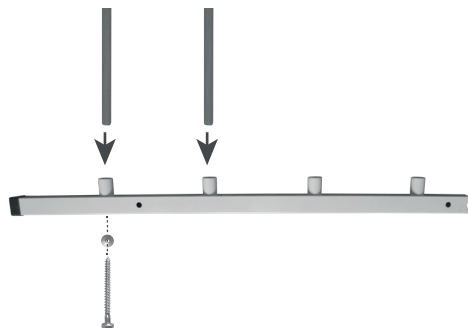


8 перекладину закріпити саморізом

3. Кріплення до стіни


Одягти шайби M10 і M10 збільшена (13, 14) на болти (2) 10x60. Закріпити болтом 10x60 з шайбою M10 кріплення до стіни (21) до металевих стійок у крайніх (верхніх та нижніх) отворах. Закріпити болтом 10x60 з шайбою M10 збільшена кріплення до стіни до металевих стояків у середніх отворах.

Болти закрити заглушками M10 (9). Притулити шведську стінку до стіни і намітити довгим олівцем в отворах місце свердління на стіні. Просвердлити отвори, закріпити анкерами кріплення до стіни (16)

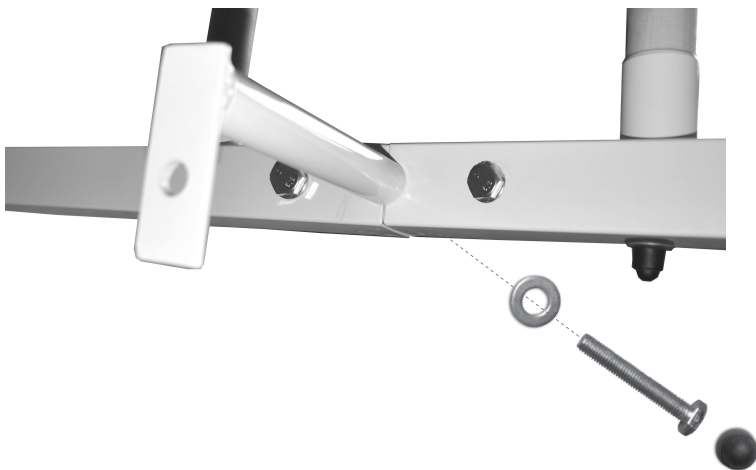

4. Складання турніка

Надіти шайби (13) на болти M10 (4). Консолі турніка (22) закріпити у верхній частині стійок болтами M10. Болти закрити заглушками (9). На болти M8 (1) надіти шайби M8 (12). Перекладину жим (23) закріпити болтом M8 та гайкою (6) до консолей.

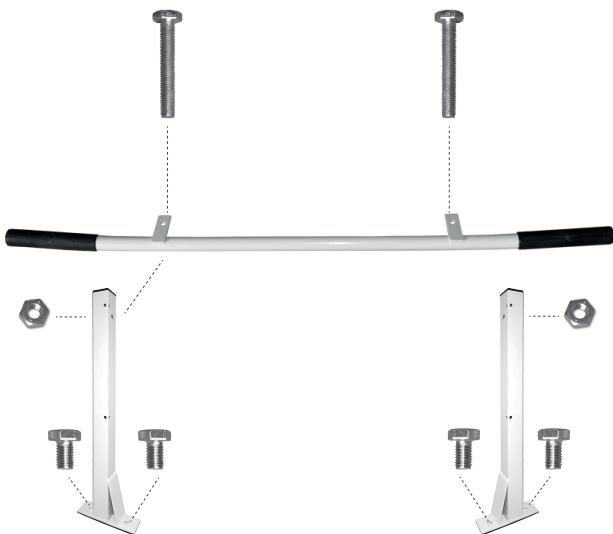

* Рішення та відповідальність за спосіб збирання стінки лежить на замовнику.