

Ford Focus II


Кузов:

год вып.:2004 -;


Объём: 1.4;1.6;2.0;

VIN:-

1.0115.00

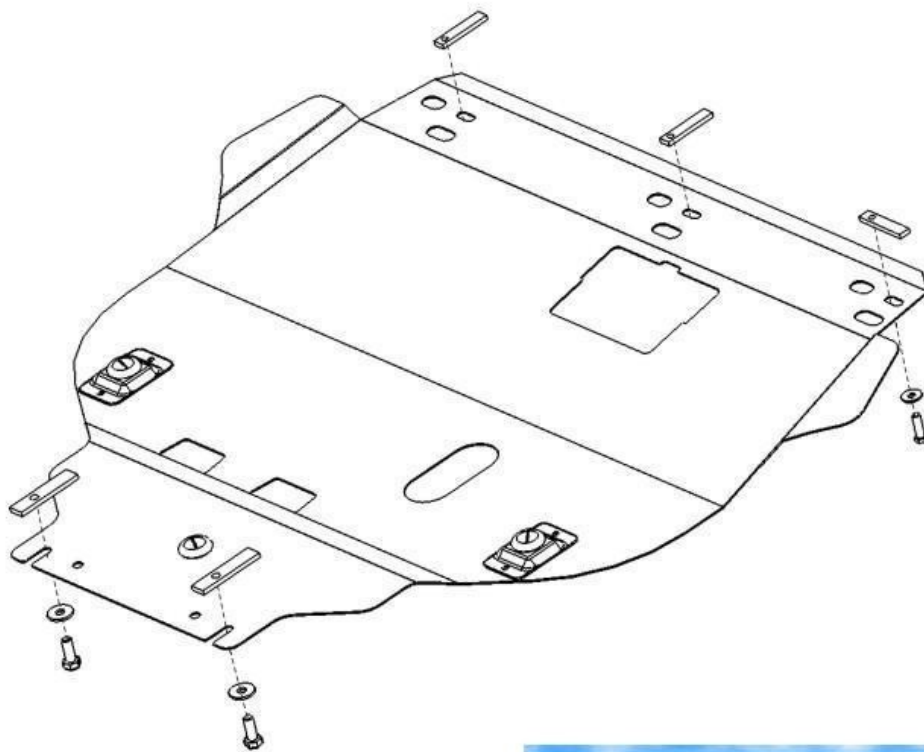

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить переднюю часть защиты на машину поверх пыльника и прикрепить к балке радиатора с помощью болтов М 8х30 -(А) и закладных пластин 70х15х10
3. Установить закладные планки 90х20х60 с болтами М 10х30 в отверстия на балке переднего моста -(С).
4. Основание защиты надеть на установленный крепёж и соединить с передней частью болтами М 8х20 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.

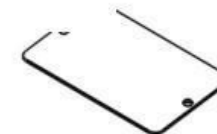


1 x Крышка люка



6 x М 8х20
3 x М 8х30
2 x М 10х30



9 x 8
2 x 10



2 x 90х20х60
3 x 70х15х10

