


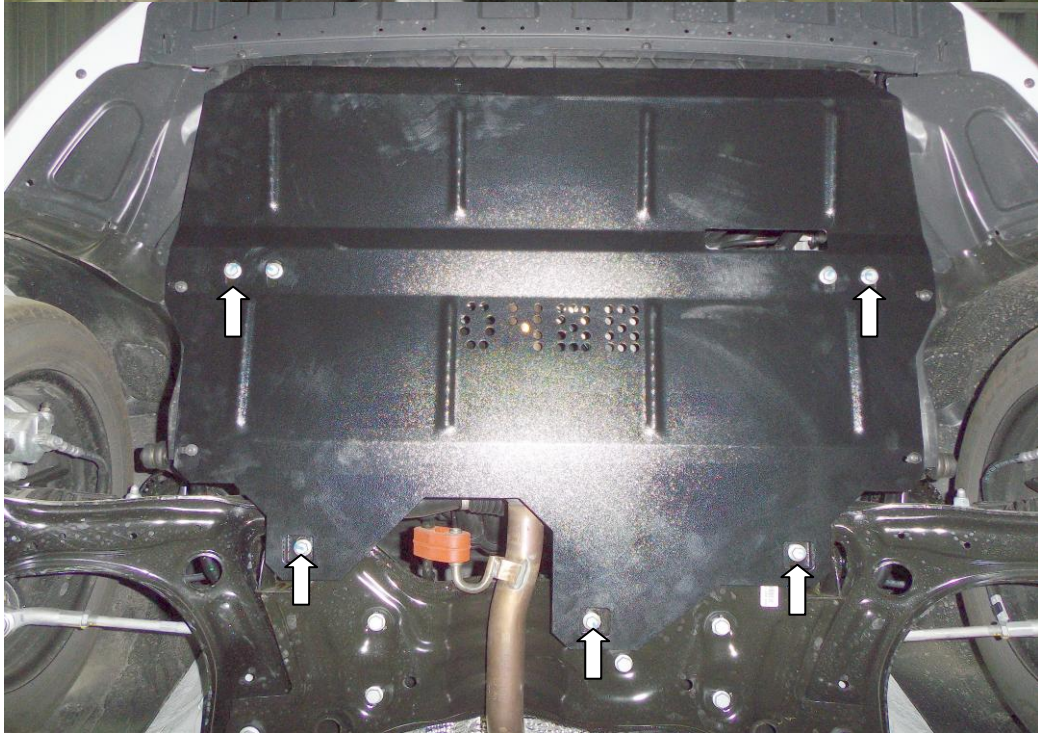

Защита картера, КПП

1.0488.00


Skoda Rapid

Защита 1.0488.00

Применяемость: *Skoda Rapid 1.6i, M, 2012*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0488.00.6.003.530	1	

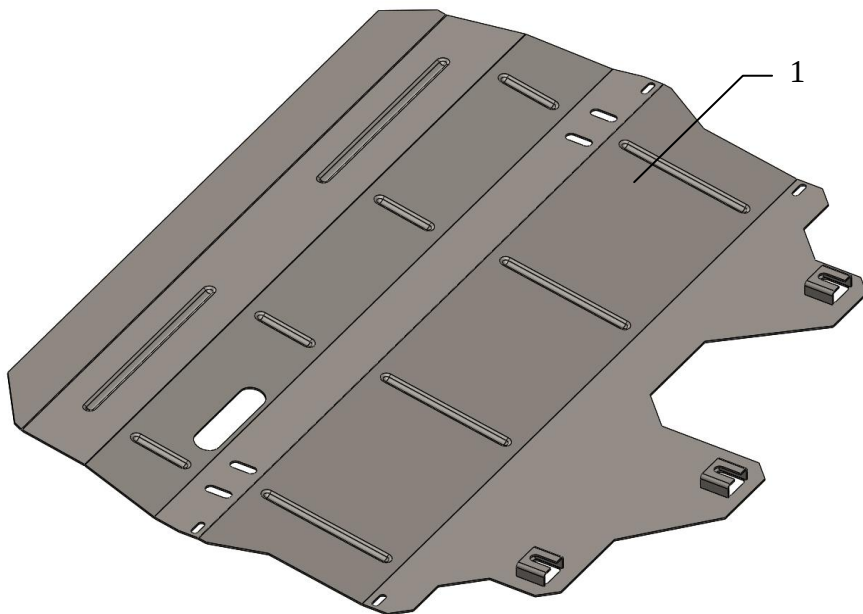

Установка защиты

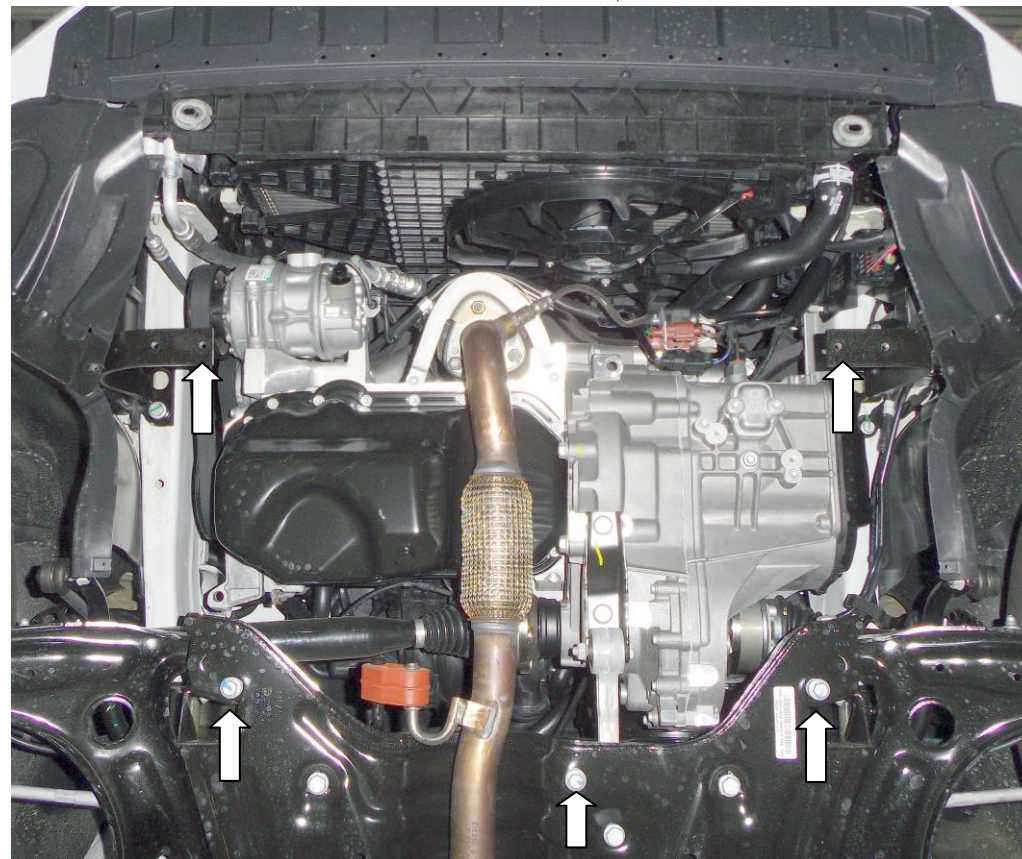


рис.1

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Наживить три болта к балке двигателя и завести под них панель пазами.
3. Прикрутить защиту штатным крепежом на все штатные места.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.