

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА


1. Разблокируйте привод механически, как на рисунке справа.



повернуть на 90°


2. Подайте питание 220В (фаза и ноль)

При наличии заземляющего провода, также подключите и его.

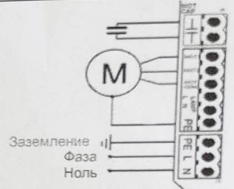


3. Установите DIP5 в положение ON, DIP 1, 2, 3 и 4 в положение OFF.

Поверните потенциометр VR1 и VR4 по часовой стрелке до упора, а VR2 и VR3 поверните против часовой стрелки до упора

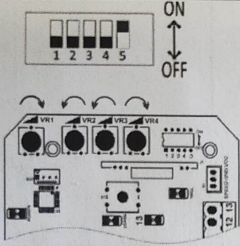

4. Запись пульта. Нажмите кнопку S1 на плате управления на 2 секунды, красный светодиод рядом включится. Затем нажмите кнопку A на пульте д.у. один раз → светодиод выключится нажмите эту же кнопку пульта еще раз → красный светодиод на плате будет часто мигать 2 секунды и выключится. Пульт записан.

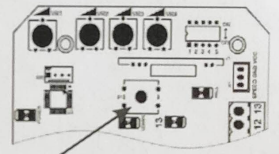

кнопка для записи пультов


Эта процедура записи программирует сразу две кнопки пульта д.у:
- верхняя левая кнопка управляет воротами по циклу Открыть-Стоп-Закреть,
- нижняя правая кнопка открывает и закрывает ворота в «калиточном режиме».

5. Заводское подключение - мотор **справа** от проема ворот.




Установка концевиков - мотор справа

Если мотор **слева** от проема - поменяйте местами провода **MOT1 и MOT2**

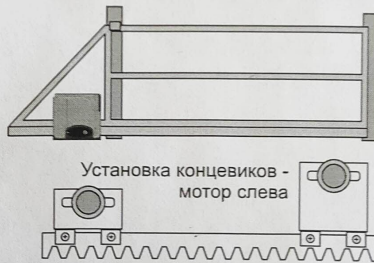

Установка концевиков - мотор слева

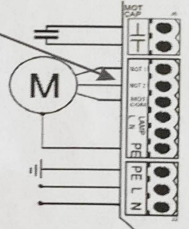

6. Привод разблокирован. Двигая ворота руками убедитесь, что зазор между концевыми магнитами и корпусом привода 4-5 мм. Подайте команду с пульта (кнопка A). Убедитесь, что мотор начал вращение. Передвигая ворота руками подведите концевик открытого положения к приводу, проверьте, что мотор отключился. Подайте команду с пульта еще раз и подведите концевик закрытого положения к приводу, проверьте, что мотор отключился. Всё готово к первому запуску. Заблокируйте привод и подайте команду с пульта.

ПРИМЕЧАНИЕ: После перевода привода из «разблокированного» состояния в «заблокированное», необходимо передвинуть ворота руками до щелчка редуктора.

STEELON, YOUGATE, HOME-GATE

