


# VOLVO S80

Кузов:  
VIN:-

год вып.:1998-;

Объем: все;  
TYPE : 475

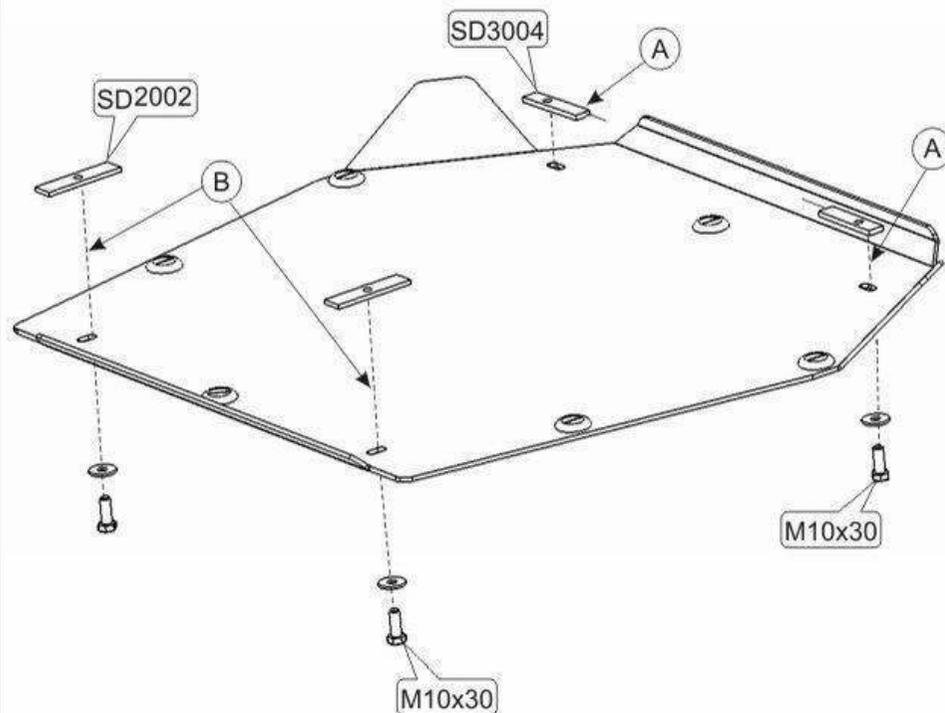

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3004 в переднюю часть подрамника.
3. Установить закладные планки SD2002 в заднюю часть подрамника.
4. Защиту прикрепить болтами М 10х30 к установленным закладным планкам -(А),(В).
5. Все точки крепления затянуть.

