

**Инструкция по сборке  
шкафа для встраиваемой горизонтальной  
откидной кровати  
Luxury Wall Bed  
200x120**



## Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий, с помощью которых можно осуществить сборку шкафа для студийной откидной кровати и смонтировать кровать в домашних условиях.

Для сборки необходимо:

1. Два человека.
2. Карандаш.
3. Рулетка.
4. Строительный уровень.
5. Стремянка или стул.
6. Отвертка плоская и крестовая №2.
7. Молоток.
8. Ударная дрель или перфоратор.
9. Разводной ключ (входит в комплектацию к кровати).

Очередность сборки:

1. Собрать корпус шкафа и прикрепить его к стене в нужном месте.
2. Собрать и установить кровать в шкаф (см. инструкцию по сборке и установке студийной откидной кровати).


Рекомендации и предостережения при сборке:

1. Сборку необходимо производить в помещении, где будет установлена данная мебель, на чистом и твердом полу, застеленном упаковочной мягкой подложкой или покрывалом во избежание повреждения пола и сборочных деталей.
2. **Важно.** Шкаф необходимо обязательно прикрепить к стене. Для этого изделие укомплектовано необходимой крепежной фурнитурой, рассчитанной на стены из кирпича или бетона. Если стена сделана из пенобетона или с применением облегченных конструкций типа гипсокартонных плит, необходимо использовать другую подходящую крепежную фурнитуру.
3. Если на полу в месте установки шкафа установлен плинтус, то необходимо заранее сделать соответствующие вырезы в боковинах шкафа, чтобы обеспечить плотное прилегание шкафа к стене.
4. **Важно.** Для правильной работы кровати необходимо, чтобы боковины шкафа были строго вертикальны, а потолочная панель-горизонтальна.

## Инструкция по сборке корпуса шкафа.

Сборку рекомендуется производить в горизонтальном положении.  
Расположение деталей и крепежных элементов относительно друг друга изображено на рис. 1 и 2.

1. Разложите все детали корпуса шкафа горизонтально на полу отверстиями вверх.

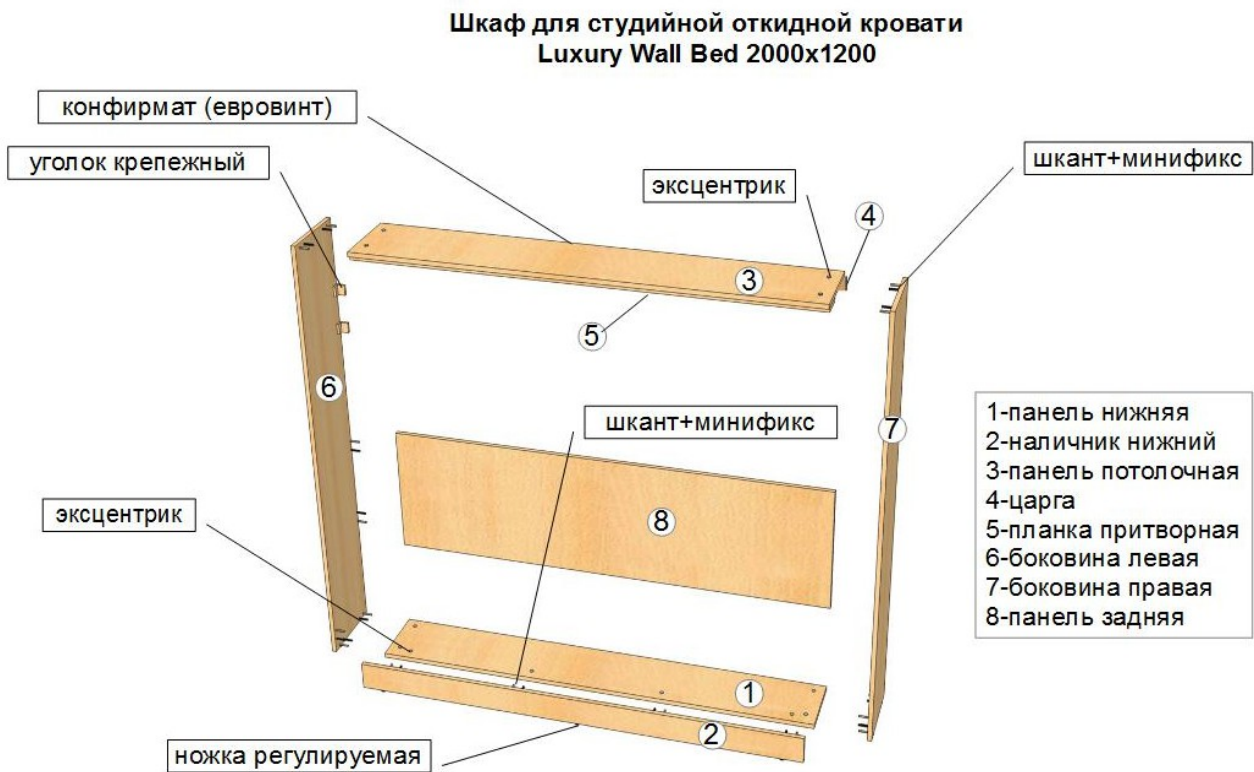


**Рисунок 1**

2. Вставьте и с помощью молотка забейте деревянные шканты в соответствующие отверстия в торцах деталей 1,2,3,4,8.
3. Закрутите с помощью крестовой отвертки №2 металлические штыри минификсов в соответствующие отверстия на плоскостях деталей 2,3,6,7.
4. Прикрепите крепежные уголки шурупами 4x20 с помощью крестовой отвертки №2 к плоскостям деталей 6 и 7, закрутив шурупы в соответствующие отверстия.

5. Соедините детали 1 и 2 и закрепите места соединения эксцентриками, вставив их в соответствующие отверстия и затянув плоской отверткой.

**Шкаф для студийной откидной кровати  
Luxury Wall Bed 2000x1200**

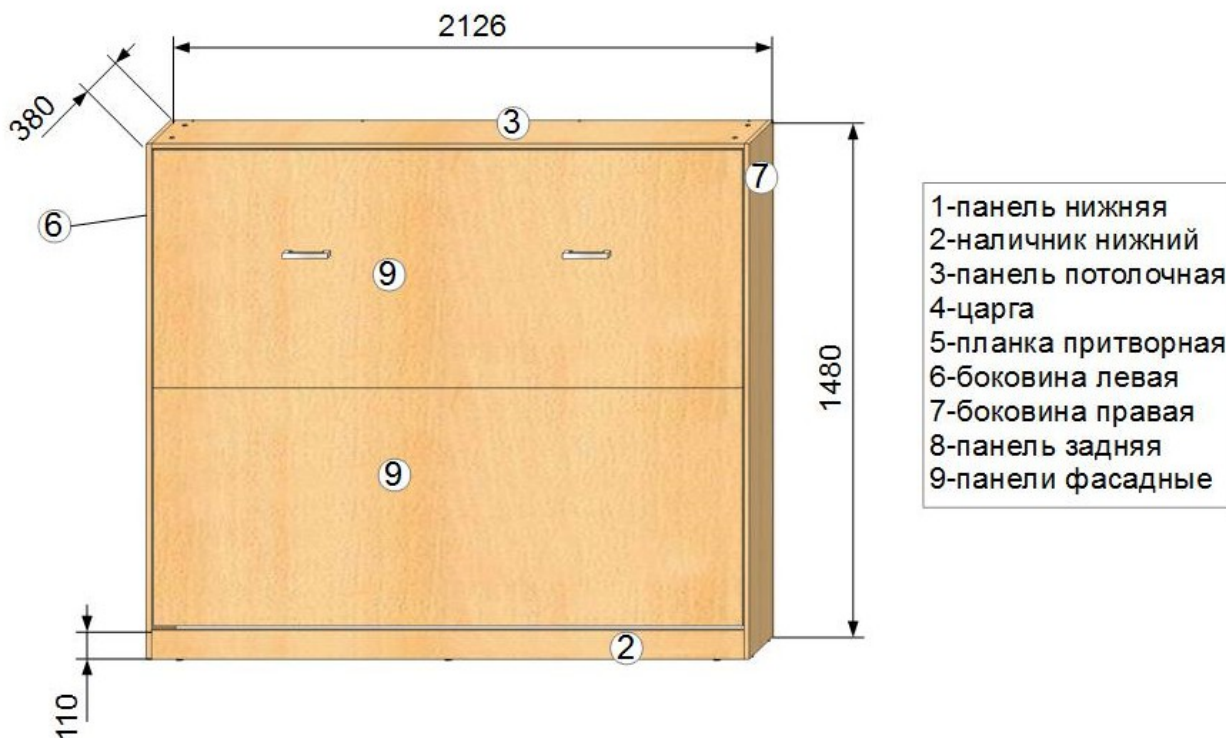

**Рисунок 2**

6. Соедините детали 3 и 4 и закрепите места соединения эксцентриками, вставив их в соответствующие отверстия и затянув плоской отверткой.
7. Расположите детали 6 и 3 на задний торец (крепежными уголками к полу), соедините их друг с другом и закрепите соединение с помощью эксцентриков.
8. Присоедините детали 1 и 2 к детали 6. Закрепите соединение с помощью эксцентриков.
9. Соедините детали 6 и 8. При этом отверстия для эксцентриков на детали 8 должны быть обращены к задней стороне шкафа.
10. Расположите деталь 7 на задний торец (крепежными уголками к полу) и присоедините ее к детали 1,2,3 и 8. Закрепите соединение с помощью эксцентриков.

11. Поставьте шкаф вертикально на ножки и закрепите с помощью эксцентриков деталь 8.
12. Перенесите шкаф на место для крепления к стене. Корпус шкафа должен стоять задней частью вплотную к стене. Если этому мешает плинтус, рекомендуется в боковинах шкафа сделать вырезы по форме плинтуса.
  
13. **Важно.** При закреплении шкафа к стене необходимо с помощью строительного уровня проверить горизонтальность панели 3 и вертикальность панелей 6 и 7. При необходимости произвести выравнивание с помощью регулировочных ножек, а так же путем смещения крепежных уголков относительно стены.
14. Прикрепить шкаф к стене с помощью входящего в комплектацию крепежа, если стена кирпичная или бетонная. Если стена из другого материала, необходимо использовать другой подходящий крепеж, приобретаемый отдельно.
15. Заглушить видимые крепежные отверстия декоративными заглушками.
16. Можно приступать к монтажу кровати (см. инструкцию по сборке и установке студийной откидной кровати).

Примечание: фасадные панели 9 крепятся к матрасной раме кровати и монтируются после установки кровати в шкаф.