




## Монтажна інструкція - RIDGE конькового елемента

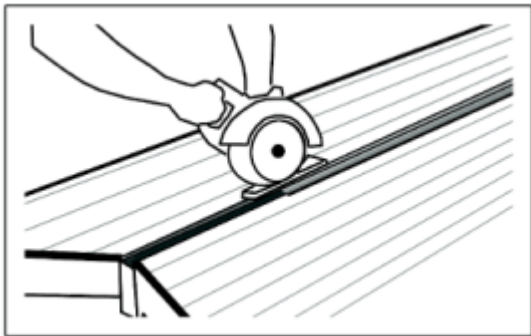


1. Перед початком монтажу покрівлі зробіть пази (два по 2,5 см або один 5 см). Пази повинні закінчуватись не менш ніж за 30 см від краю конька.

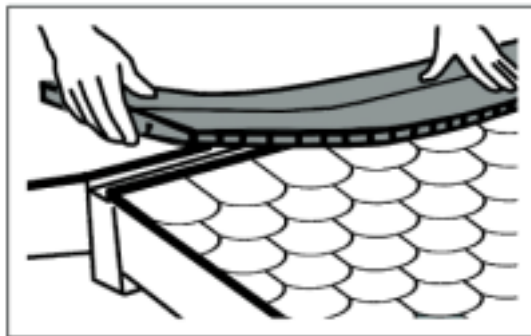


2. Почніть укладання першої смуги **КОНЬКОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ** 10 см від краю вашої покрівлі.

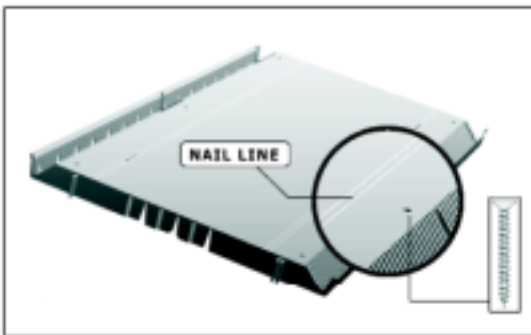


3. Зверніть увагу на місця де ви повинні вкручувати шурупи і де забивати цвяхи покрівельного матеріалу.

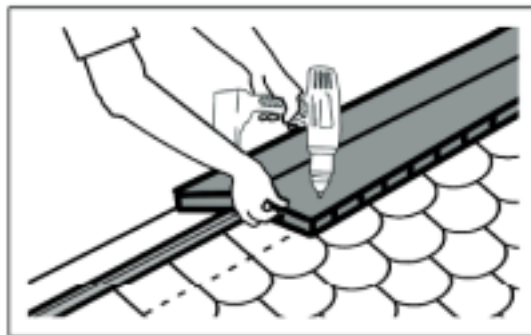

4. З'єднайте кінці профілів між собою. Панелі скріпіть шурупами довжиною не менш 6 см.

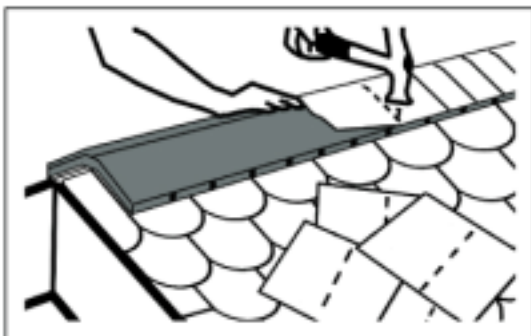

5. Накрийте профіль **КОНЬКОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ** покрівельним матеріалом прибив цвяхами по вказаній лінії **NAIL LINE**.

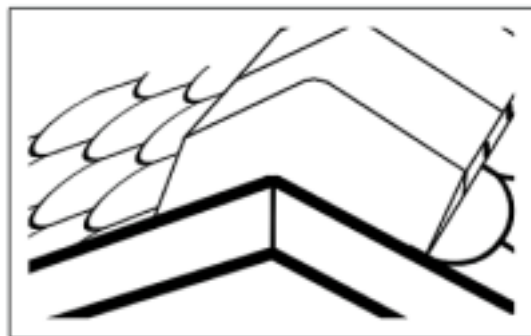

6. Покрівлю монтуйте по технології виробника покрівельного матеріалу.

1 коньковий елемент RIDGE забезпечує 5 м<sup>2</sup> вентиляції покрівлі.  
Розрахунок виконується за умови, що покрівля утеплена з урахуванням кліматичної смуги.