


Якість, довіра, надійність ТОВ "УКРГОСТ ГРУП"




Каталог товарів

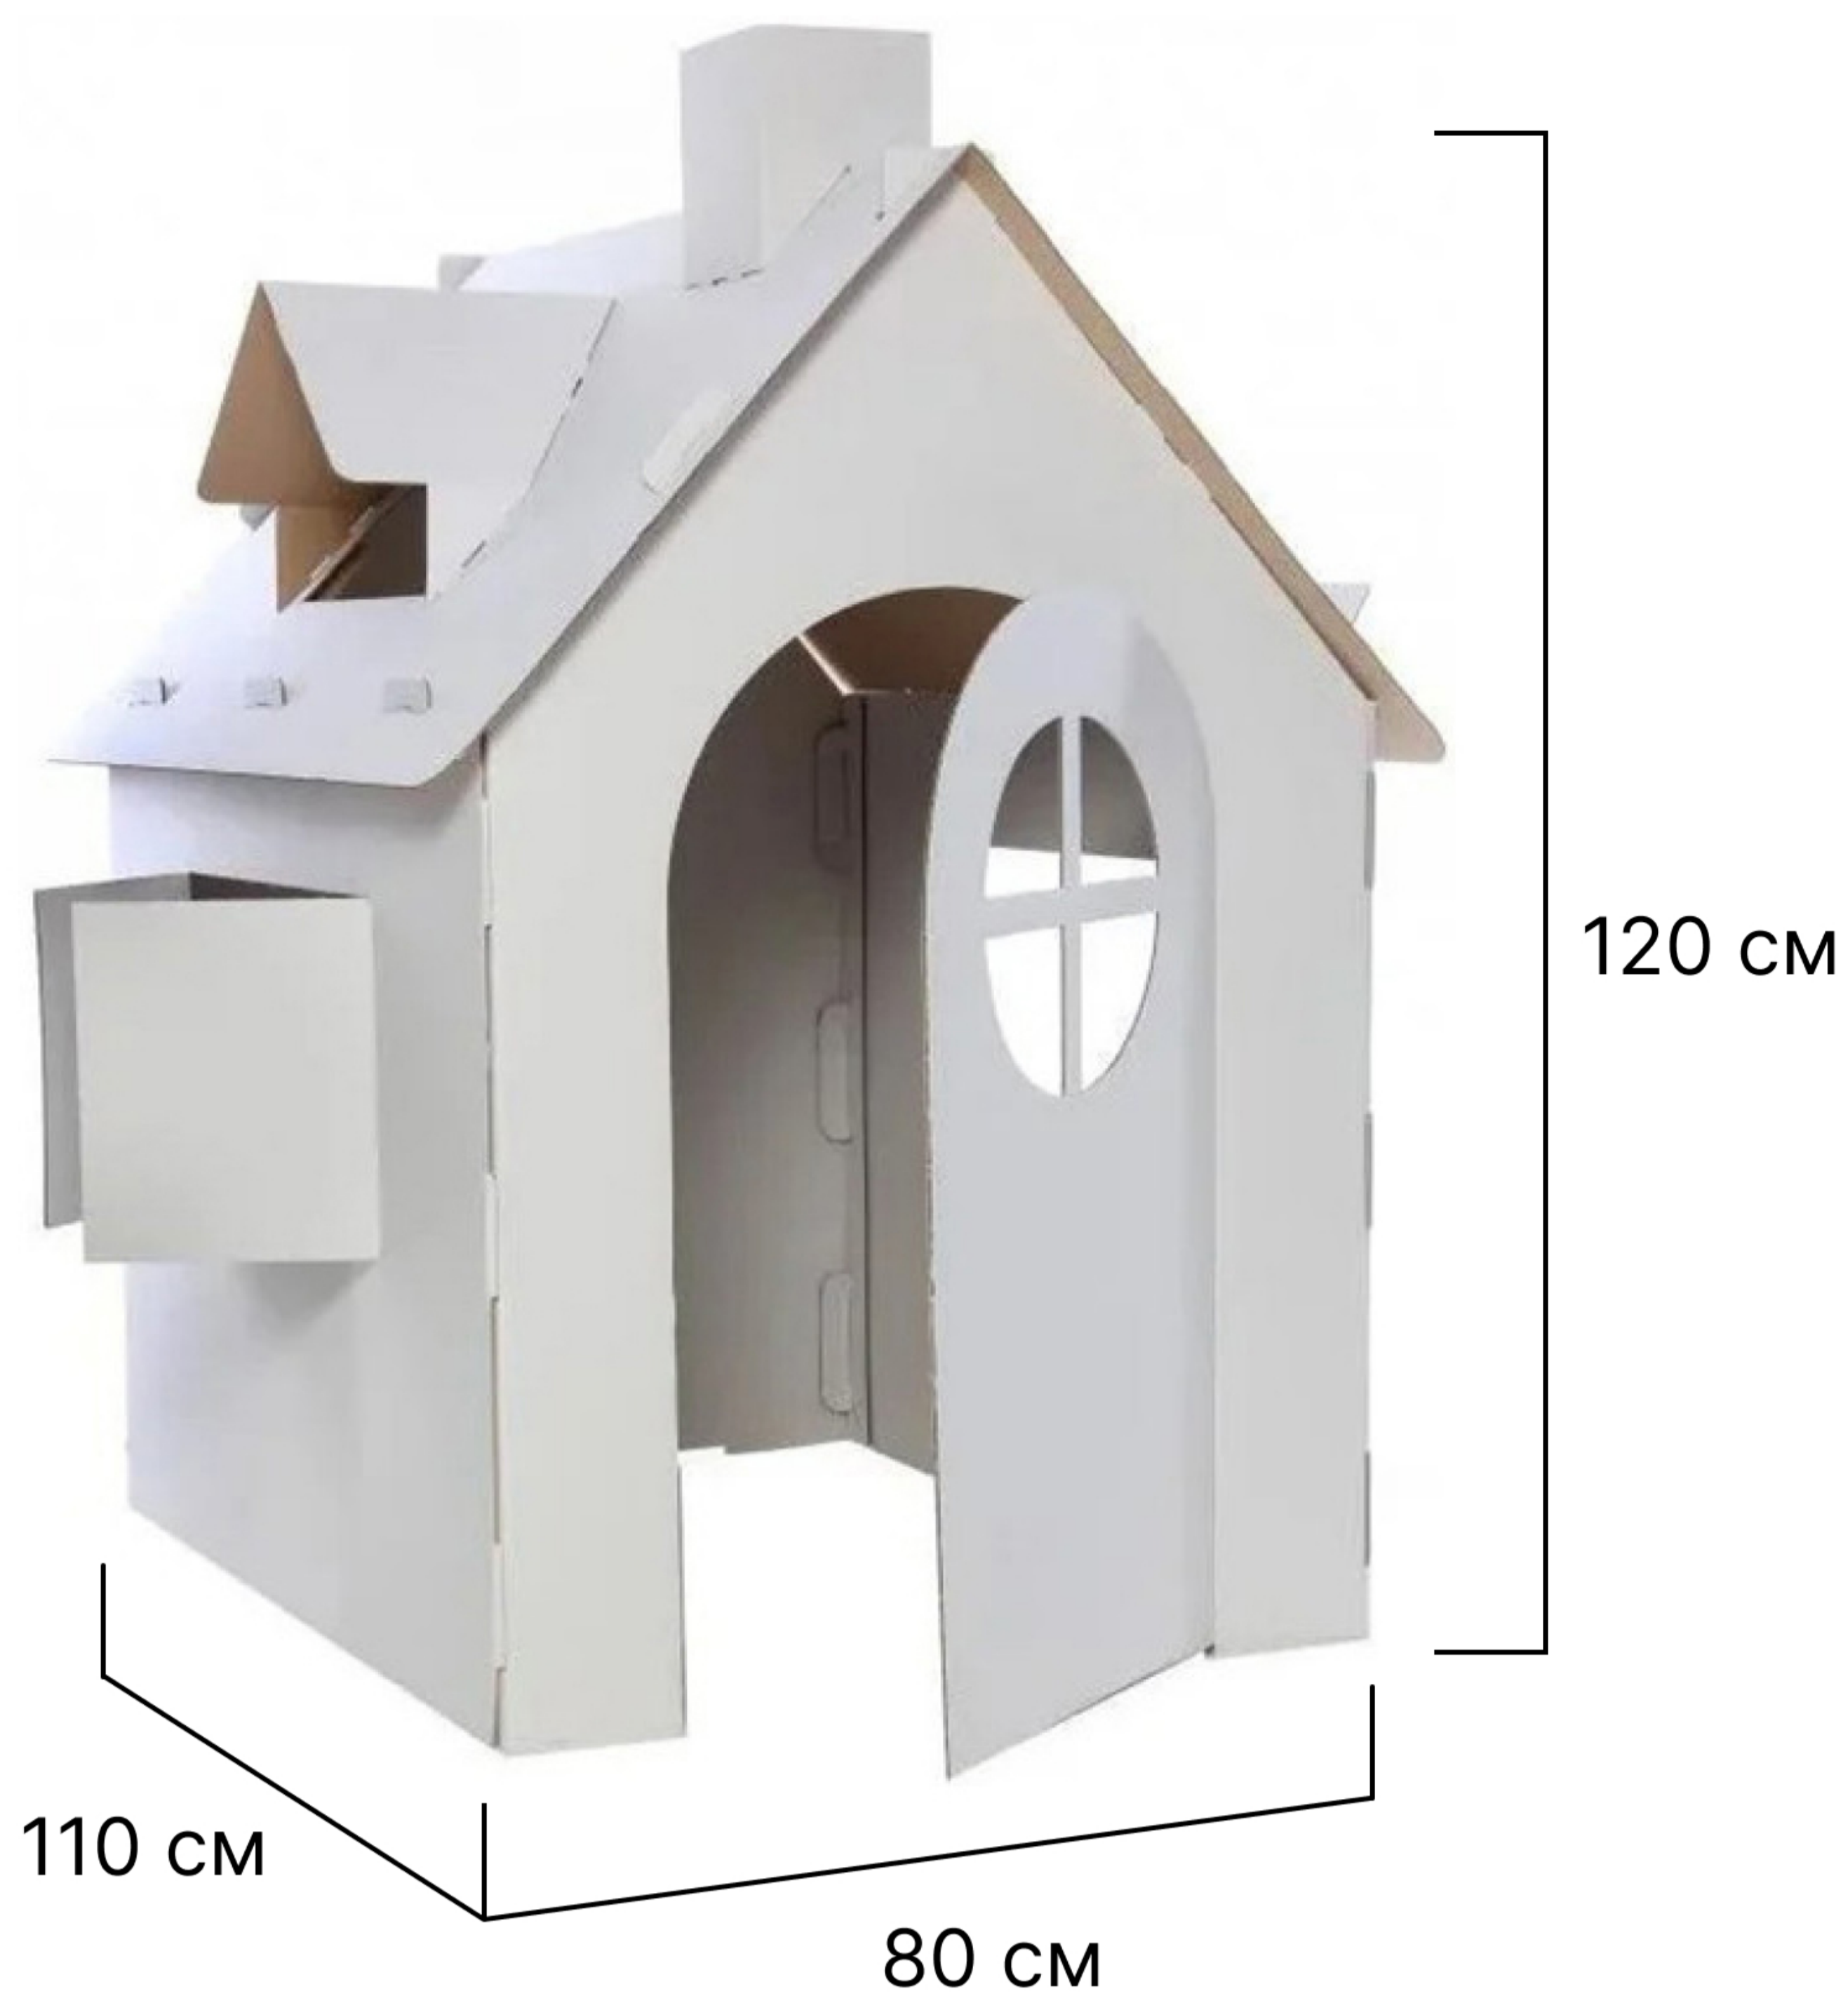

Telegram канал
UkrGost info



Viber канал
UkrGost info

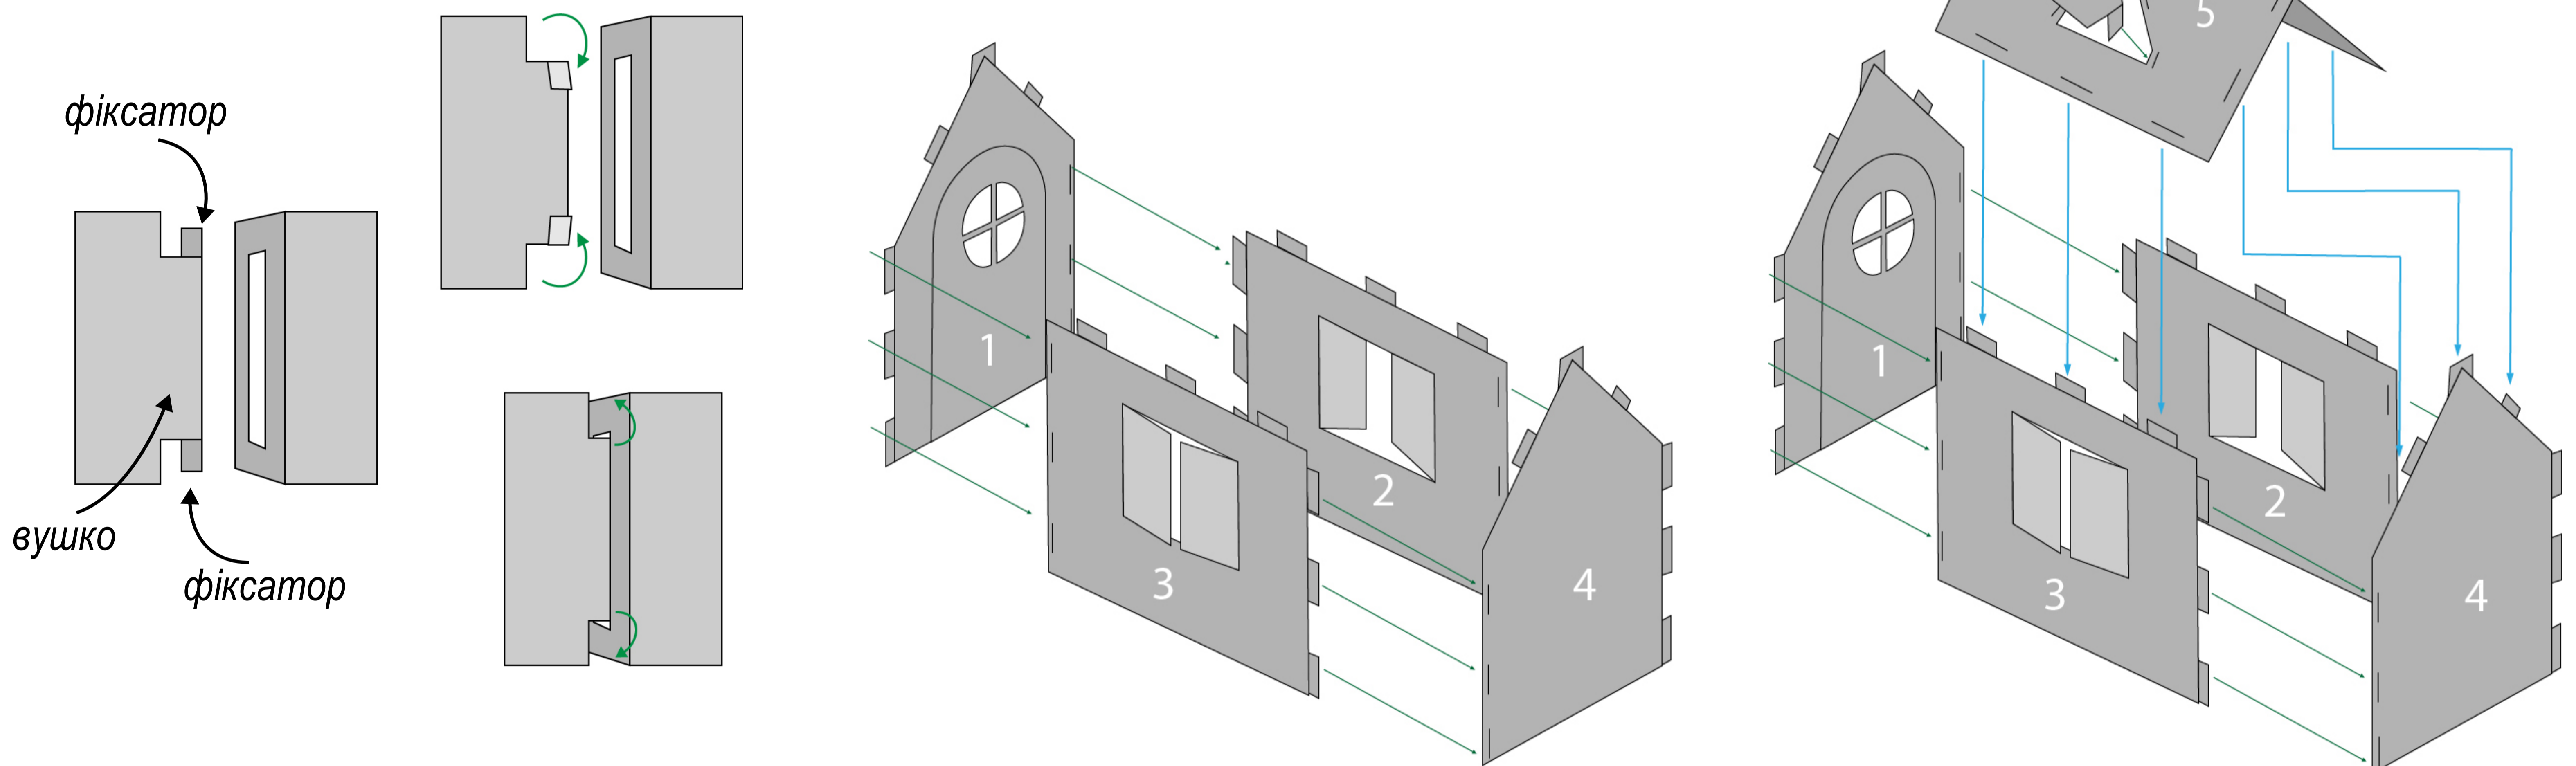

Інструкція:

1. З'єднайте передню стінку (1 або 4) з бічною стінкою (2 або 3). Для цього зігніть під кутом 90° градусів смугу з прорізами на передній стінці (1,4) по лінії згину всередину передбачуваного будиночка.
2. Зігніть під кутом 90° градусів виступаючі вушка на бічній стінці (2,3) по лініях згину всередину передбачуваного будиночка. На кожному вусі знаходиться 2 фіксатора.
3. Перед вставкою в проріз необхідно зігнути фіксатори впритул до основи вушка. Після вставки вушок розгорніть фіксатори. Отриманий вузол з'єднання стінок повинен знаходитися всередині будиночка.
4. З'єднайте аналогічним чином всі стінки (1,2,3,4) між собою.
5. Зігніть кришку (5) по лінії згину і одягніть на готовий каркас будиночка, при цьому виступаючі вгору язички на стінках будинку повинні увійти у відповідні прорізи на даху.
6. Зігніть козирок (6) по лініях згину і вставте у прорізи на даху (5).
7. Зігніть трубу (7) по лініях згину і з'єднайте крайні частини труби між собою. Вставте трубу у прорізи на даху.