




Стол L-11

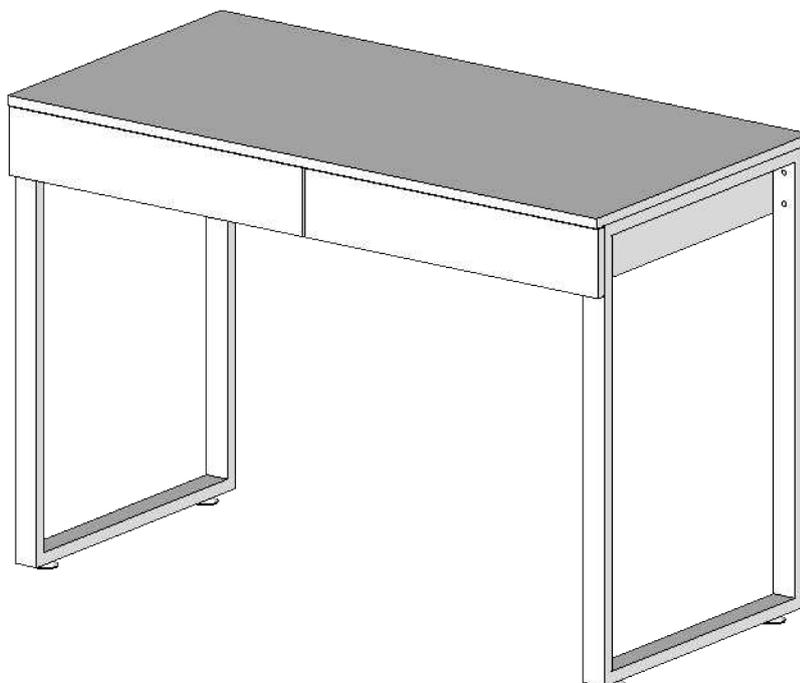


Стяжка "MiniFix"

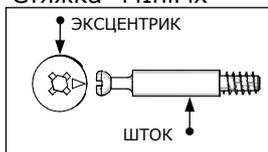


Конфирмат

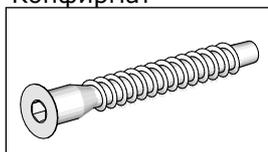


Направляющие

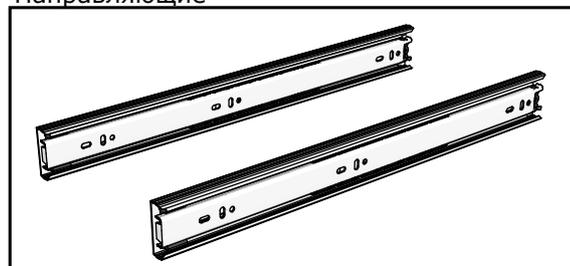


Винт

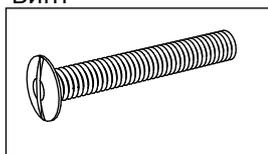

Саморез

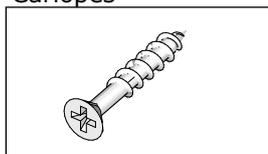

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора

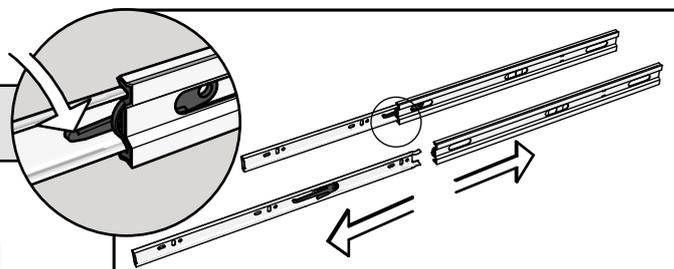

Спецификация

Поз.	Наименование	Размер (мм)		Кол.
1	Крышка	1100	550	1
2	Стенка задняя	110	1100	1
3	Планка горизонтальная	984	120	1
4	Стенка боковая правая	512	108	1
5	Стенка боковая левая	512	108	1
6	Перегородка правая	512	92	1
7	Перегородка левая	512	92	1
8	Фасад ящика правый	548	110	1
9	Фасад ящика левый	548	110	1
10	Боковина ящика левая	450	70	2
11	Боковина ящика правая	450	70	2
12	Стенка задняя ящика	379	70	2

13	Дно ящика (ДВП)	409	458	2
----	-----------------	-----	-----	---

14	Опора (метал)			2
----	---------------	--	--	---

Список фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол.
1	Шестигранник (ключ)	1
2	Саморез 3,5x16	28
3	Винт черный М6x30	12
4	Стяжка "Minifix"	20
5	Конфирмат 6x50	16
6	Направляющие роликовые	2
7	Шкант	18
8	Ножка регул. для опор каркаса	4

Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.


Для сборки вам понадобится: крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.

Сборка корпуса:



Вкрутите отверткой штоки минификсов и вставьте шканты в отверстия, как изображено на рисунке. Вставьте эксцентрики минификсов в глухие отверстия. Стрелка на эксцентрике должна указывать в направлении штока.

Соедините детали так, чтобы штоки минификсов вошли в эксцентрики.



Зафиксируйте минификсы провернув эксцентрики отверткой.

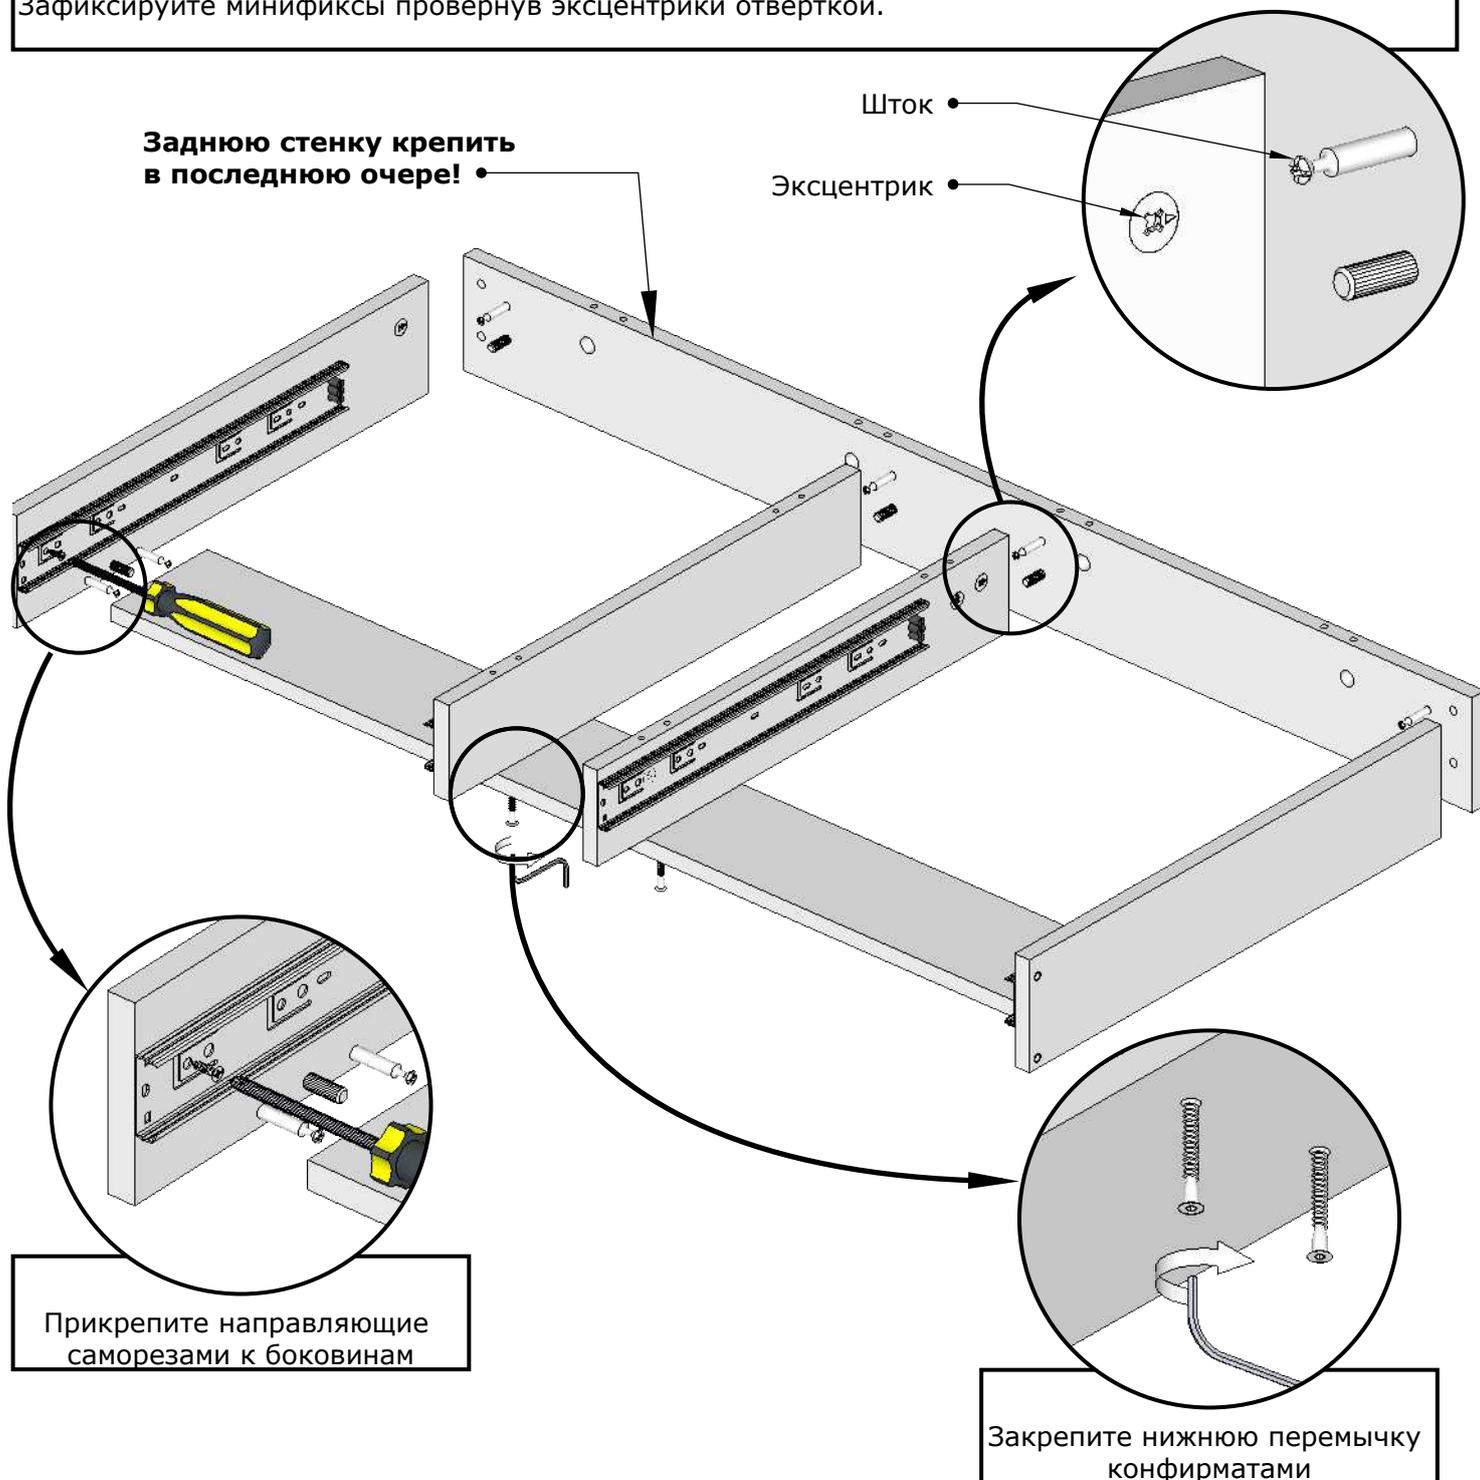


Закрепите столешницу
при помощи шкантов и
минификсов.

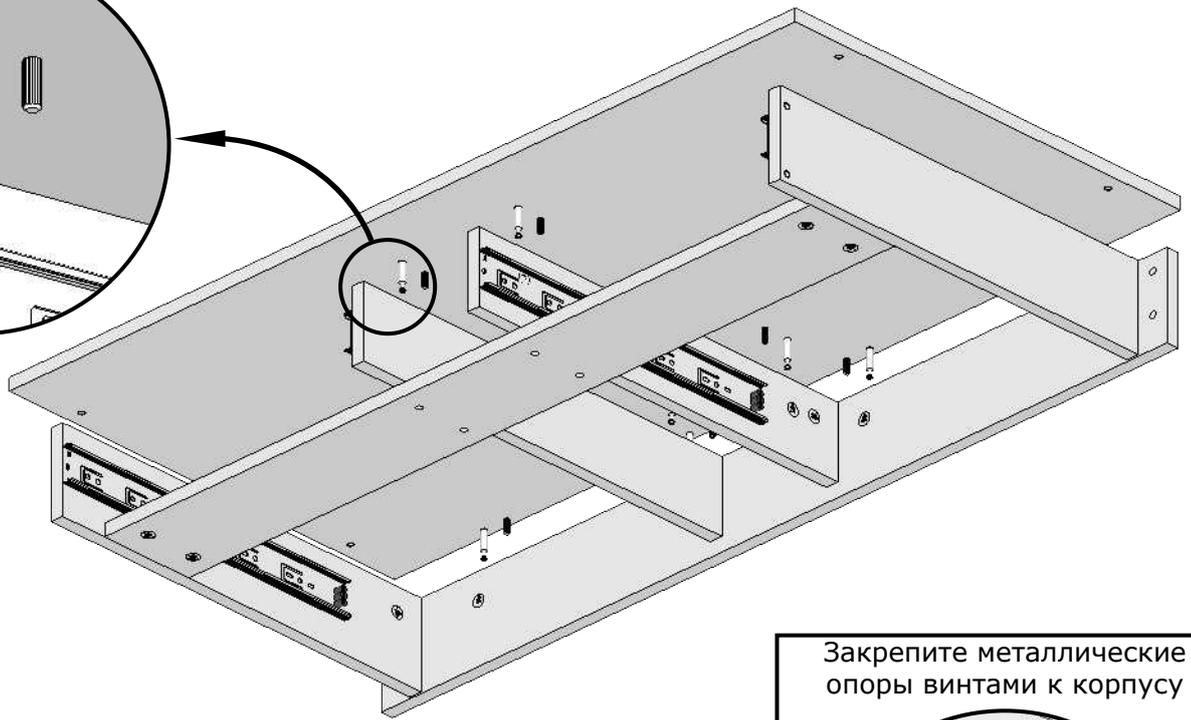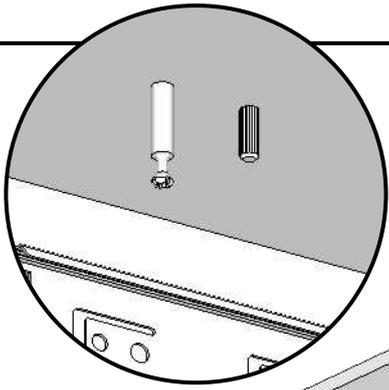


Закрепите металлические
опоры винтами к корпусу

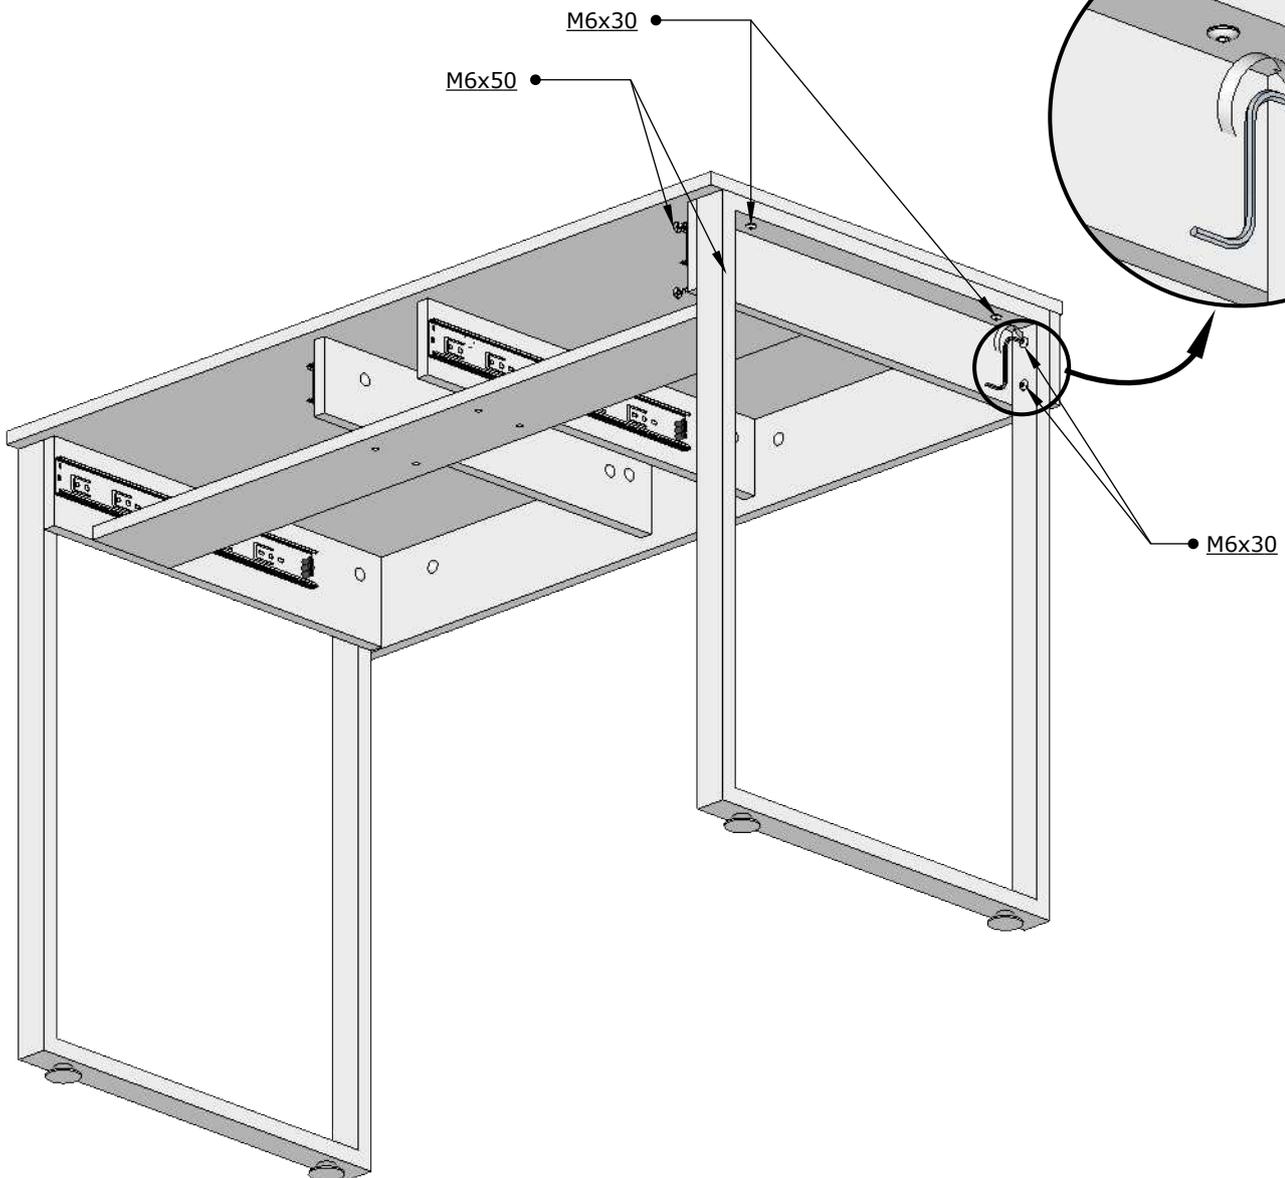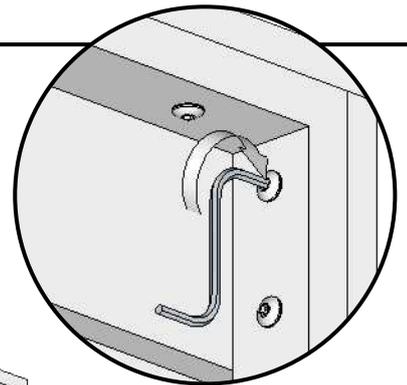


Сборка ящика:

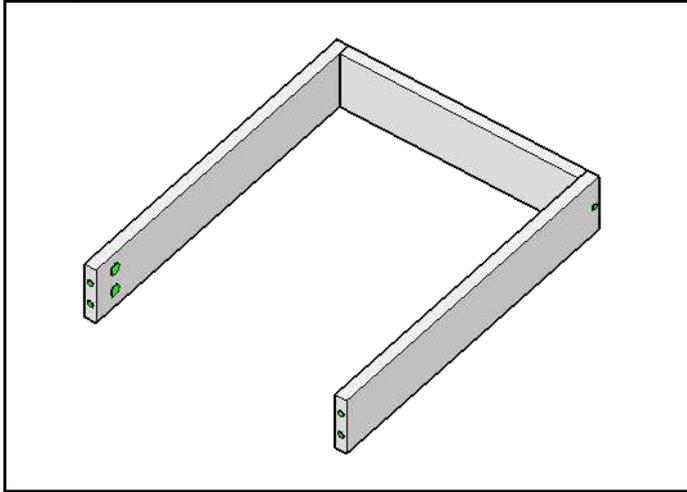


Детали 9 и 10 (по 2шт.) и соединяем их между собой с помощью конфирматов.

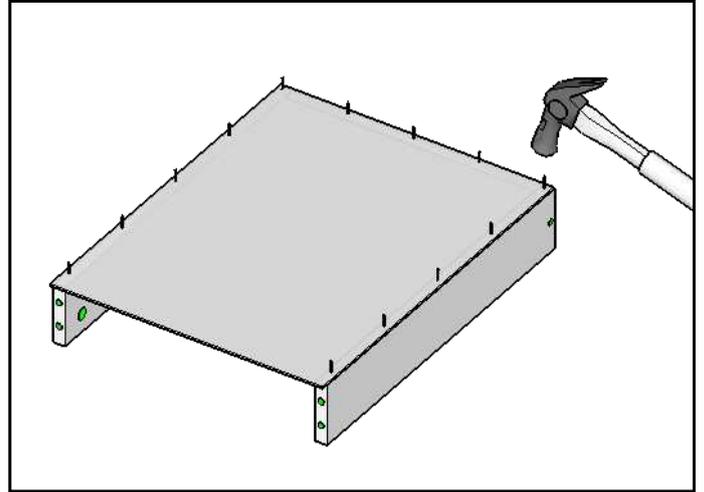


Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

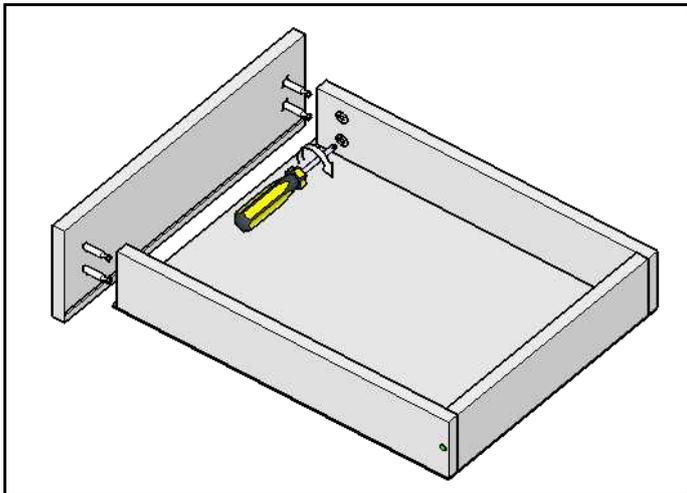


Крепим фасад стяжками "Minifix"
Дно должно войти в пазна фасаде

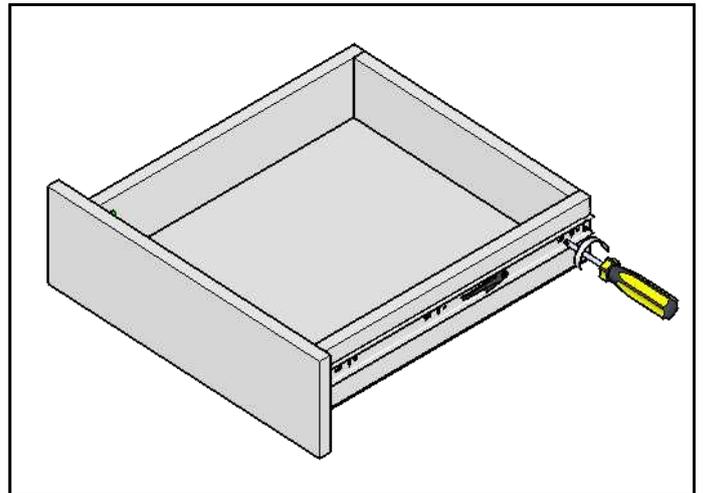

Прикручиваем внутреннюю часть направляющих к боковым деталям ящика саморезами

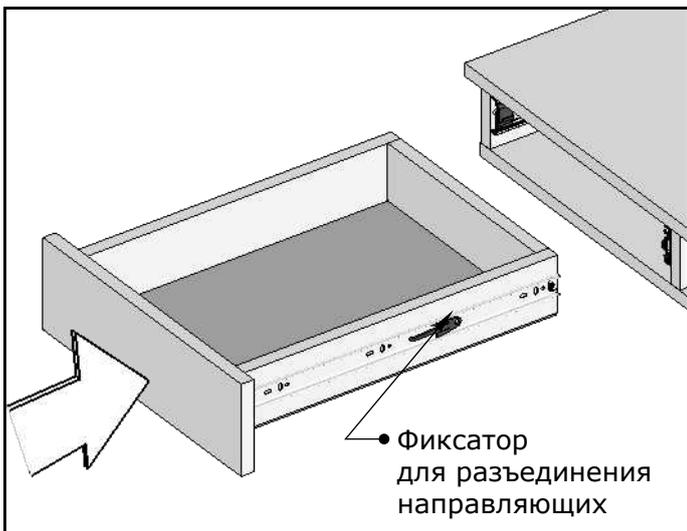

Устанавливаем ящики на направляющие до характерного щелчка.

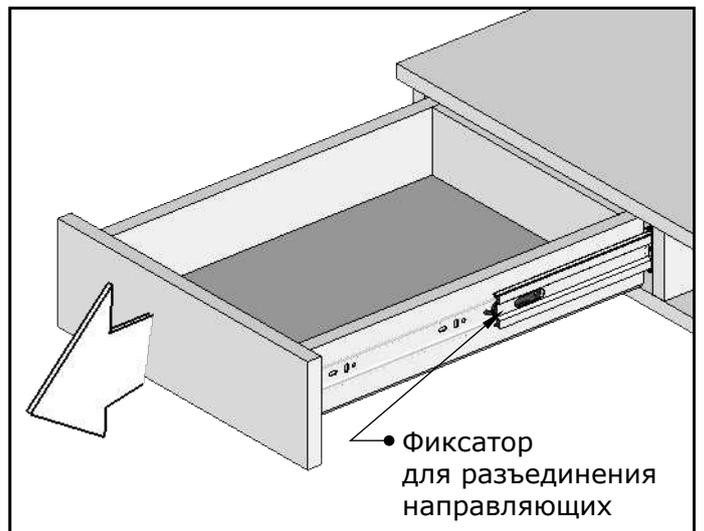

Выдвигаем ящик что бы проверить зафиксирован ли он

Важно: левый и правый выдвижные ящики имеют разную конструкцию. Проверьте, правильно ли вы их установили

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей нажмите на рычаг фиксатора

