


### УСУНЕННЯ ВИТОКІВ ВОДИ

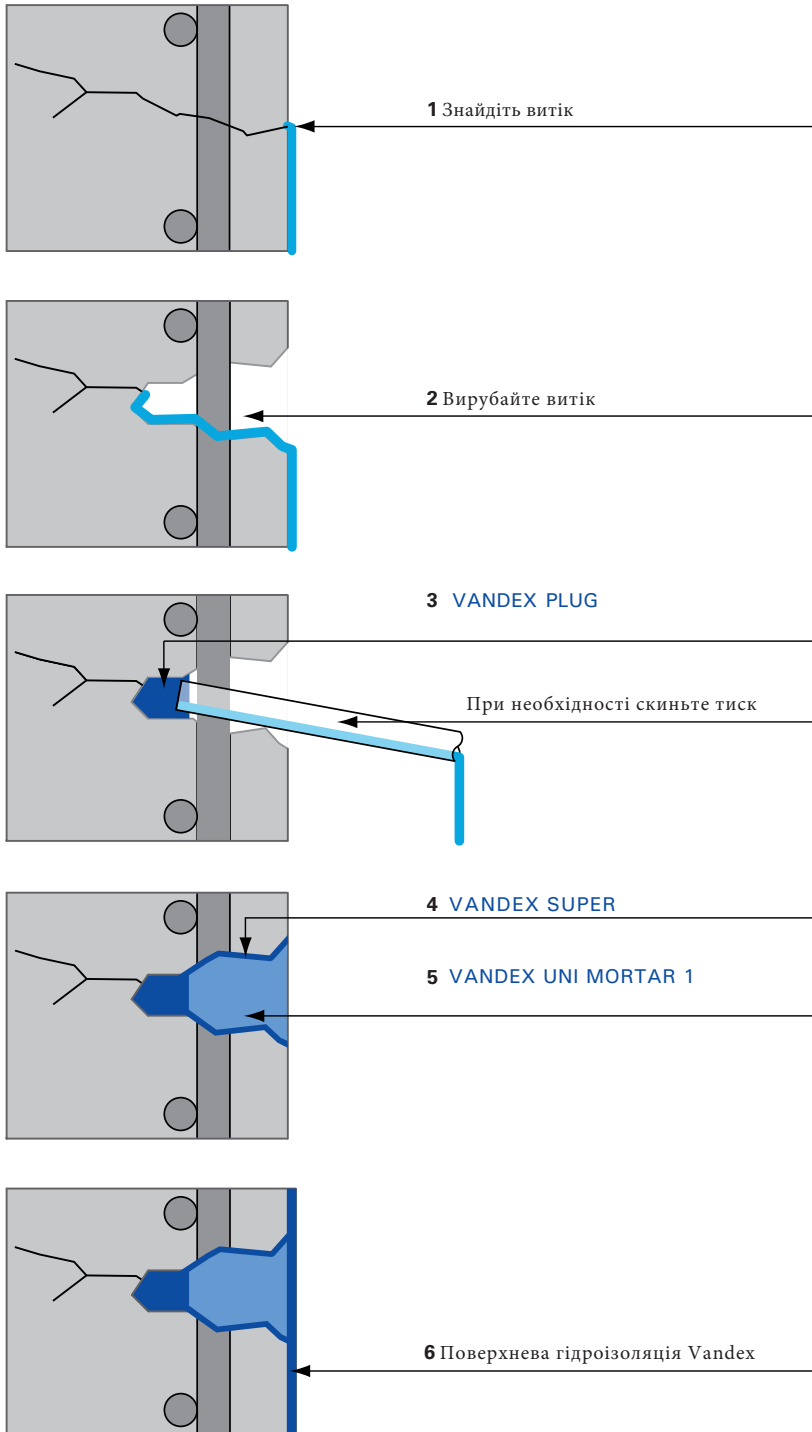

#### Application Instructions

- 1 Знайдіть місце витіку в бетоні.
- 2 Вирубайте ділянку витіку, щоб отримати міцний бетон конічної форми. Ретельно очистіть і промийте порожнину.
- 3 Сформуйте пробку з VANDEX PLUG. Вставте пробку в отвір і утримуйте тиск, поки не відбулося схоплювання.
- 4 **Додатково:** покрийте решту порожнини VANDEX SUPER.
- 5 Перед тим, як покриття VANDEX SUPER повністю схопиться, заповніть решту VANDEX UNI MORTAR 1.
- 6 Коли розчин схопиться, нанесіть поверхневу гідроізоляцію Vandex відповідно до відповідних специфікацій Vandex.

#### Примітки:

- Міцність зчеплення з основою > 1.5 N/mm<sup>2</sup>

Для отримання додаткової технічної інформації та споживання зверніться до технічного паспорту або зверніться до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься в цьому документі, базується на нашому багаторічному досвіді та найкращих знаннях. Однак ми не можемо гарантувати, оскільки для успішного результату необхідно враховувати всі обставини в окремому випадку. Вказівки необхідних кількостей є лише середніми, які в деяких випадках можуть бути більшими.