


ВВОДИ ТРУБ – РЕМОНТНІ РОБОТИ

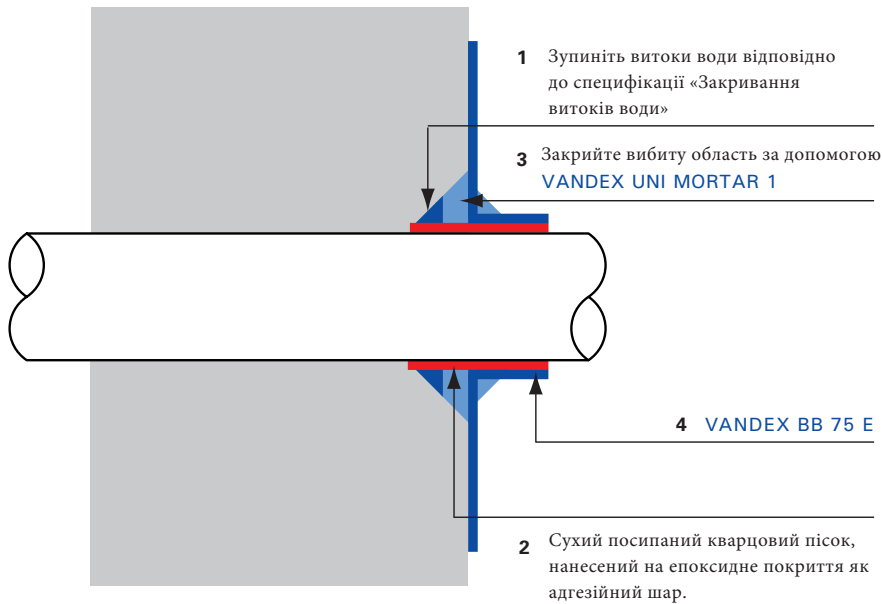

Інструкція із застосування

1 Вирубайте бетон навколо труби, що протікає, на глибину приблизно 30–50 мм. Зупиніть витоки води відповідно до специфікації «Закривання витоків води».

2 Нанесіть шар епоксидного клею Vandex навколо труби (підлягає попередньому тесту на адгезію), розсіпте сухий кварцовий пісок на ще вологий епоксидний клей, як адгезійний шар для з'єднання з наступним ремонтним розчином.

3 Бажано зашпатлювати порожнину розчином VANDEX UNI MORTAR 1 або іншим безусадковим розчином.

4 Якщо очікується подальший рух, нанесіть два шари VANDEX BB 75 E.

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1.5 N/mm²

Для отримання додаткової технічної інформації та споживання зверніться до технічного паспорту або зверніться до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься в цьому документі, базується на нашому багаторічному досвіді та найкращих знаннях. Однак ми не можемо гарантувати, оскільки для успішного результату необхідно враховувати всі обставини в окремому випадку. Вказівки необхідних кількостей є лише середніми, які в деяких випадках можуть бути більшими.