


ТУНЕЛЬ – РЕМОТ

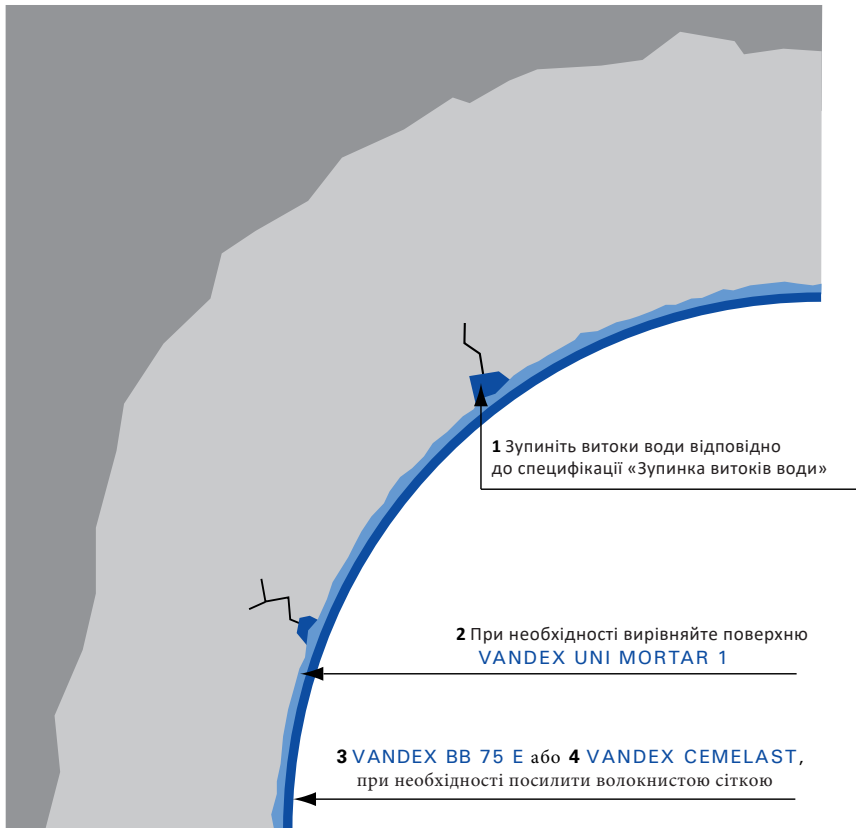

Інструкція із застосування

1 Зупиніть витоки води відповідно до специфікації «Зупинка витоків води»

2 Нанесіть VANDEX UNI MORTAR 1, як вирівнювальний та гідроізоляційний шар.

3 Нанесіть VANDEX BB 75 E, у разі необхідності, посилити волокнистою сіткою, як гідроізоляційний засіб для перекриття тріщин.

або

4 Нанесіть VANDEX CEMELAST, у разі необхідності, посилити волокнистою сіткою, для захисту бетону (карбонізація та хлоридний бар'єр).

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм²

Для отримання додаткової технічної інформації та споживання зверніться до технічного паспорту або зверніться до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься в цьому документі, базується на нашому багаторічному досвіді та найкращих знаннях. Однак ми не можемо гарантувати, оскільки для успішного результату необхідно враховувати всі обставини в окремому випадку. Вказівки необхідних кількостей є лише середніми, які в деяких випадках можуть бути більшими.