


КОНСТРУКЦІЙНІ ШВИ

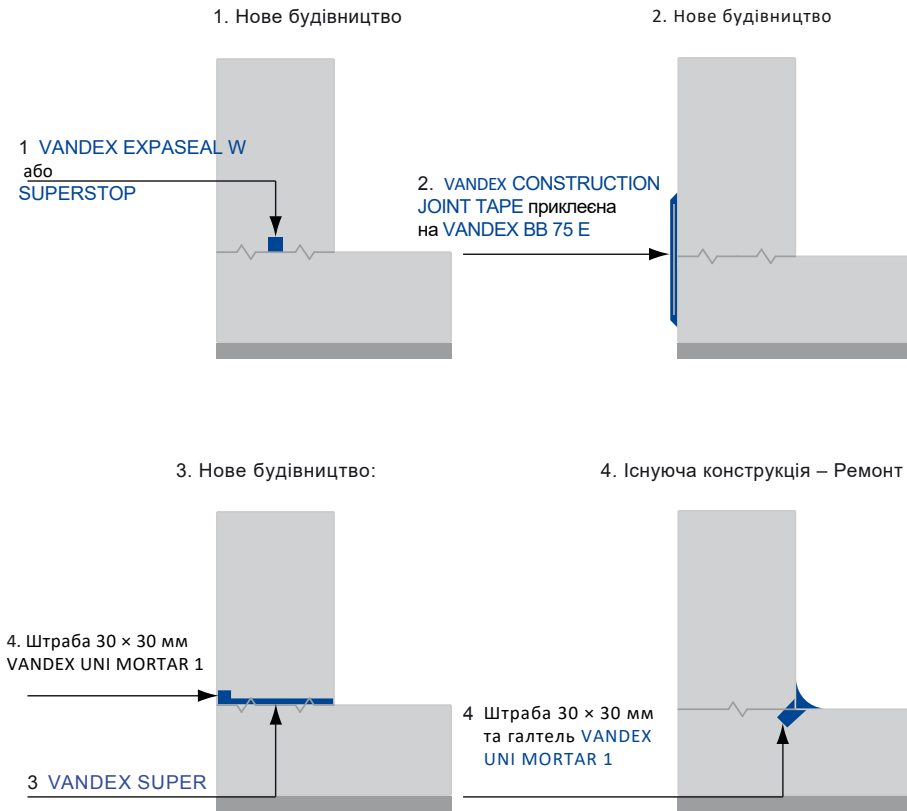

Інструкція із застосування

Рішення 1, нове будівництво:

1 VANDEX EXPASEAL W або SUPERSTOP приклеюються до поверхні за допомогою VANDEX UNIFLEX. Переконайтеся, що VANDEX EXPASEAL W або SUPERSTOP міцно контактує з поверхнею основи.

Рішення 2, Нове будівництво:

2

- Волога основа має бути міцною, гладкою, чистою та знежиреною.
- Нанесіть перший шар VANDEX BB 75 E.
- Помістіть та вставте стрічку VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE у ще свіже покриття VANDEX BB 75 E.
- Покрийте стрічку VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE другим шаром VANDEX BB 75 E.

Рішення 3, Нове будівництво:

3. Нанесіть один шар VANDEX SUPER на поверхню шва безпосередньо перед заливкою стіни.

Рішення 4, Існуюча конструкція – Ремонт

4. Пробити штрабу прибіл. 30 × 30 мм уздовж будівельних швів. закласти штрабу та сформувати галтель за допомогою VANDEX UNI MORTAR 1.

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1.5 Н/мм²

Для отримання докладніших технічних відомостей та витрат див. технічний паспорт або зверніться до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься в цьому документі, ґрунтується на нашому багаторічному досвіді та найкращих наших знаннях. Однак ми не можемо дати жодних гарантій, оскільки для успішного результату необхідно враховувати всі обставини у кожному конкретному випадку. Вказівки необхідних кількостей є лише середні значення, які у деяких випадках можуть бути більшими.