

Стол Z-110


Спецификация

1	Столешница	1
2	Перекладина	1
3	Опора	2


Список фурнитуры

1	Бонка М6	4
2	Винт М6х12	8
3	Винт М6х50	4
4	Ключ шестигранный 4 мм	1



Винт М6х12

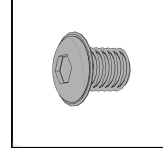

Винт М6х50

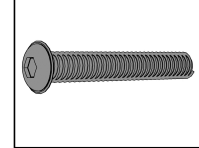


Бонка

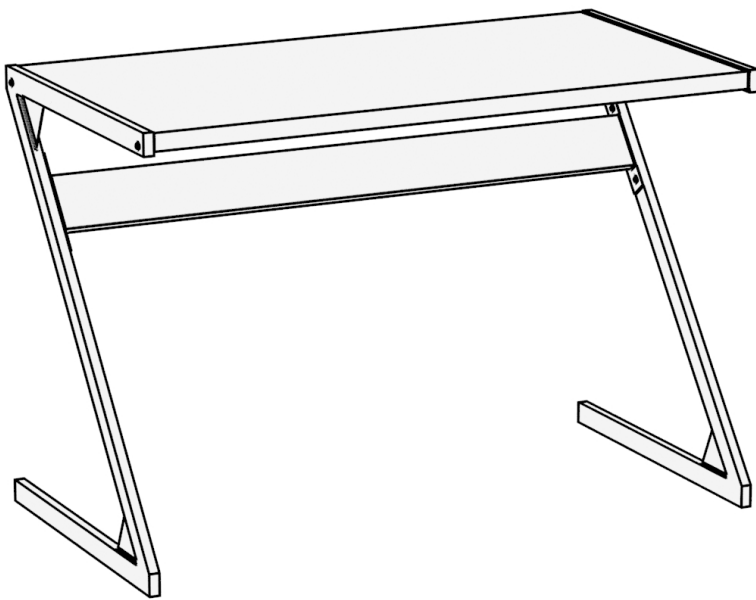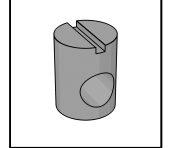


Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации. Если всё на месте приступайте к сборке.


Для сборки вам понадобится: плоская отвертка, ключ шестигранный (идёт в комплекте).

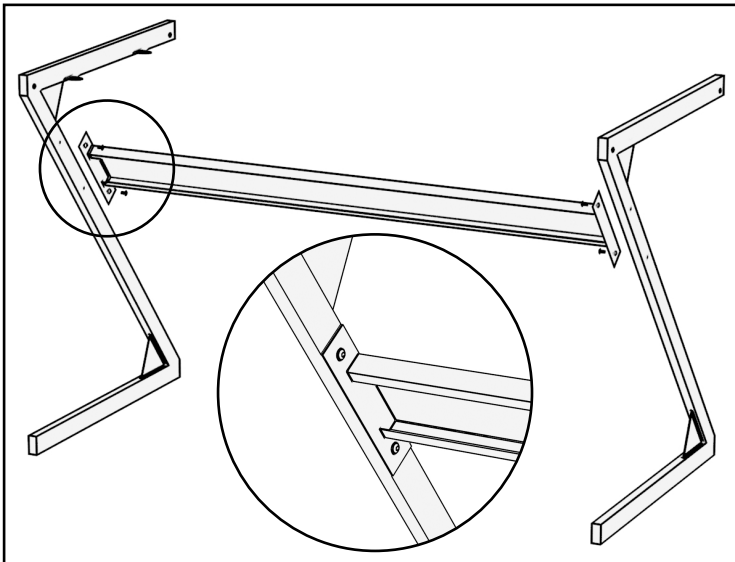


Прикрутите перекладину к опорам с помощью винтов М6х12.

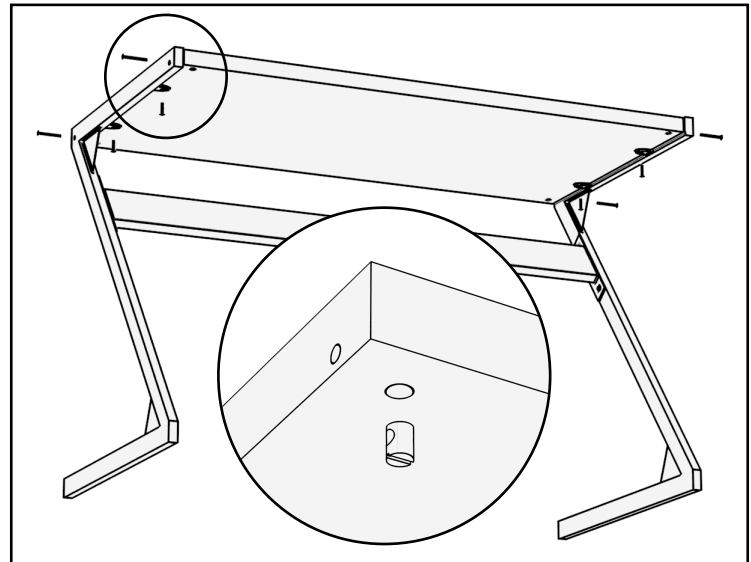

В глухие отверстия на нижней плоскости столешницы вставьте бонки. Соедините столешницу винтами М6х50 к металлическим опорам, так чтобы винт вошел в бонку.

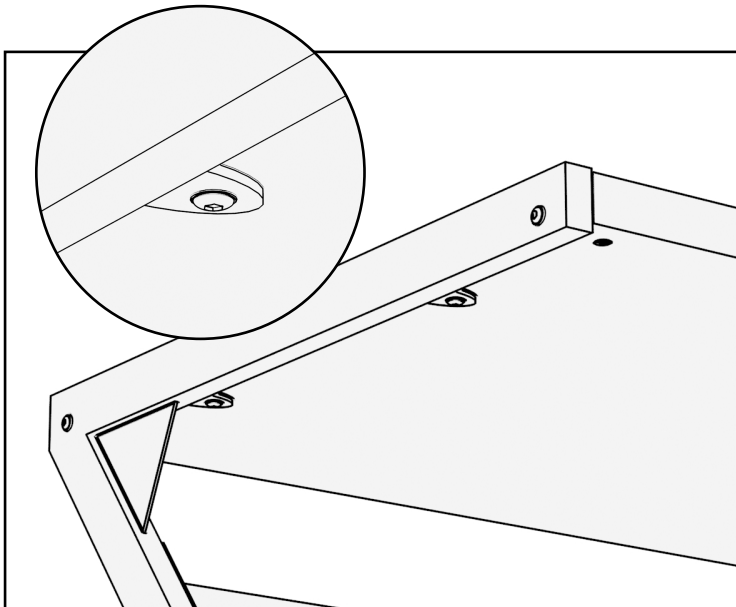

Закрутите снизу винты М6х12 в столешницу через ушко опор.

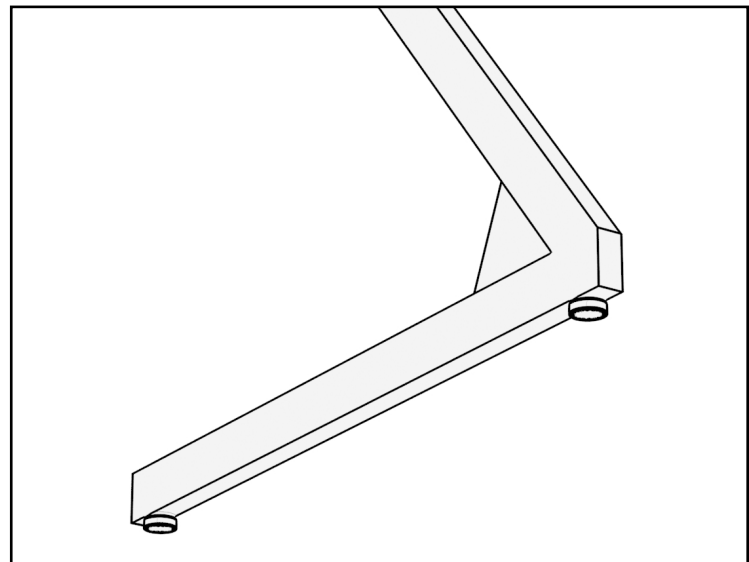

С помощью регулируемых ножек устраните шатание стола, если оно есть.