



Тумба мобильная L-420 телескопы

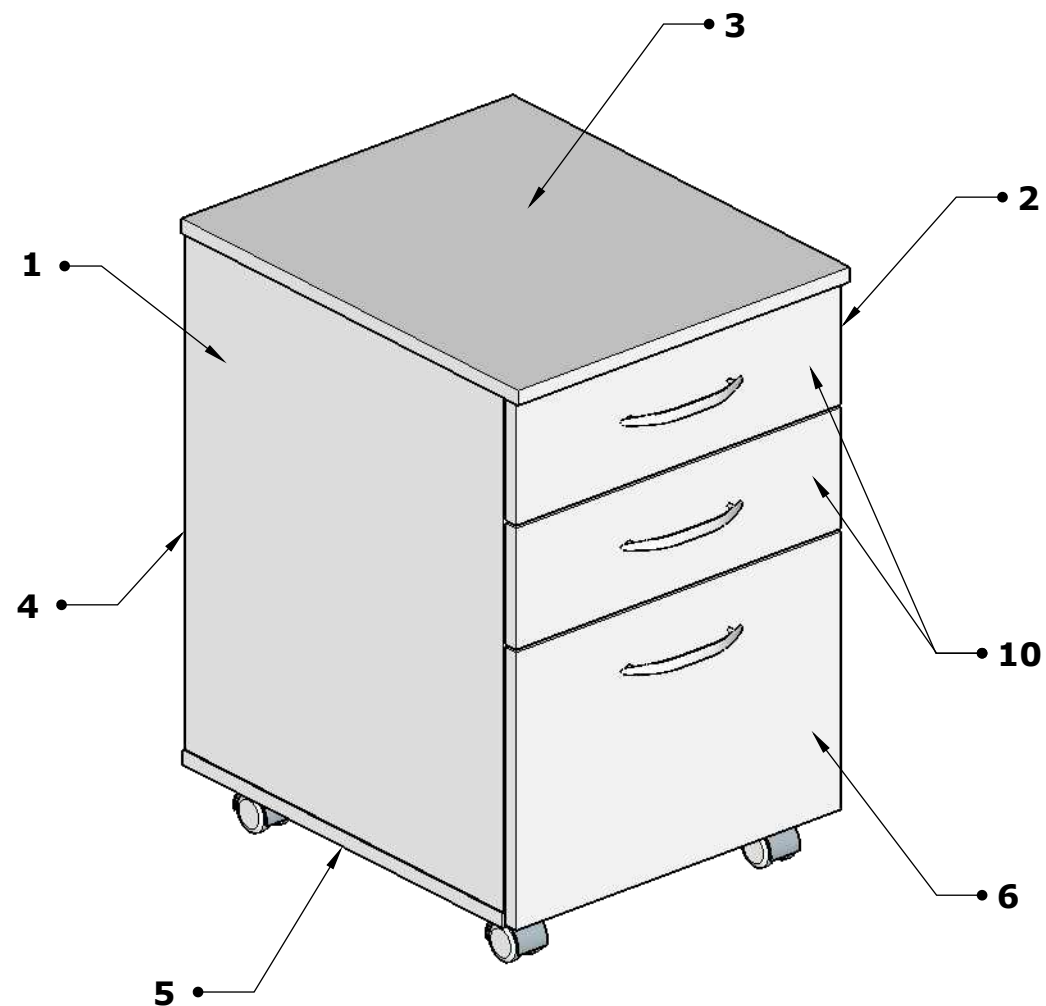




Спецификация

№	Наименование детали	Размер	Кол-во
1	Стенка боковая левая	553*478	1
2	Стенка боковая правая	553*478	1
3	Крыша	720*500	1
4	Стенка задняя	553*384	1
5	Дно	418*478	1
6	Фасад ящика	414*300	1
7	Боковина ящика левая	450*180	1
8	Боковина ящика правая	450*180	1
9	Стенка задняя ящика	326*180	2
10	Фасад ящика	414*130	2
11	Боковина ящика левая	450*82	2
12	Боковина ящика правая	450*82	2
13	Стенка задняя ящика	326*82	2
14	Дно ящика	457*356	3

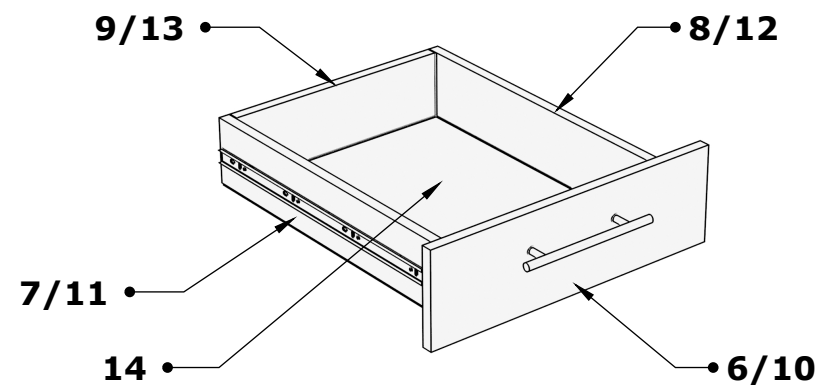


Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора.



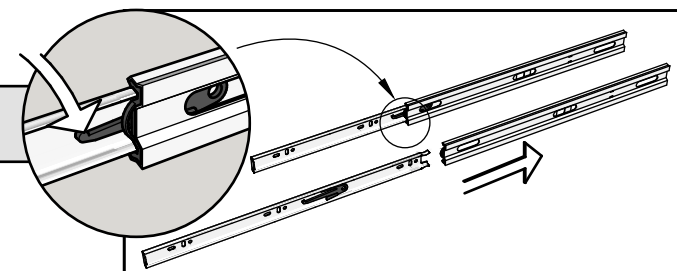


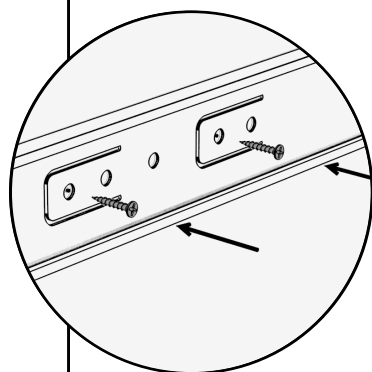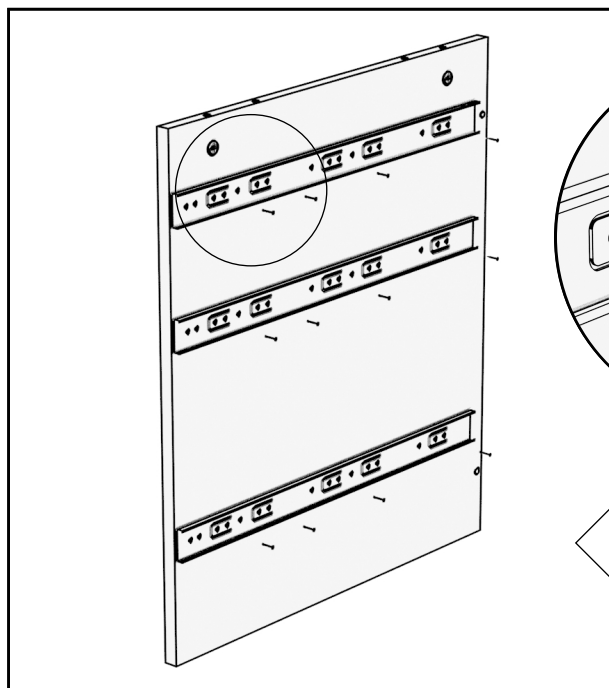

Крепим направляющие
к боковинам тумбы
саморезами 3,5x16

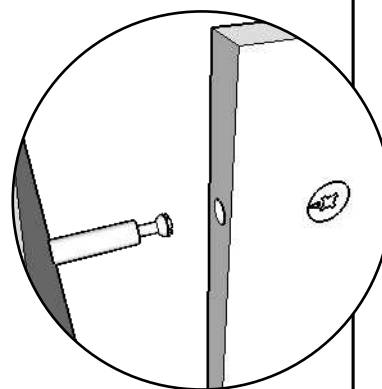


Соединяем боковины
и заднюю стенку
стяжками "Minifix"

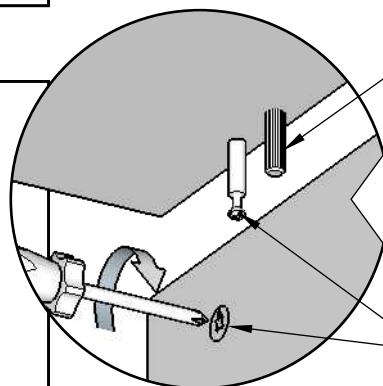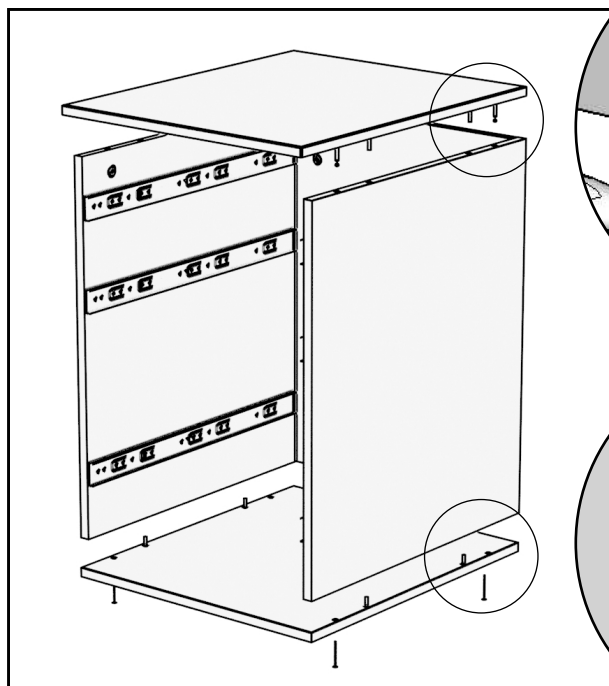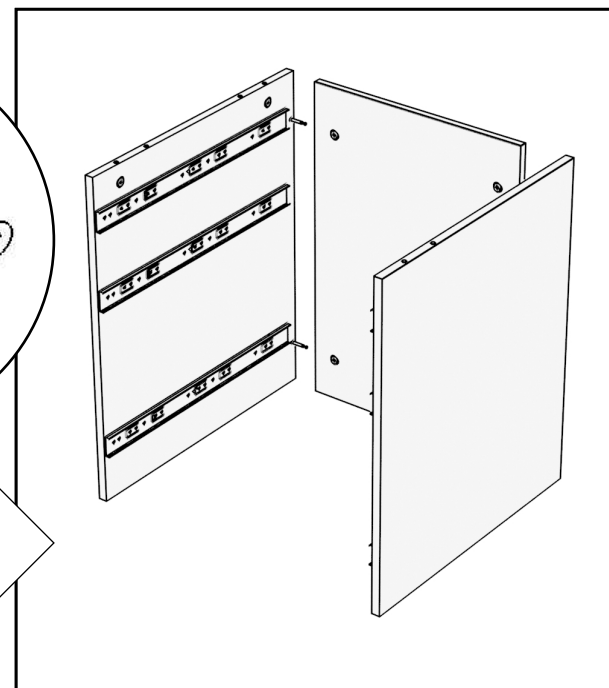


Крепим крышку
стяжками
"Minifix" и
шкантами

• "Minifix"

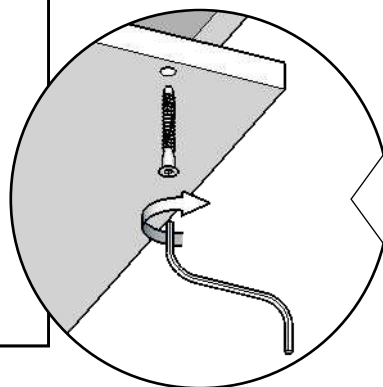


Крепим дно
конфирматами


Прикручиваем
ролики
саморезами
3,5x16

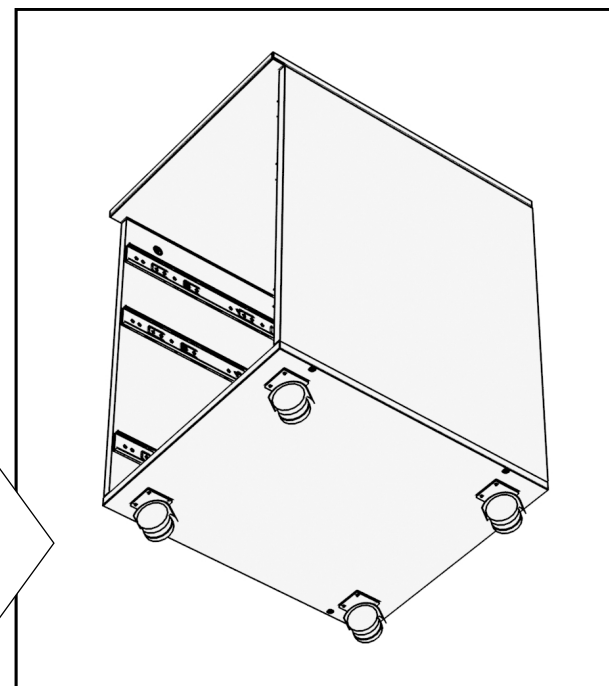


Сборка ящика:

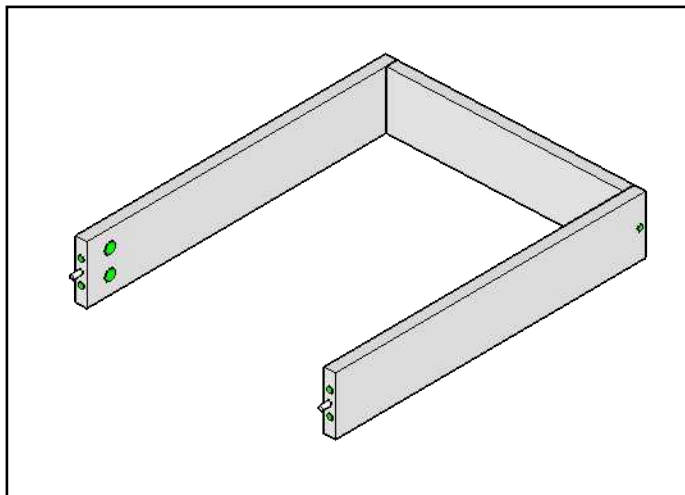


Детали ящика соединяем между собой с помощью конфирматов.

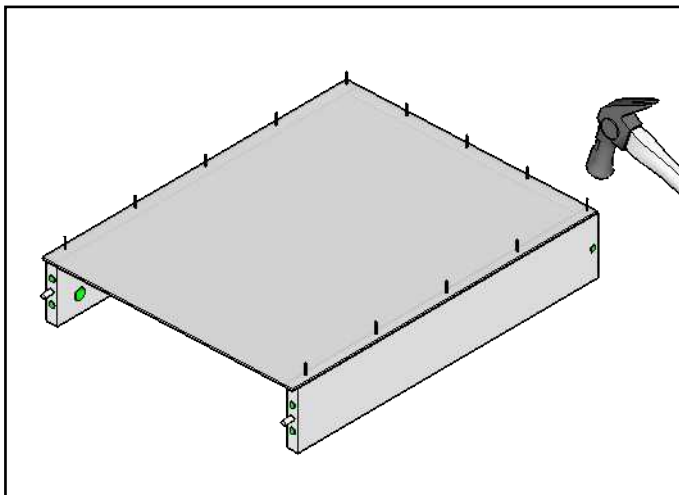


Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

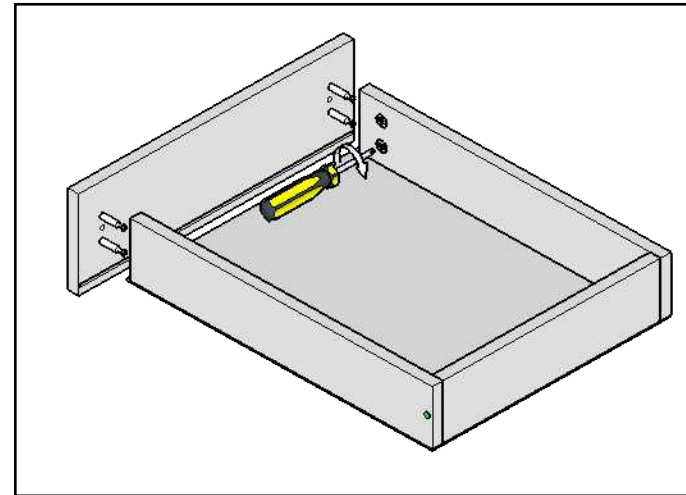


Крепим фасад шкантами и стяжками "Minifix".
Дно должно войти в паз на фасаде.

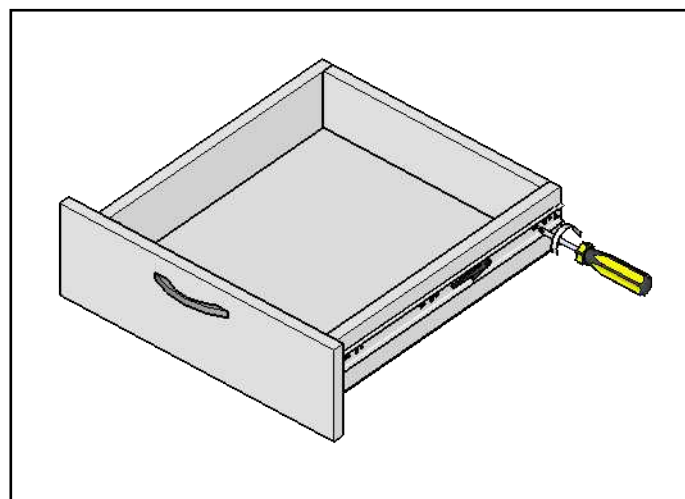

Прикручиваем внутреннюю часть направляющих к боковым деталям ящика саморезами.

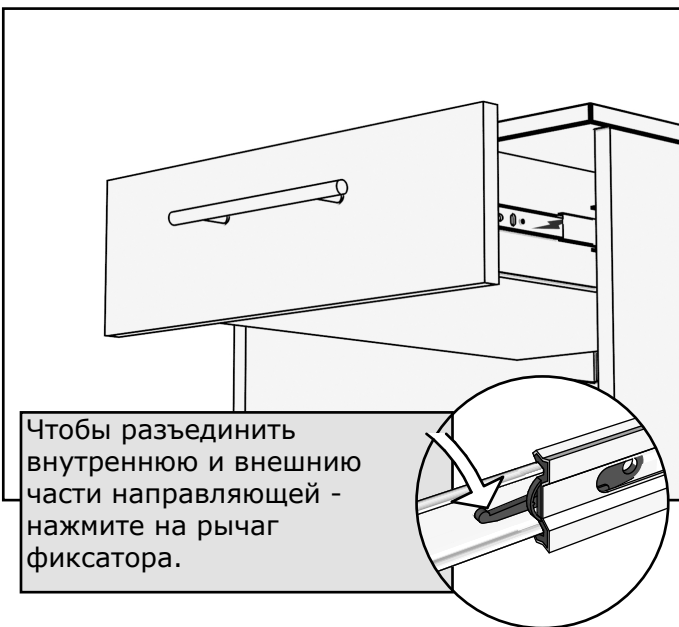

Чтобы разъединить внутреннюю и внешнюю части направляющей - нажмите на рычаг фиксатора.

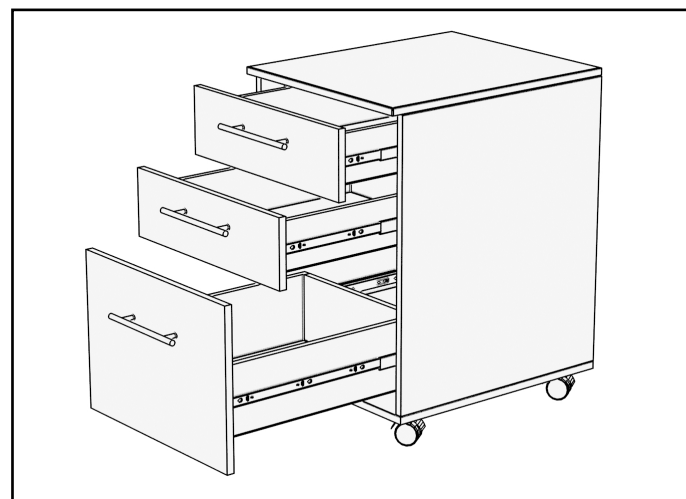

Вставляем ящики в направляющие.