




# Тумба L-800

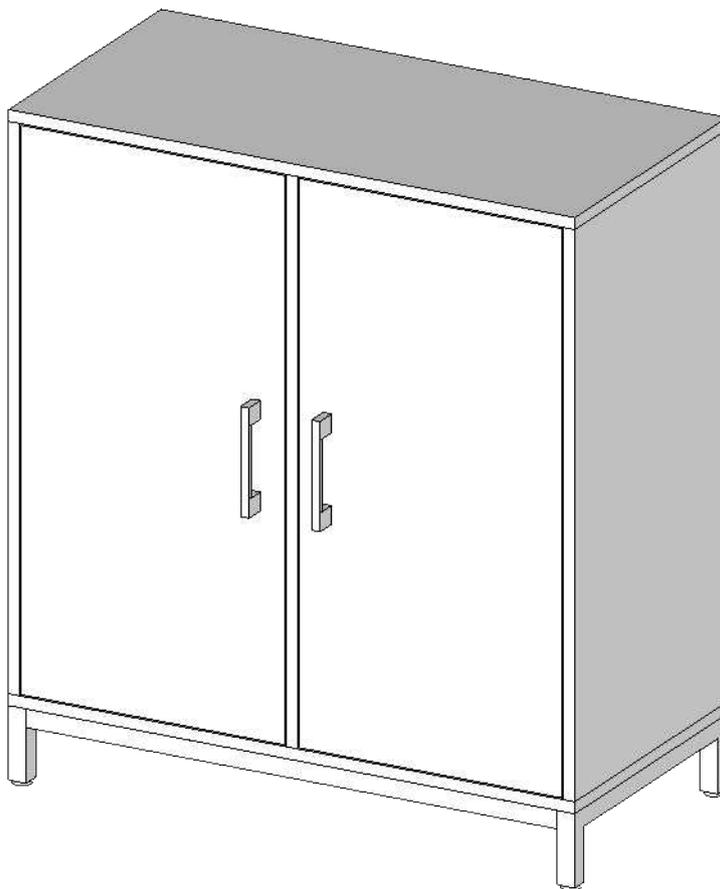


Стяжка "MiniFix"

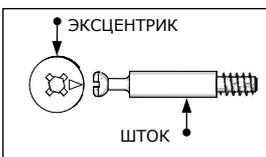


Винт

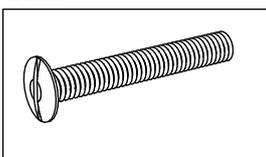


Конфирмат

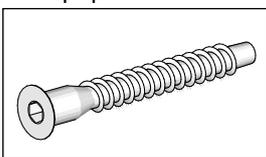


Саморез

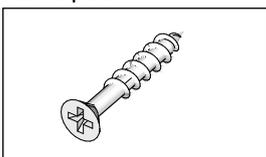


Винт для ручки

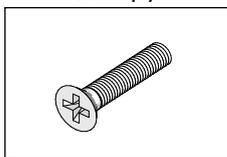

Полкодержатель

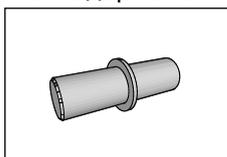

Петля вкладная

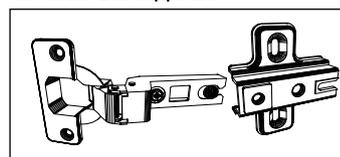

## Спецификация

1	Дно	1	800x400
2	Крышка	1	800x400
3	Стенка боковая правая	1	768x398
4	Стенка боковая левая	1	768x398
5	Перегородка	1	768x395
6	Дверь	2	764x370
7	Полка	4	372x370
8	Царга	2	220x374

## Список фурнитуры


1	Шестигранник	1
2	Винт М6х35	8
3	Стяжка "Minifix"	10
4	Конфирмат	6
5	Гвоздь	30
6	Полкодержатель	12
8	Ручка	2
9	Шкант 8x30	6
10	Шуруп 3,5x15	16

9	Цоколь металлический	1
---	----------------------	---

Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации. Если всё на месте приступайте к сборке.

**Для сборки вам понадобится:** крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.


Установите царгу между  
левой боковой стенкой и  
перегородкой при помощи  
минификсов

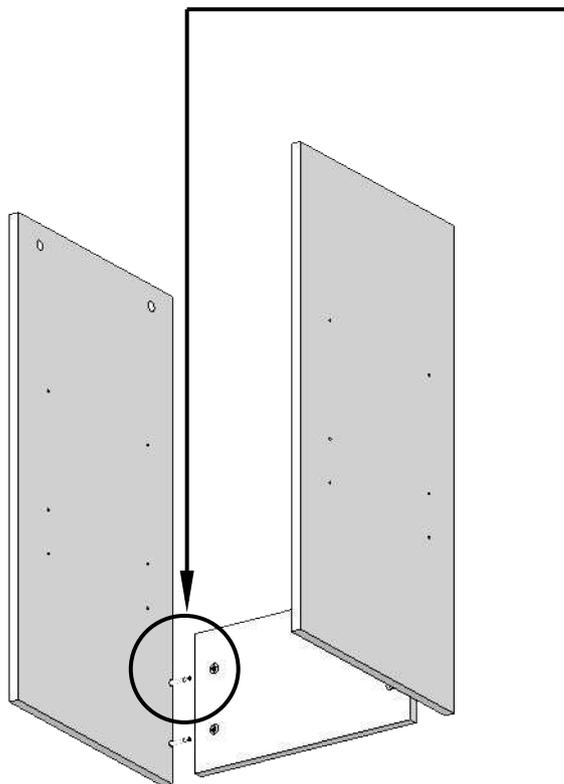


## Установка минификса



Вкрутите штоки минификсов.  
Вставьте шканты в отверстия на  
боковой стенке

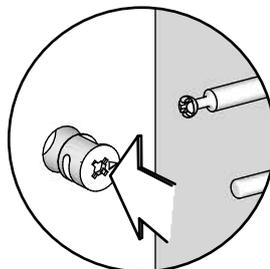


Вставьте эксцентрики мнификсов  
в глухие отверстия на полках.  
Стрелка на эксцентрике  
должна указывать  
в направлении штока

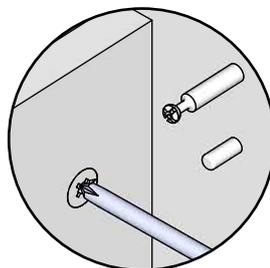

Соедините детали так,  
чтобы штоки минификсов вошли  
в эксцентрики.  
Зафиксируйте минификсы  
провернув эксцентрики  
отверткой.



Закрепите крышу при  
помощи минификсов и  
шкантов

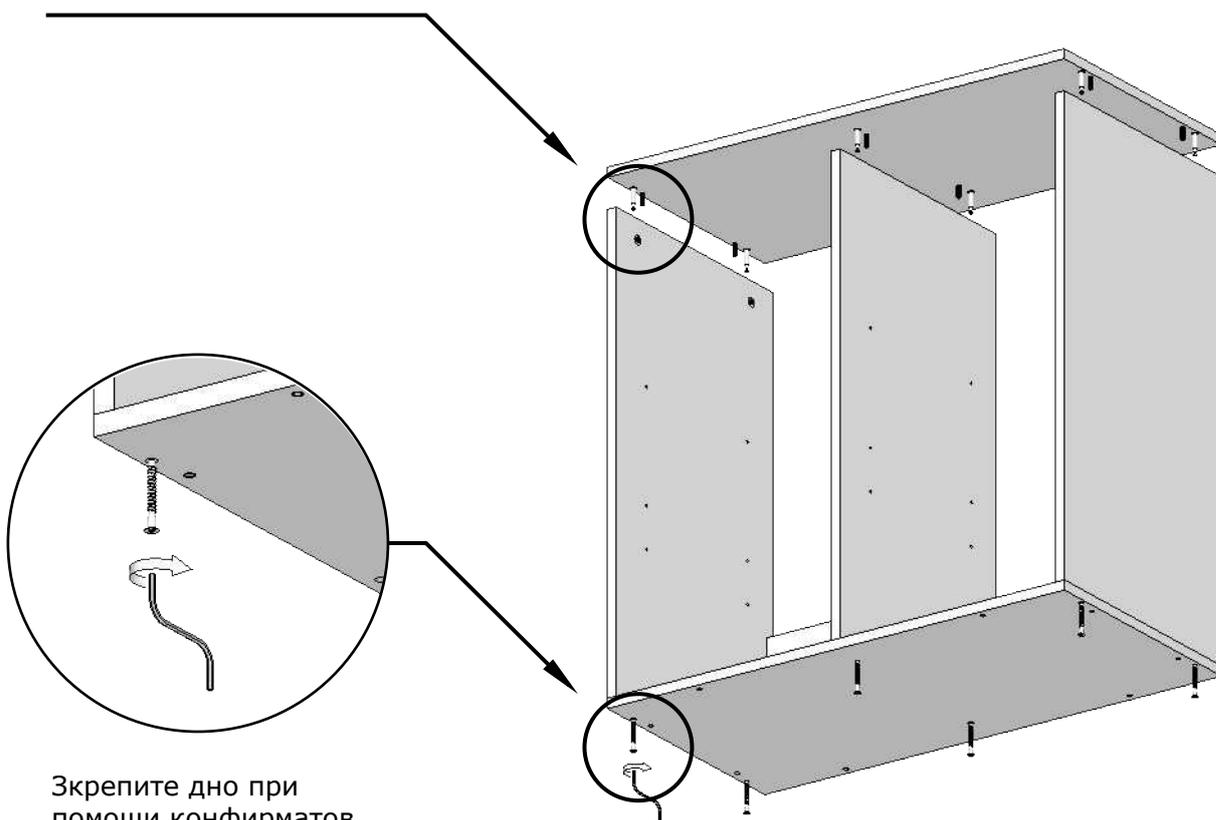



Зкрепите дно при  
помощи конфирматов

Заднюю стенку (ДВП) вставьте в пазы на тыльной стороне тумбы и закрепите её гвоздями


Крепим металлический каркас к тумбе винтами М6х35

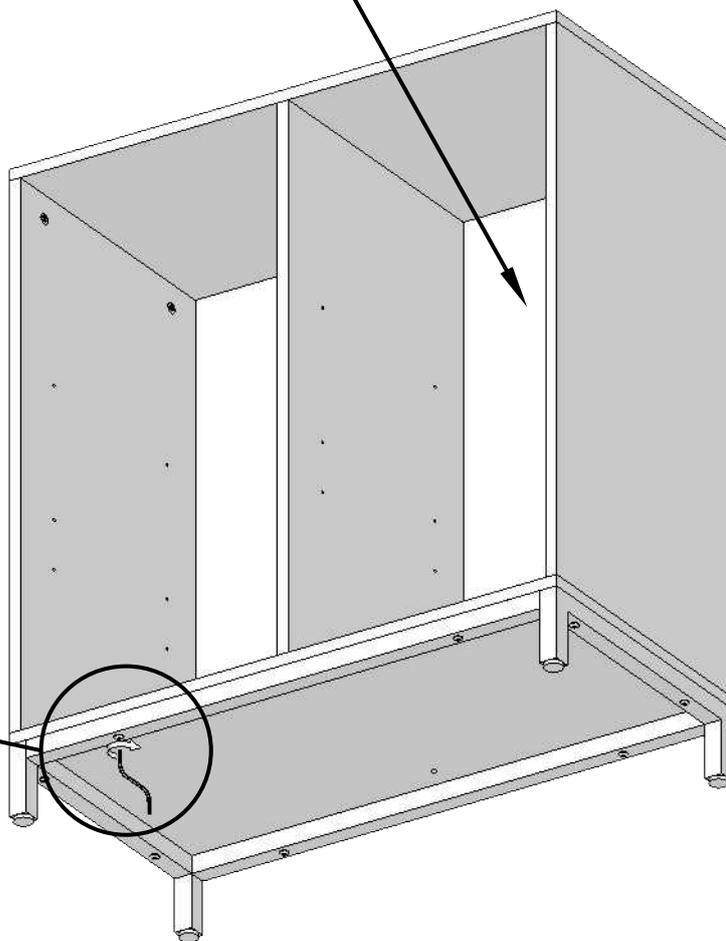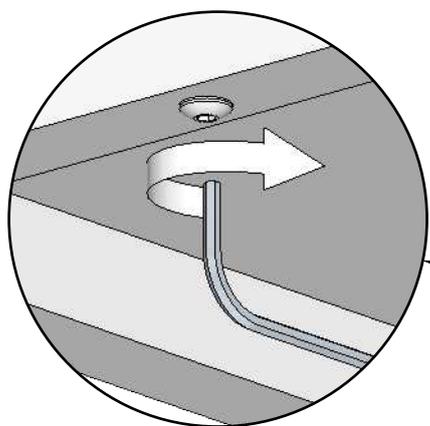


Вставляем полкодержатели в отверстия на боковинах тумбы и устанавливаем

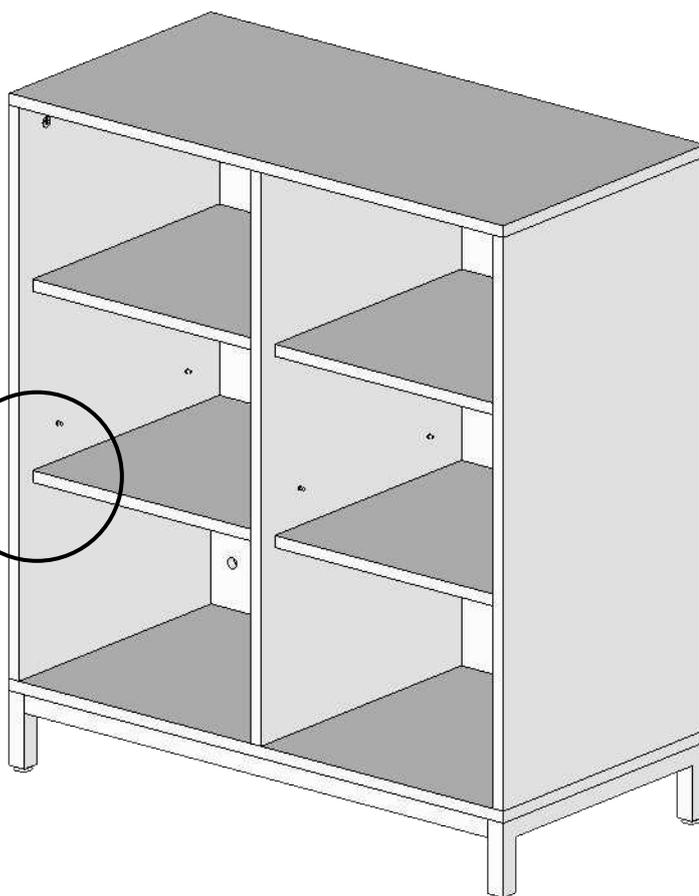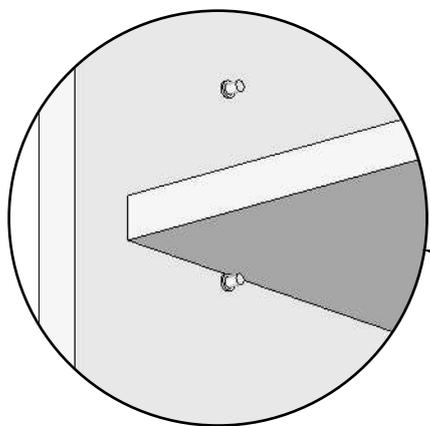


Крепим ручку к двери  
винтами М4\*20

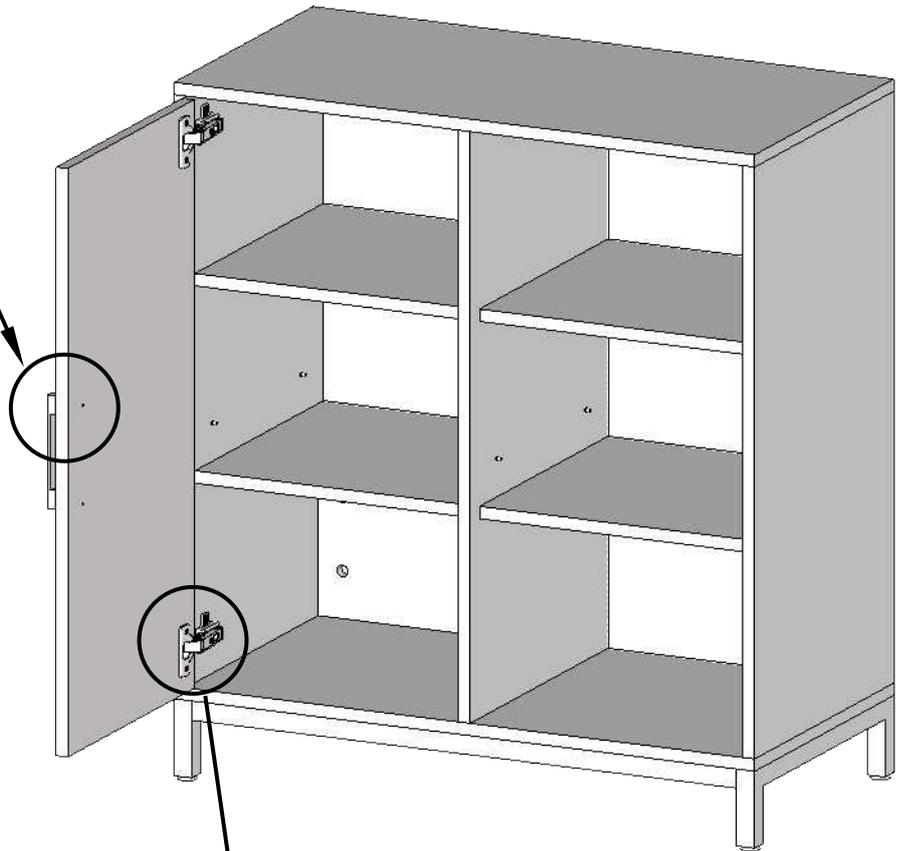


## Устанавливаем двери на петли

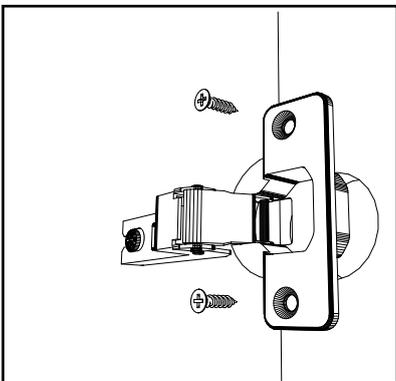

прикрутите саморезами  
чашечку петли к фасаду

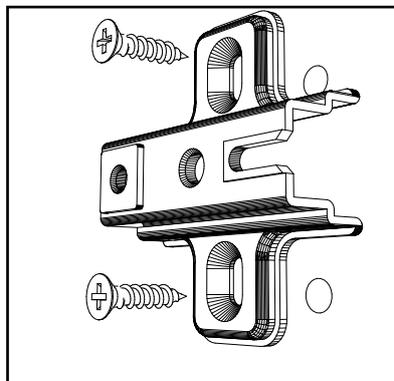


прикрутите ответную часть  
петли винтом 4x12 к стоевой

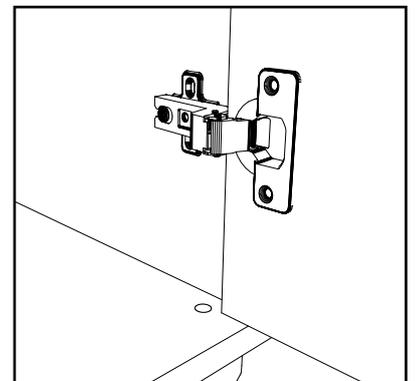


Соединяем чашечку петли с  
ответной частью петли.


## Регулировка петли

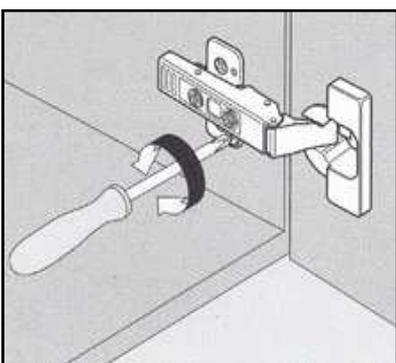

регулировка по высоте

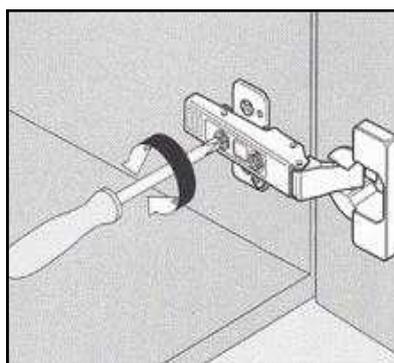

регулировка по глубине

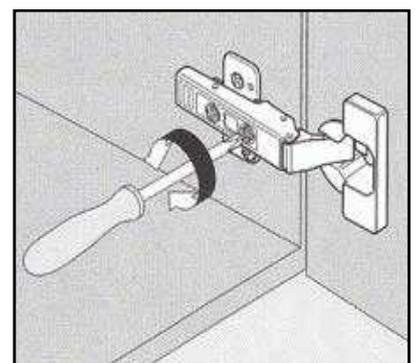

регулировка по ширине