


# Горизонтальная откидная кровать без центральной балки



## Luxury Wall Bed

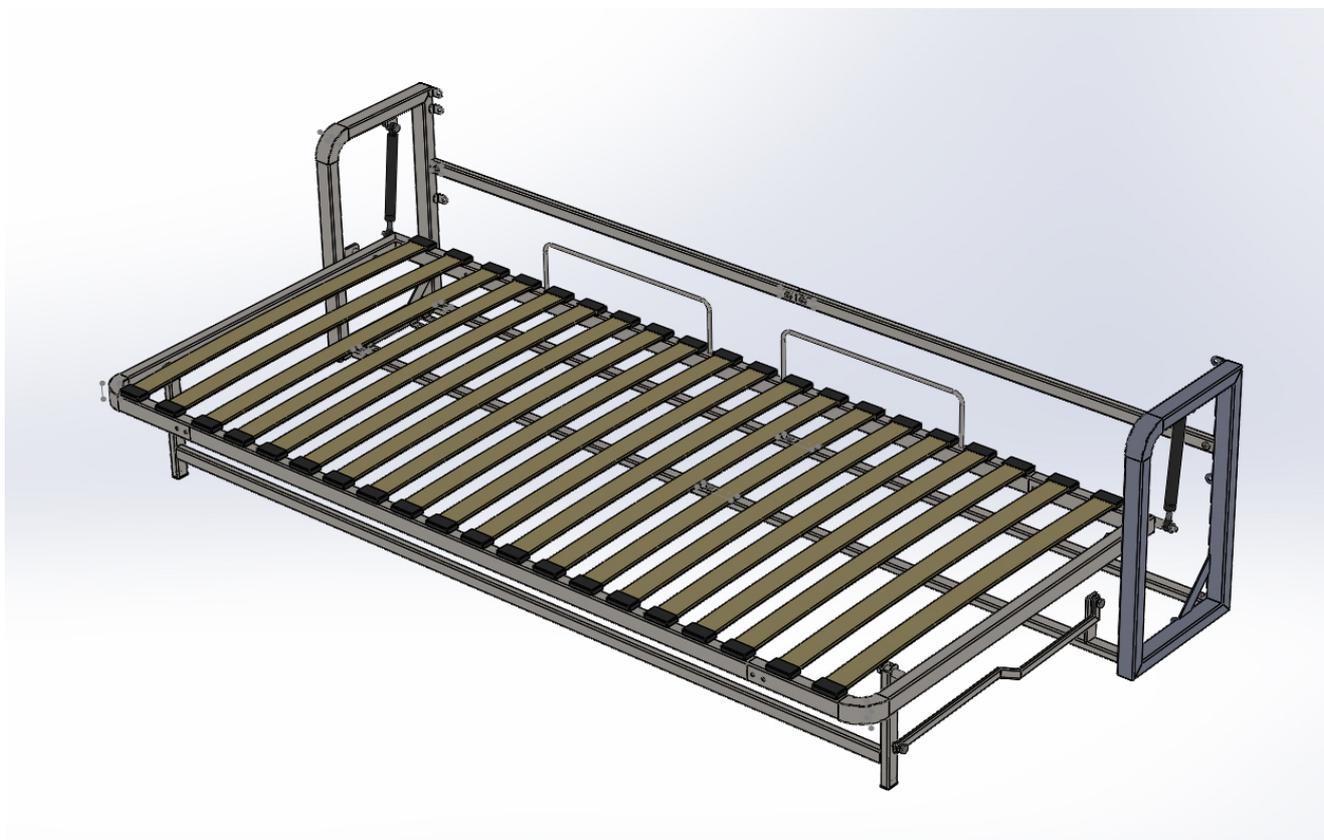


Инструкция по сборке  
2 лифта

[www.wallbed.com.ua](http://www.wallbed.com.ua)

# Комплектация.


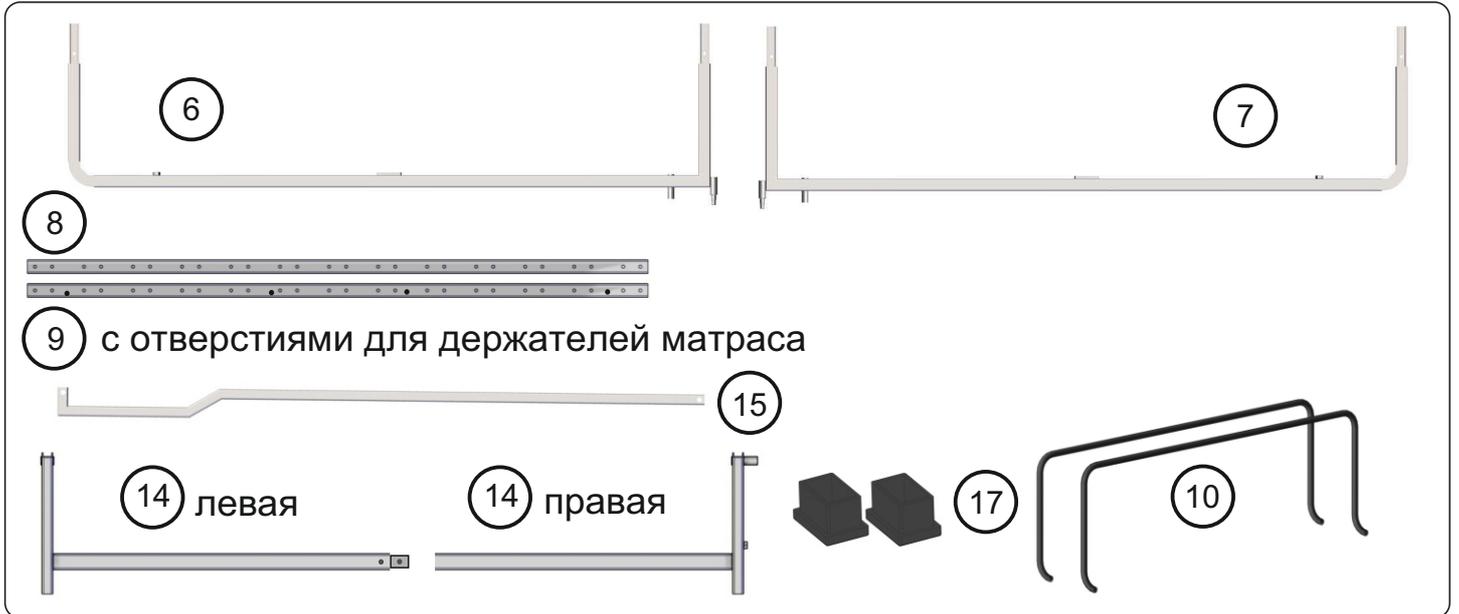
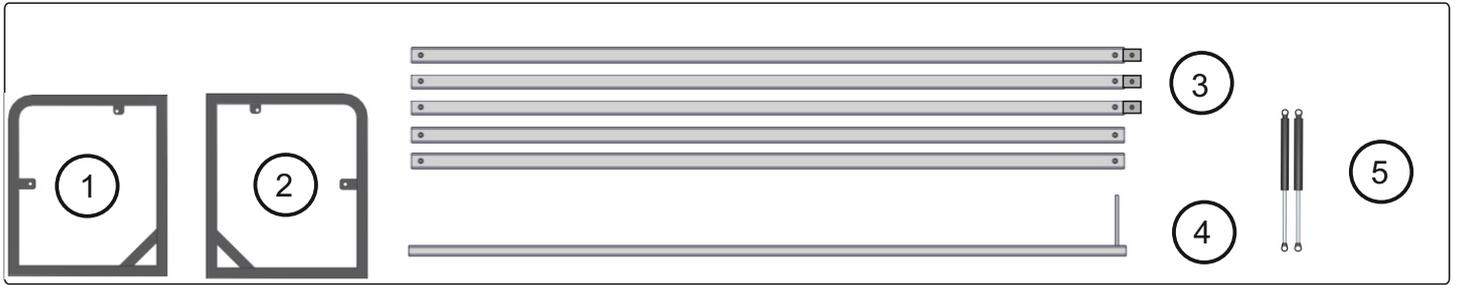


## Комплект крепежных элементов

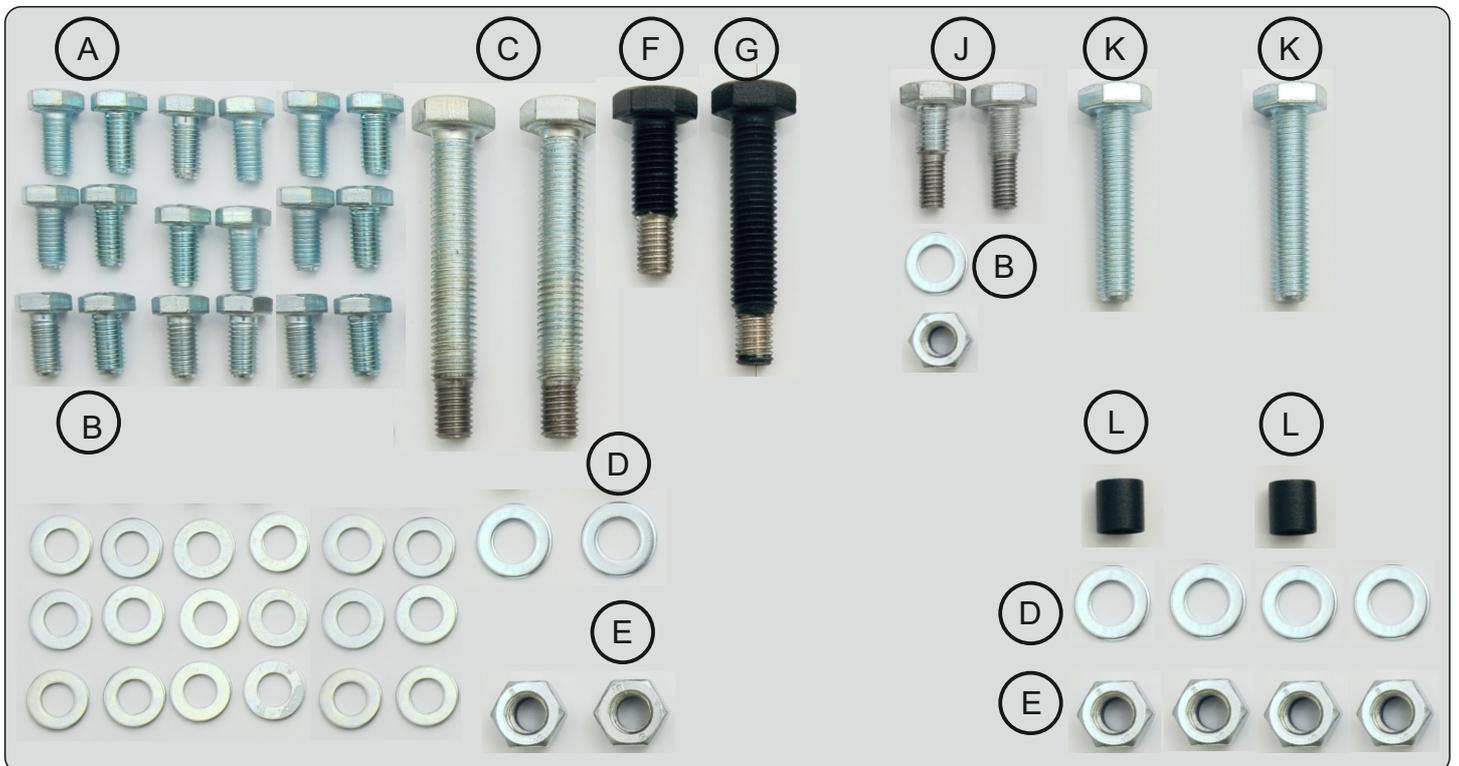


# Порядок сборки кровати.

1. Сборка пристенной рамы. Вначале нужно собрать поперечины.

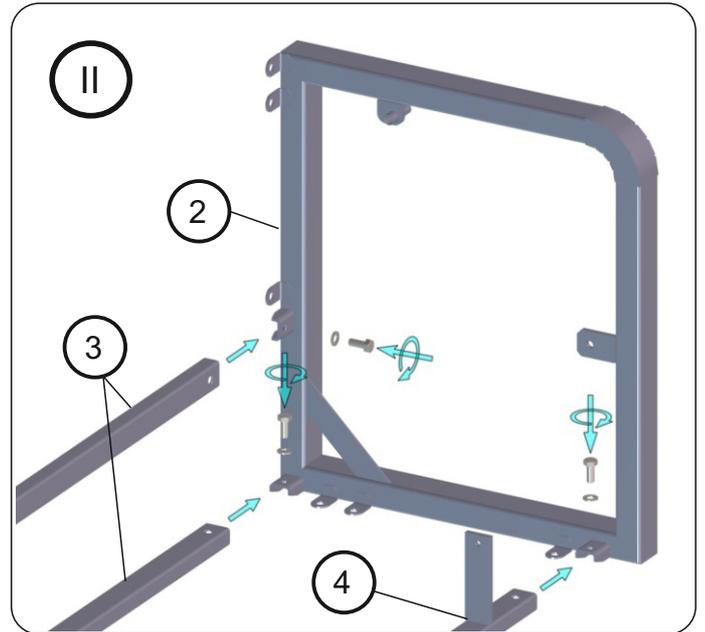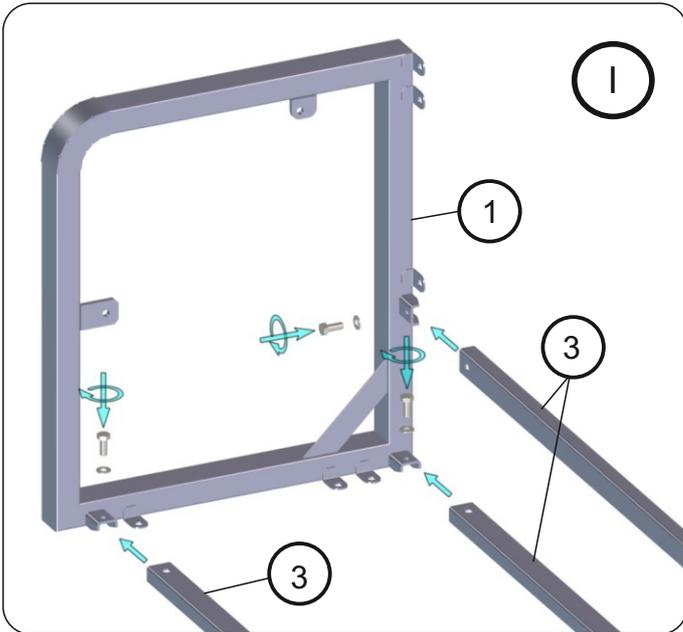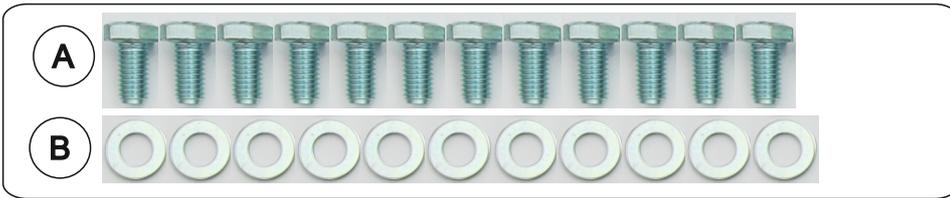


2. Монтаж пристенной рамы.

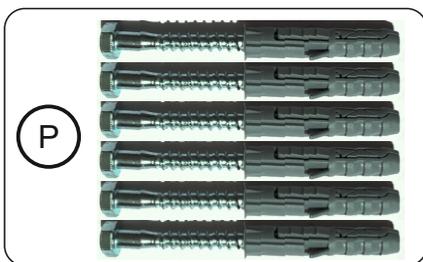


Примечание: Кровать комплектуется крепежом предназначенным для бетонных и кирпичных стен и перекрытий.

Вариант 1.

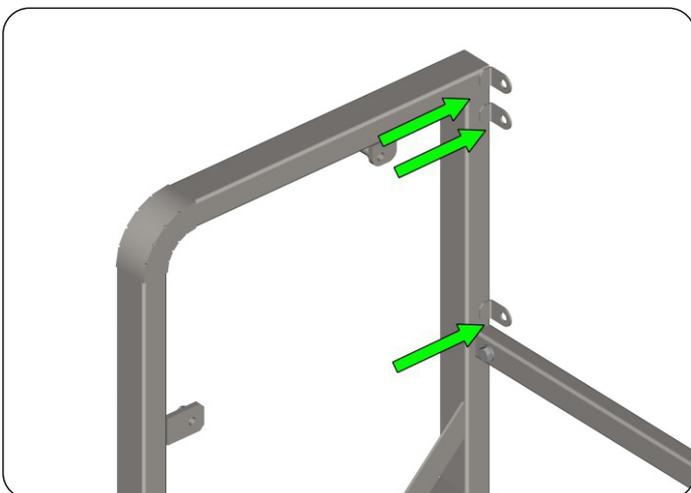


Вариант 2.



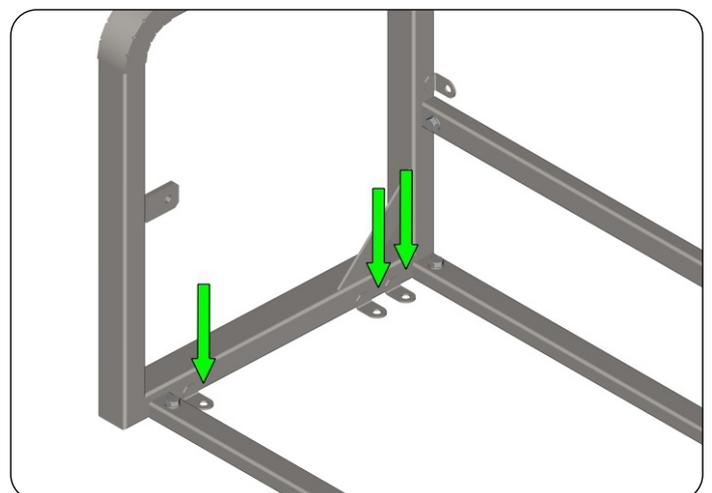


### 3. Сборка матрасной рамы.



Примечание: каждый хомут ремня 16 одевать на раму так, чтобы кнопка фиксатора была расположена в противоположную сторону от матраса.

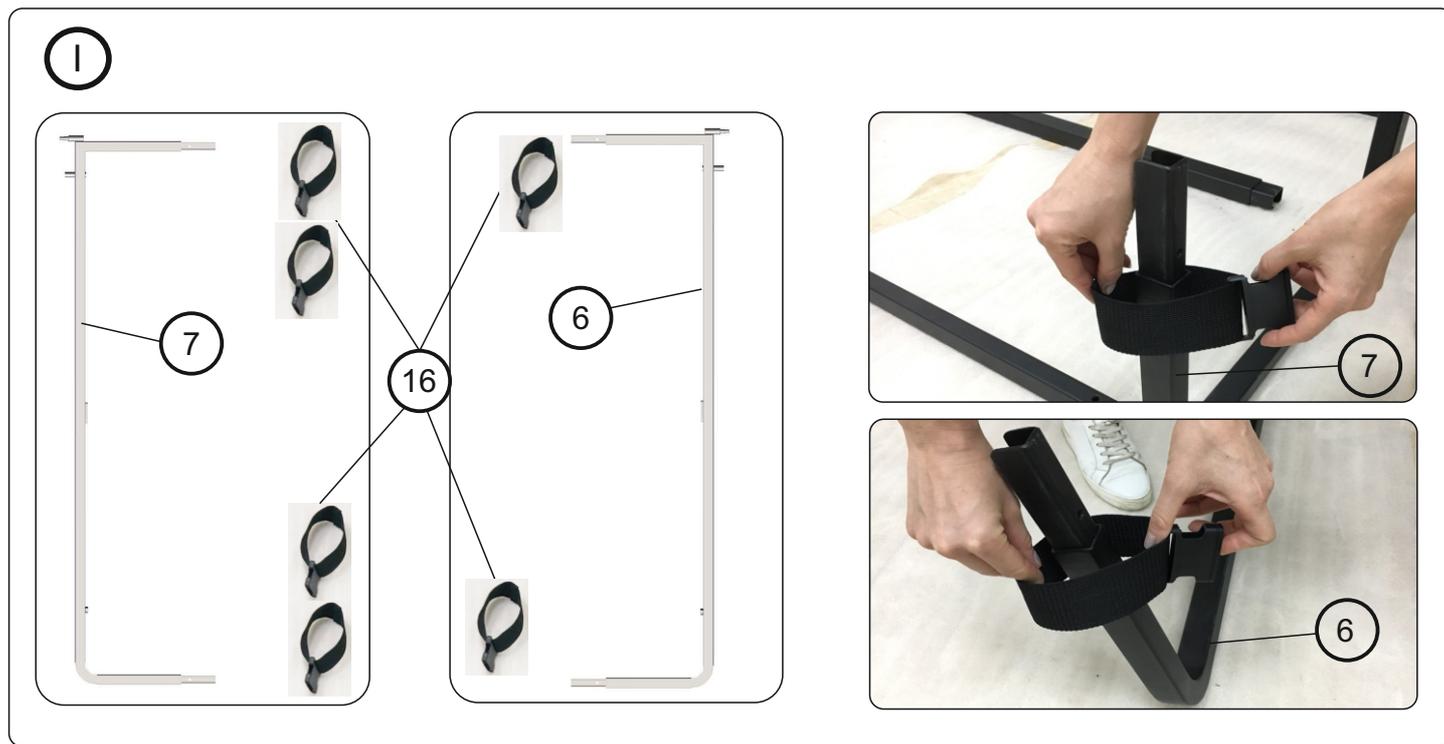



#### 4. Сборка и присоединение откидной ножки.

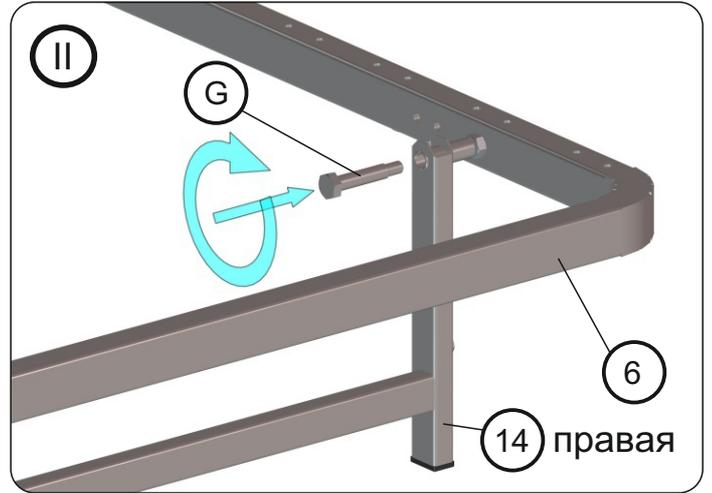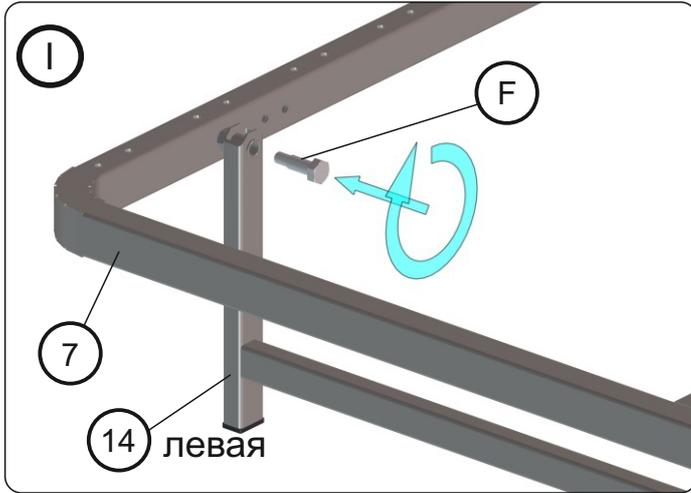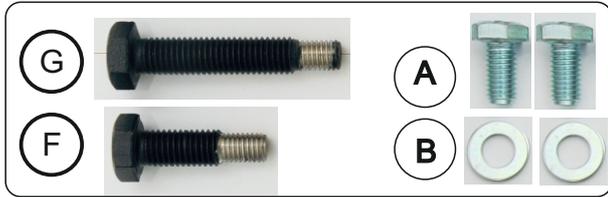

#### 5. Присоединение матрасной рамы к пристенной раме.

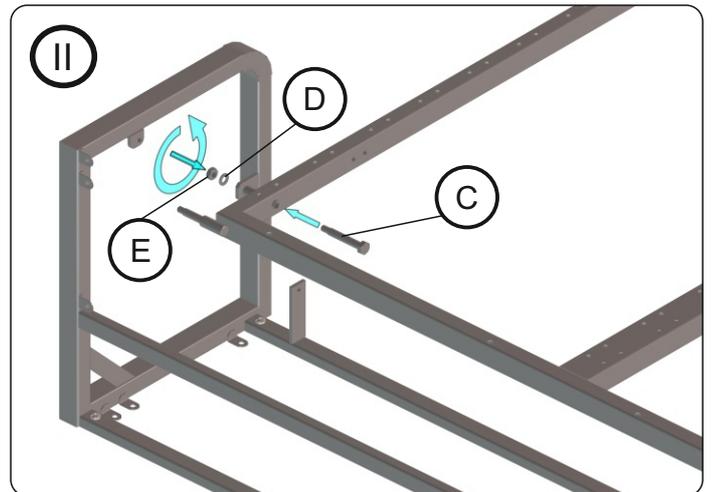
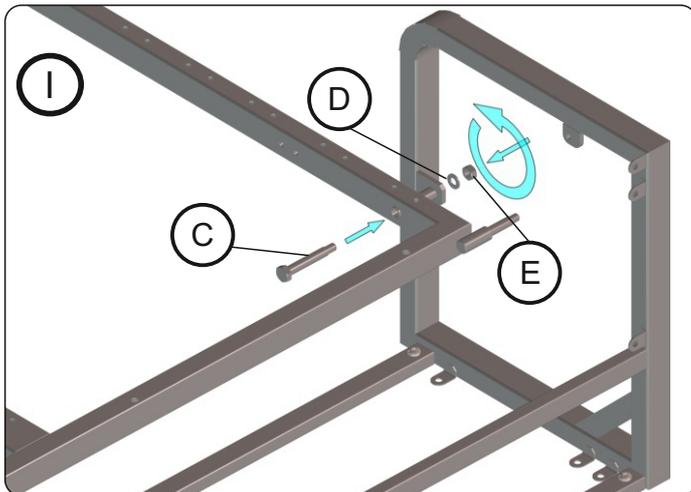


## 6. Присоединение синхронизатора к пристенной раме и откидной ножке.

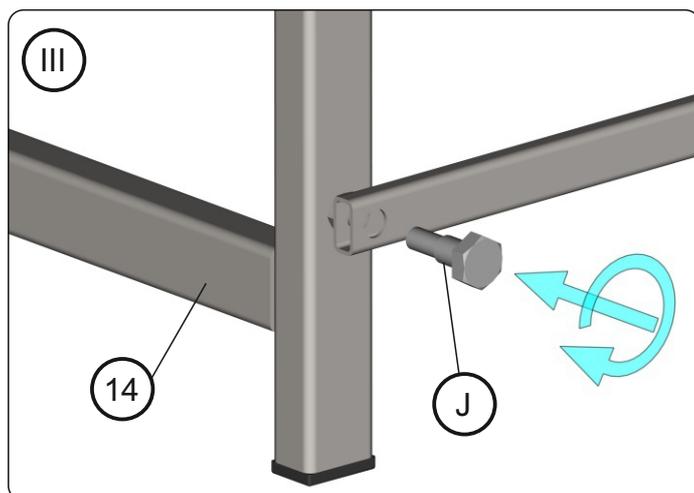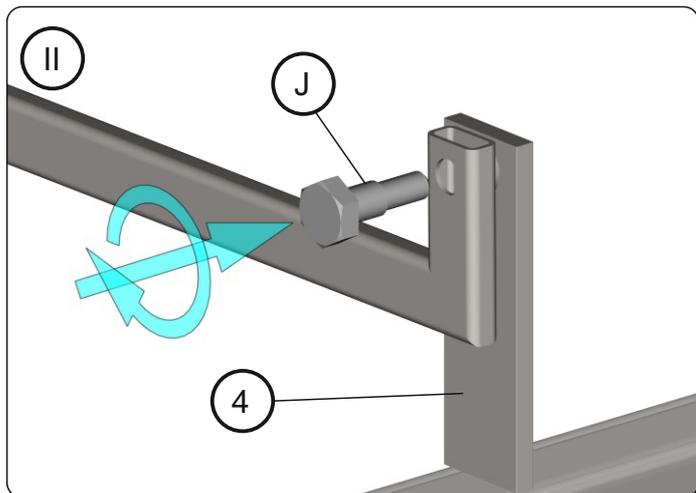







## 7. Установка держателя матраса и ламелей.

Примечание: Распределить хомуты ремней равномерно вдоль матрасной рамы. Для удобства установки газлифтов не устанавливать 2 ламели слева и справа, ближайšie к газовым лифтам.

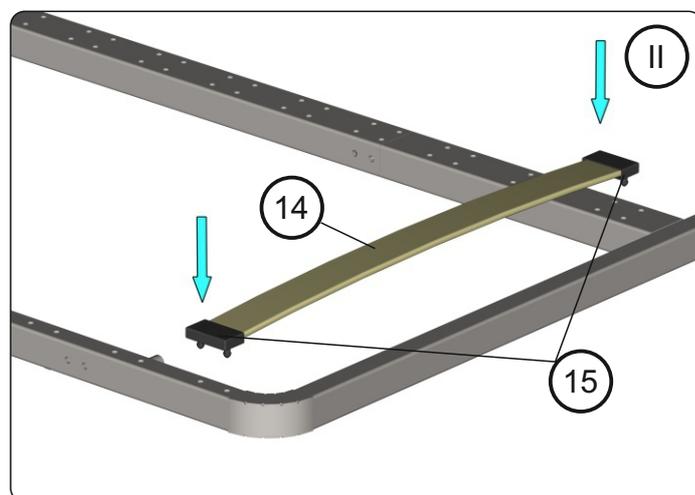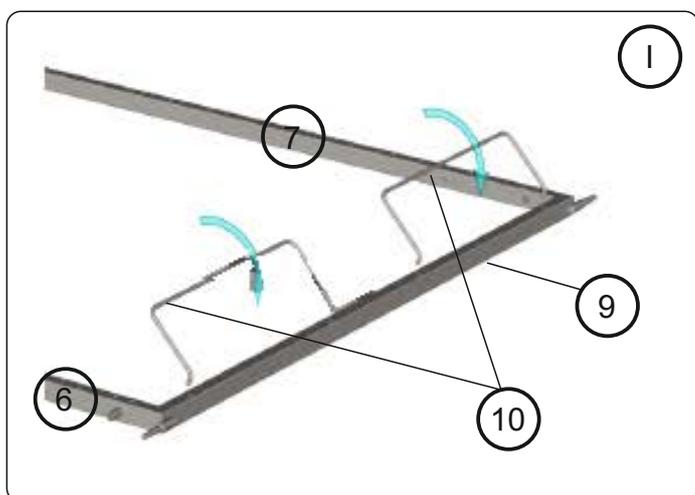

## 8. Установка газовых амортизаторов.

Поднять матрасную раму в вертикальное положение и, удерживая ее, подсоединить газовые амортизаторы.

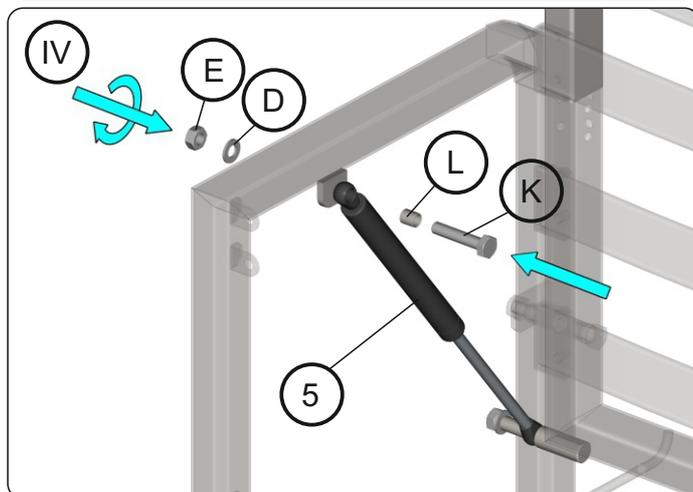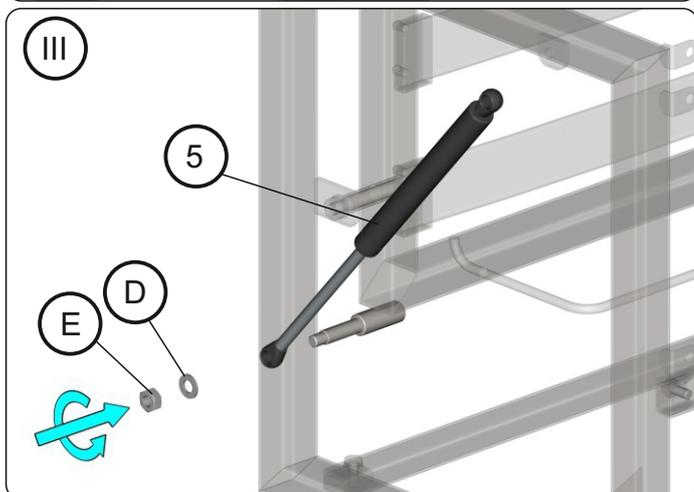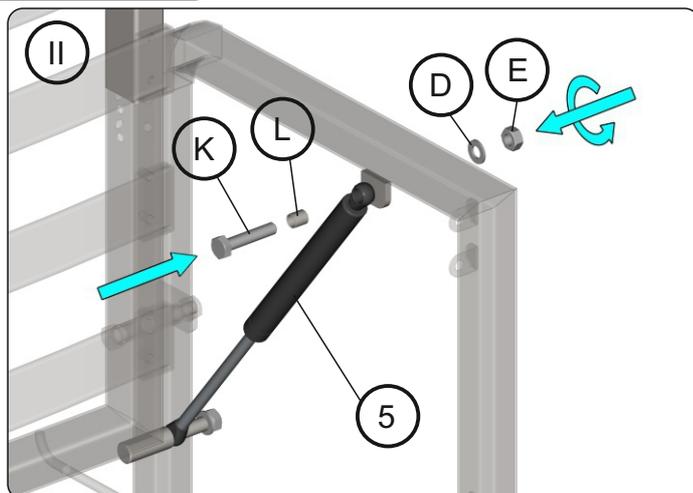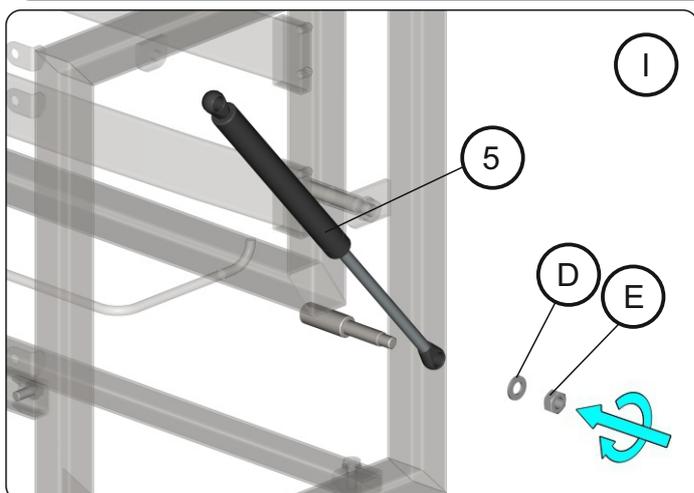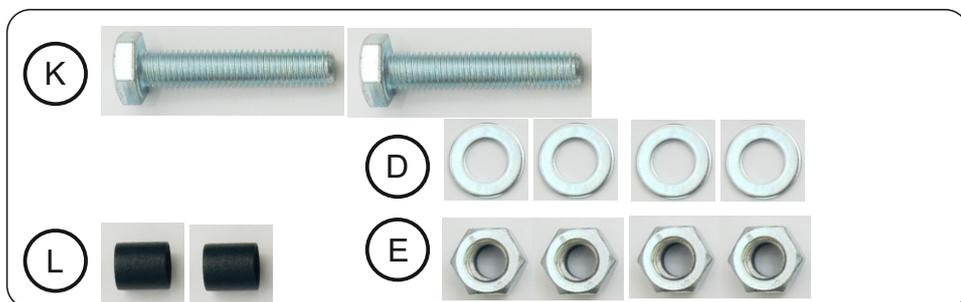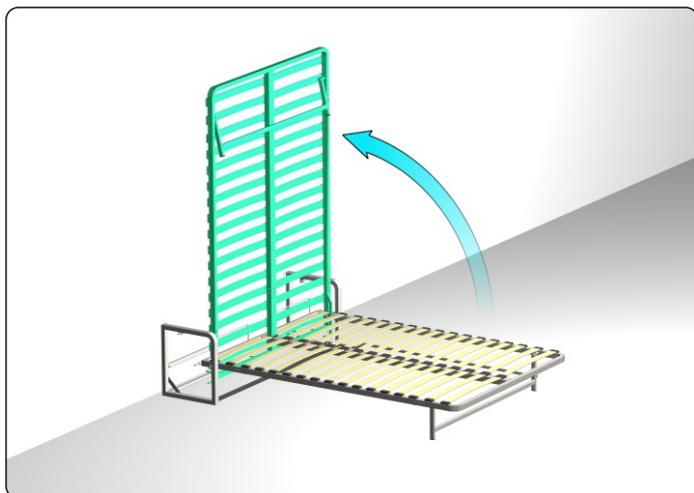

## 9. Установка матраса.

Опустить кроватьную раму. Установить матрас и зафиксировать его ремнями.