




CE EMC tested


Модель	Розмір мм	Живлення	Споживання	Утримуюча сила	Сигнал блокування	Світлодіод	Двері
YM-180N	185Lx41.8Wx22.4H	DC12V (за замовчуванням) DC24V (на замовлення)	12V/400mA±10% 24V/200mA±10%	180kg(350Lbs)	No	No	Одні двері
YM-180N(LED)	185Lx41.8Wx22.4H	DC12V (за замовчуванням) DC24V (на замовлення)	12V/400mA±10% 24V/200mA±10%	180kg(350Lbs)	NO/NC/COM	Червоний - заблокований Зелений - розблокований	Одні двері
YM-180ND	390Lx41.8Wx22.4H	DC12V (за замовчуванням) DC24V (на замовлення)	12V/400mA±10% 24V/200mA±10%	180kgx2(350Lbsx2)	No	No	Подвійні двері
YM-180ND(LED)	390Lx41.8Wx22.4H	DC12V (за замовчуванням) DC24V (на замовлення)	12V/400mA±10% 24V/200mA±10%	180kgx2(350Lbsx2)	NO/NC/COM	Червоний - заблокований Зелений - розблокований	Подвійні двері

Technical drawing of the 185x4180mm profile. The top view shows a rectangular profile with a width of 185.00 mm and a height of 41.80 mm. The side view shows a rectangular profile with a width of 22.40 mm and a height of 21.40 mm. The drawing includes details of the internal structure and mounting holes.


YM-180N

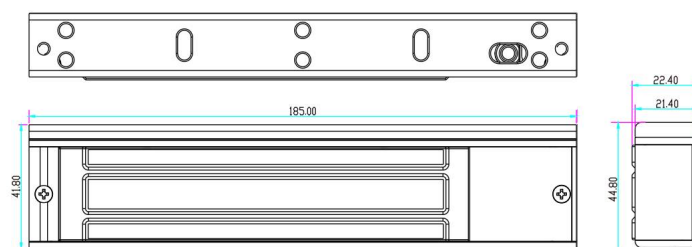


YM-180N(LED)

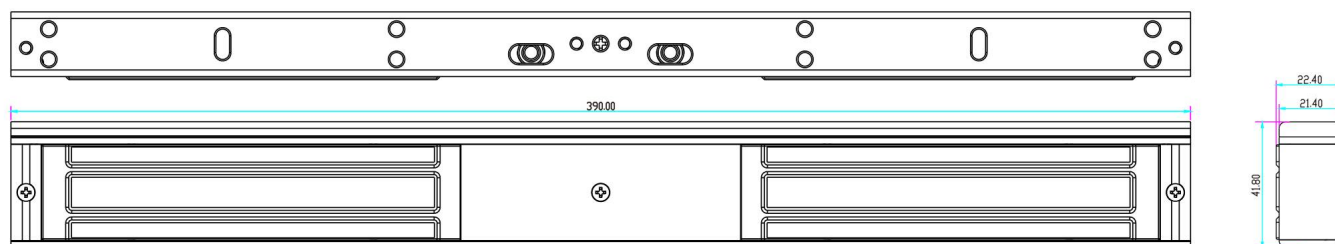

YM-180ND

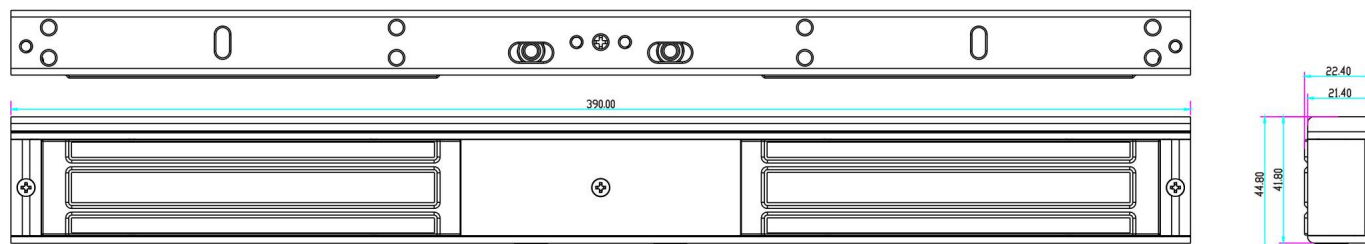

YM-180ND(LED)

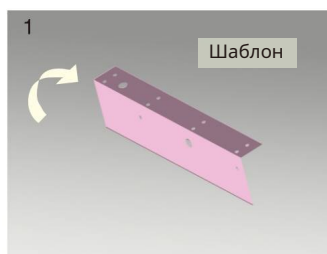


Зігніть шаблон під кутом 90°




Спочатку закрийте двері, потім покладіть верхню сторону шаблону на дверну раму, а ліву сторону відрегулюйте біля дверного полотна.




Відзначте положення отворів для гвинтів на відповідній планці та магнітному замку на дверній рамі та дверному полотні відповідно.

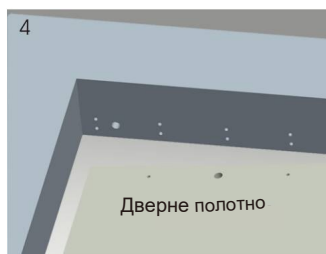


Просвердліть отвори виходячи з позначених позицій.

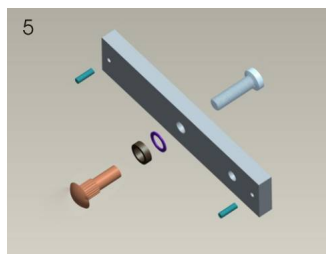


Складіть комбінацію за малюнком.

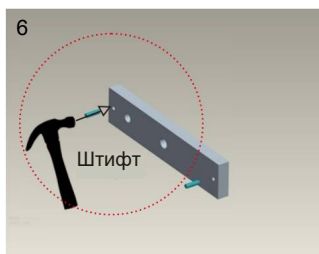

Злегка вбийте штифт в планку (щоб уникнути руху).

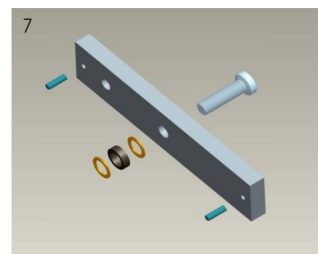


Складіть комбінацію на основі малюнка (додайте шайбу). Необхідно додати гумове кільце.

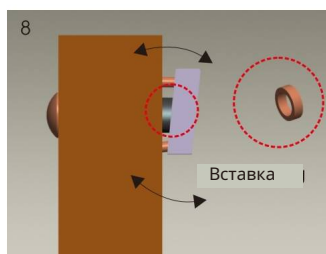

Встановіть гумове кільце (Вставку) між планкою та дверним полотном.




За допомогою шестигранного ключа зніміть монтажну пластину із корпусу замка.

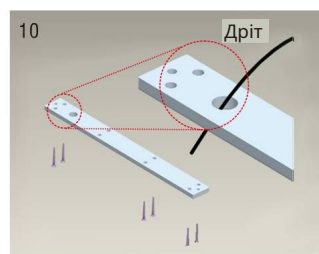


Закріпіть монтажну пластину на дверній рамі відповідно просвердленим раніше отворам.




За допомогою шестигранного ключа закрутіть корпус замка до монтажної пластини.

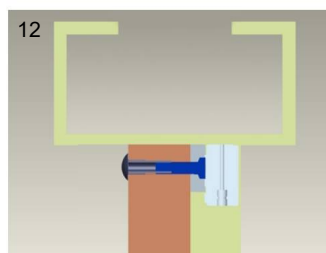


Закрийте двері, щоб перевірити силу утримання. Кут між планкою та магнітним замком можна відрегулювати шляхом додавання або зменшення шайб.

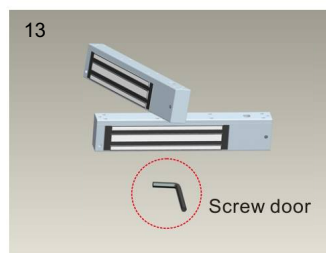


Після всіх відповідних процедур можна досягти максимальної сили утримання. Зрештою, закріпіть гвинт.

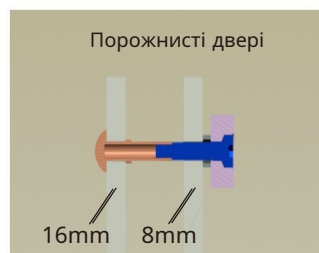

Просвердлити отвір
Всередині: Діаметр 8 мм
Зовні: Діаметр 16 мм

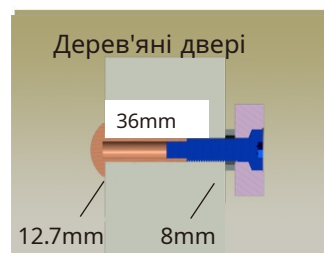

Просвердлити отвір
Всередині: Діаметр 8 мм
Зовні: Діаметр 12,7 мм

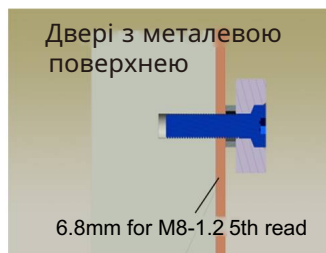

Всередині: отвір діаметром 8 мм для вставки прямого штифта

Примітка:

Товщина дверного полотна:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm 800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm


A. Гвинт відповідної планки не повинен бути закріплений надто туго. Необхідно забезпечити належну еластичність гумового кільця, щоб планка якоря могла зайняти необхідне положення.

B. Перед підключенням перевірте положення перемички. Переконайтеся, що вона встановлена на 12 або 24 В постійного струму

Різні кронштейни підходять для різних типів дверей. Наприклад, вузькі двері, безрамні скляні двері і двері, що відкриваються всередину.



L Кронштейн - для дверей, що відчиняються назовні

Якщо товщина дверної рами менше 42 мм, потрібний L-подібний

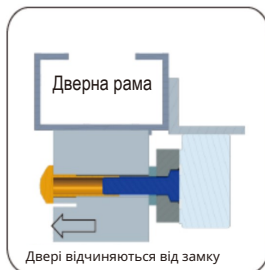



Кронштейн ZL - для дверей, що відчиняються всередину

Для дверей, що відчиняються всередину, потрібен ZL кронштейн

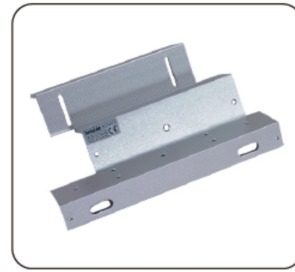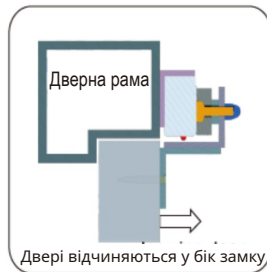


U-подібний кронштейн

Для безрамних скляних дверей потрібен U-подібний кронштейн

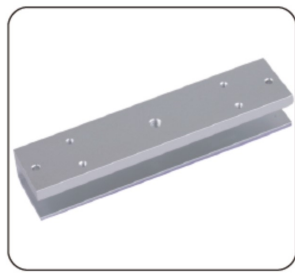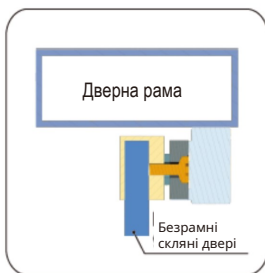


I Кронштейн


Якщо дверна коробка дуже товста, потрібен I кронштейн

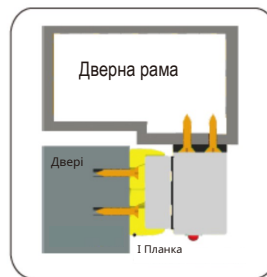


Інструкція з монтажу

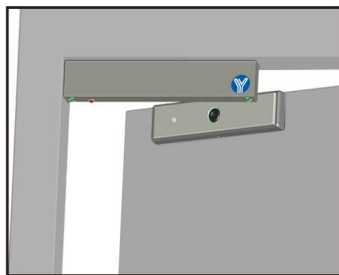


Приклад монтажу кронштейна I

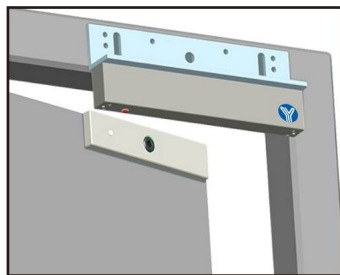

Приклад монтажу кронштейна L

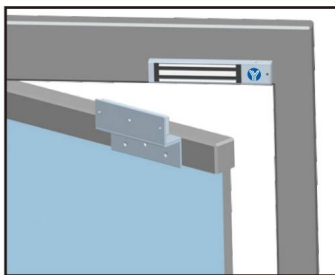


Приклад монтажу кронштейна ZL

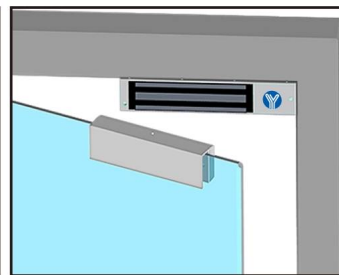

Приклад монтажу кронштейна U

А. Вхід 12В постійного струму:


Підключіть позитивний (+) провід від джерела живлення 12В постійного струму до **V+**.
Підключіть заземлюючий (-) дріт від джерела живлення 12В постійного струму до **V-**.
Перевірте роботу перемички на 12В постійного струму.

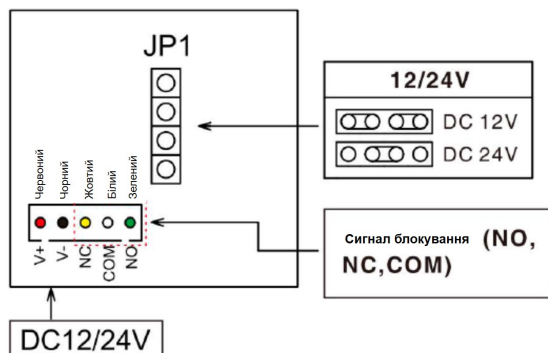

В. Вхід 24В постійного струму:

Підключіть позитивний (+) провід від джерела живлення 24В постійного струму до **V+**.
Підключіть заземлюючий (-) провід від джерела живлення 24В постійного струму до **V-**. Перевірте перемичку на працездатність за 24В постійного струму.

Підключення: зелений провід або білий штекер, за винятком моделей без світлодіодного індикатора та сигнального виходу; тільки коли пристрій виявляє, що подвійні двері замкнені, з'являється нормальний вихід сигналу.

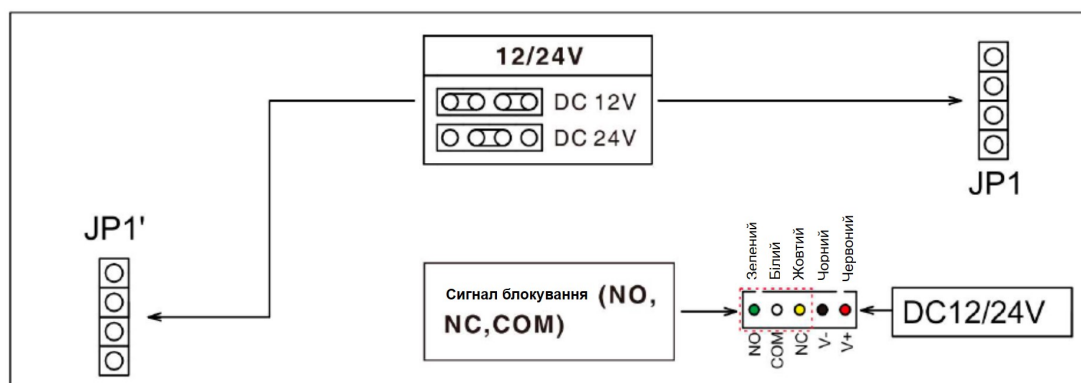

Підключення дротів

