



YLI ELECTRONIC






Магнітний замок (500кг)

Характеристики


Модель	Розмер (мм)	Напруга	Струм	Утримуюча сила	Стан реле	Стан датчику дверей	Число дверних ступок
YM-500N	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kg(1200Lbs)	No	No	1
YM-500N(LED)	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kg(1200Lbs)	NO/NC/COM	No	1
YM-500NT(LED)	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kg(1200Lbs)	NO/NC/COM	No	1
YM-500N(LED)-DS	265Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kg(1200Lbs)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	1
YM-500ND	530Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kgx2(1200Lbsx2)	No	No	2
YM-500ND(LED)	530Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kgx2(1200Lbsx2)	NO/NC/COM	No	2
YM-500NTD(LED)	530Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kgx2(1200Lbsx2)	NO/NC/COM	No	2
YM-500ND(LED)-DS	530Lx73Wx41H	DC12V(Default); DC24V(Order)	12V/500mA±10% 24V/250mA±10%	500kgx2(1200Lbsx2)	NO/NC/COM	NO/NC/COM	2

Розміри (мм)

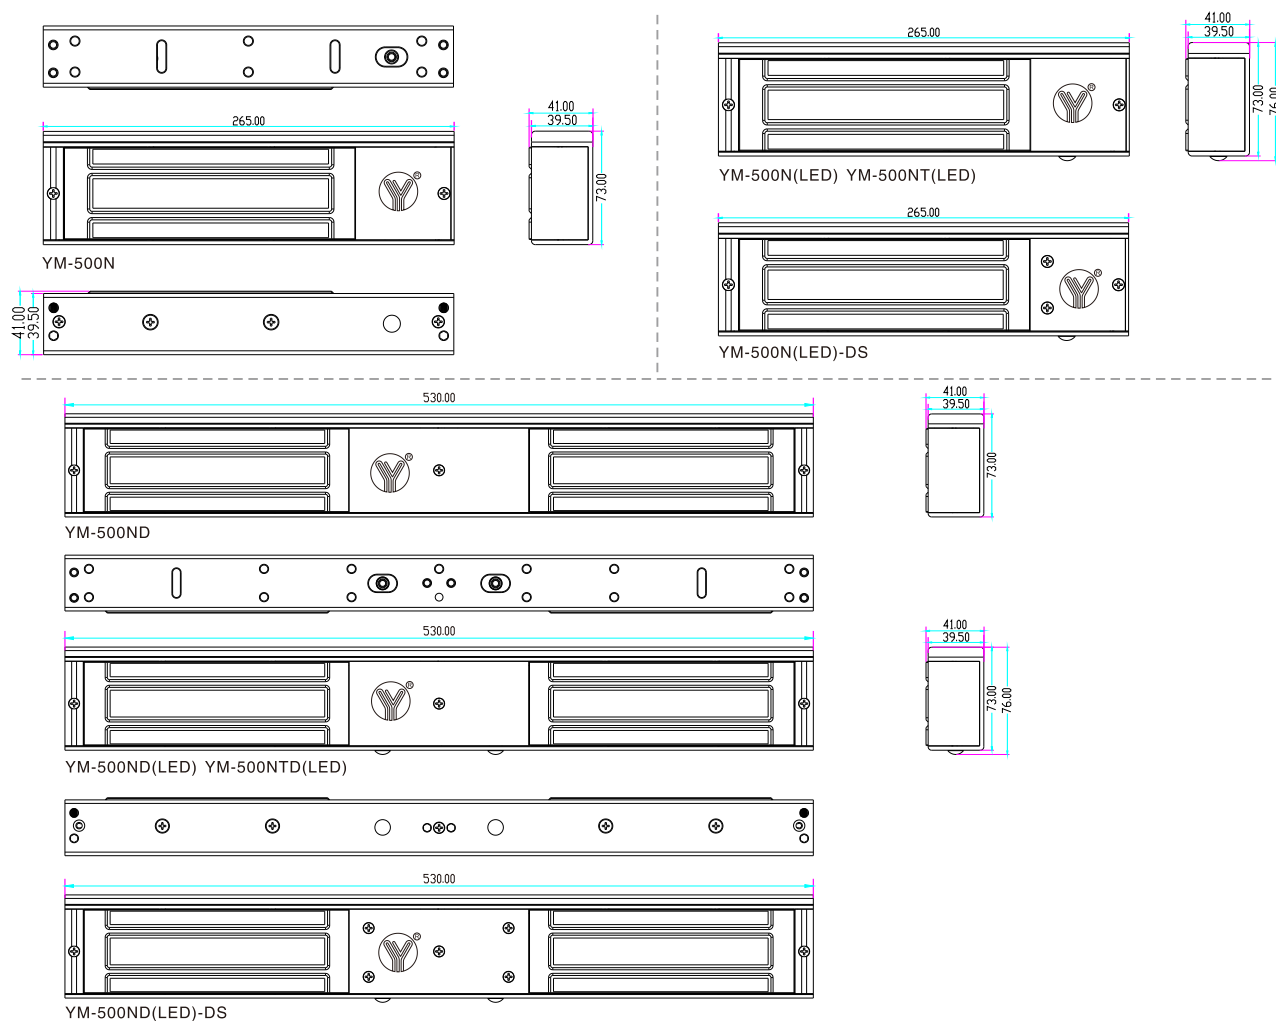


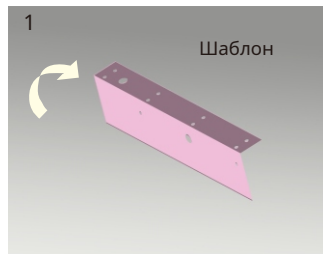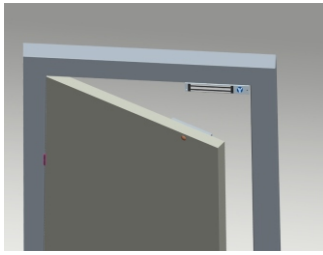


Зігніть шаблон до 90 °.

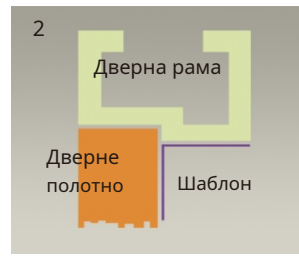


Закрийте двері, розташуйте шаблон на дверній рамі так, щоб він торкався дверей.

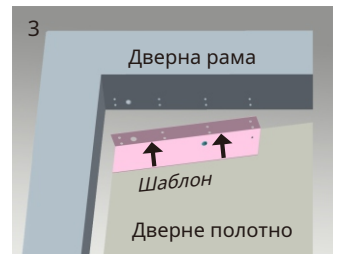


Позначте місця для отворів.

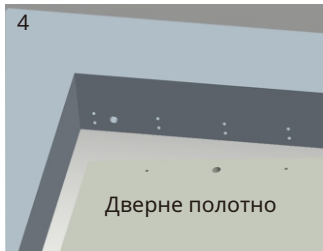


Просвердліть отвори у зазначених місцях.

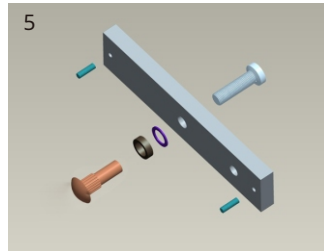


Розташуйте елементи як на картинці.

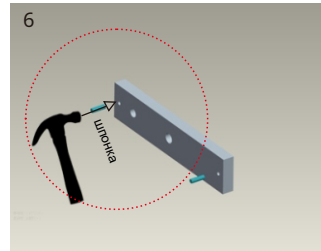

Встановіть фіксуючу шпонку у відповідну планку.

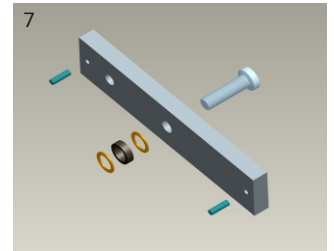


Розташуйте елементи як на картинці.

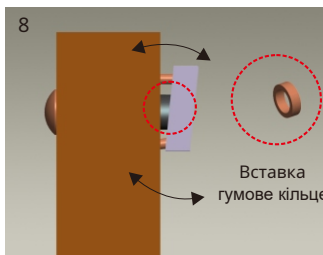

Розташуйте вставку між дверима і планкою у відповідь.




Використовуйте шестигранний ключ для того, щоб відокремити планку від замку.

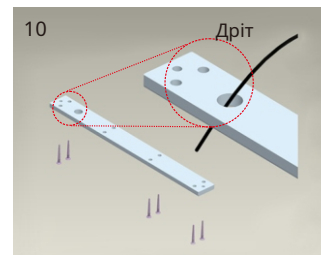

Просуньте провід через спеціальний отвір, потім прикрутіть планку до дверної рами.




Використовуйте шестигранник, щоб прикрутити замок до монтажної планки.

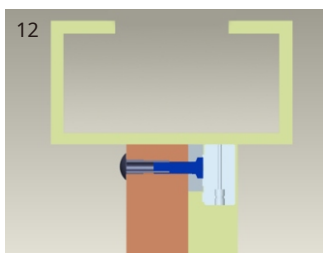

Закрийте і потягніть двері для перевірки утримання, якщо відповідна планка недостатньо прилягає, використовуйте додаткові еластичні вставки.




Просвердліть отвір внутрішній діаметр 8мм зовнішній діаметр 16мм.

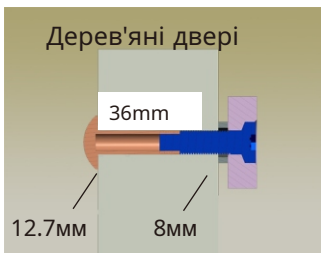

Просвердліть отвір внутрішній діаметр 8мм зовнішній діаметр 12.7мм.



Просвердліть зсередини отвір діаметром 8 мм розмістіть пластиковий штифт.

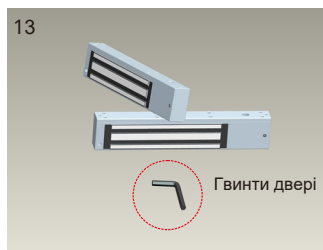

Переконайтеся що замок добре тримає, і затягніть тамперний гвинт.

Примітка

Товщина дверного полотна:
350LBS: 44мм 600LBS: 50мм 800LBS: 48мм 1200LBS: 46мм


А. Гвинт відповідної планки не слід закручувати надто туго. Має бути гарантована еластичність гумового кільця, щоб відповідна планка могла самостійно встановити відповідне положення.

Б. Перед підключенням перевірте положення перемички 12 или 24 постійного струму.

Існують різні кронштейни для різних типів дверей. Наприклад: тонкі двері; безрамні скляні двері або двері, що відкриваються у бік замку.



L Кронштейн

Коли товщина дверної рами менша, ніж 42мм, необхідно встановити спеціальний L кронштейн.

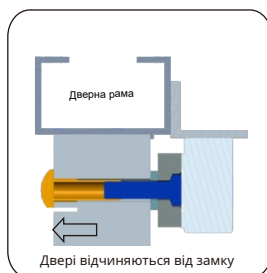


ZL Кронштейн

Для дверей, що відкриваються в бік замку, необхідно встановити ZL кронштейн.

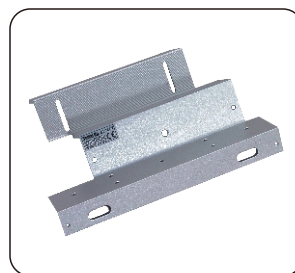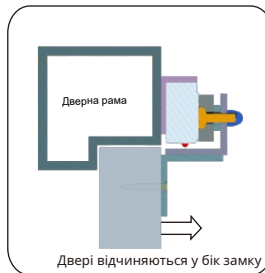


U Кронштейн

Для безрамних скляних дверей потрібно встановлювати U кронштейн.

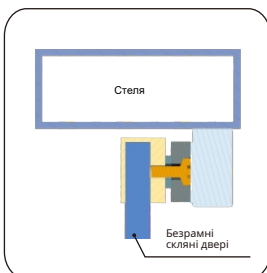


I Кронштейн


Коли дверна рама дуже товста, необхідно встановити I кронштейн.

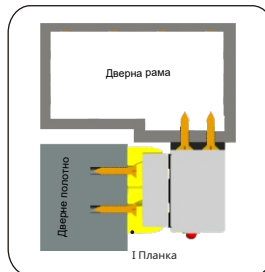


Приклад установки

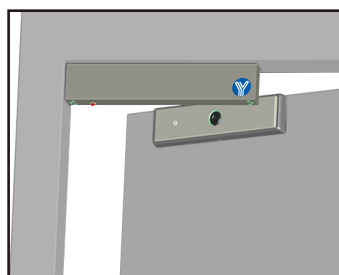


Приклад установки
I кронштейну

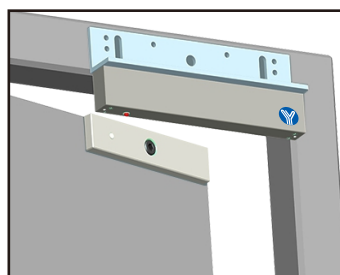

Приклад установки
L кронштейну

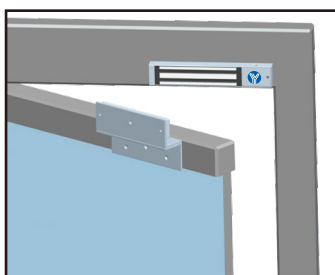


Приклад установки
ZL кронштейну

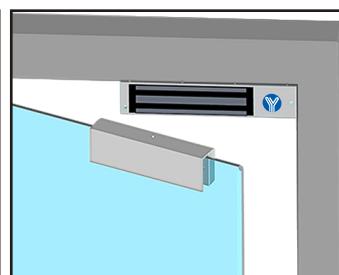


Приклад установки
U кронштейну

1. Робота від DC12V Мінімальний необхідний струм 0.5A.
З'єднайте (+) провід від 12VDC джерела живлення з V + замку.
З'єднайте (-) провід від 12VDC джерела живлення з V - замком.
Переконайтеся, що перемички в положенні 12 VDC.

2. Робота від DC24V: Мінімальний необхідний струм 0.25A. З'єднайте (+) провід від 24VDC джерела живлення з V + замку.
З'єднайте (-) провід від 24VDC джерела живлення з V - замком.
Переконайтеся, що перемички в положенні 24 VDC.

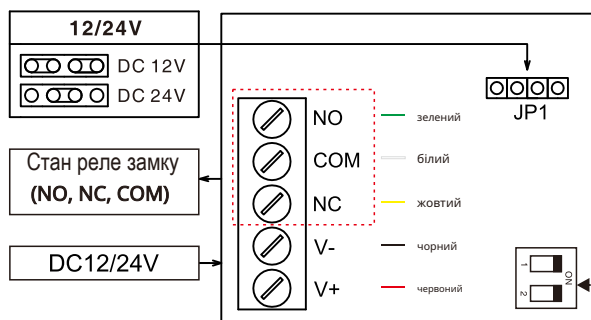

Оснащенный сигналом открытия двери и сигналом блокировки магнитный замок будет оснащен датчиком состояния блокировки NO/NC/COM.



Подключение: зеленый провод или белый штекер, за исключением моделей без светодиодного индикатора и сигнального выхода; только когда он обнаружит, что двойные двери были заблокированы, будет подаваться нормальный сигнал.

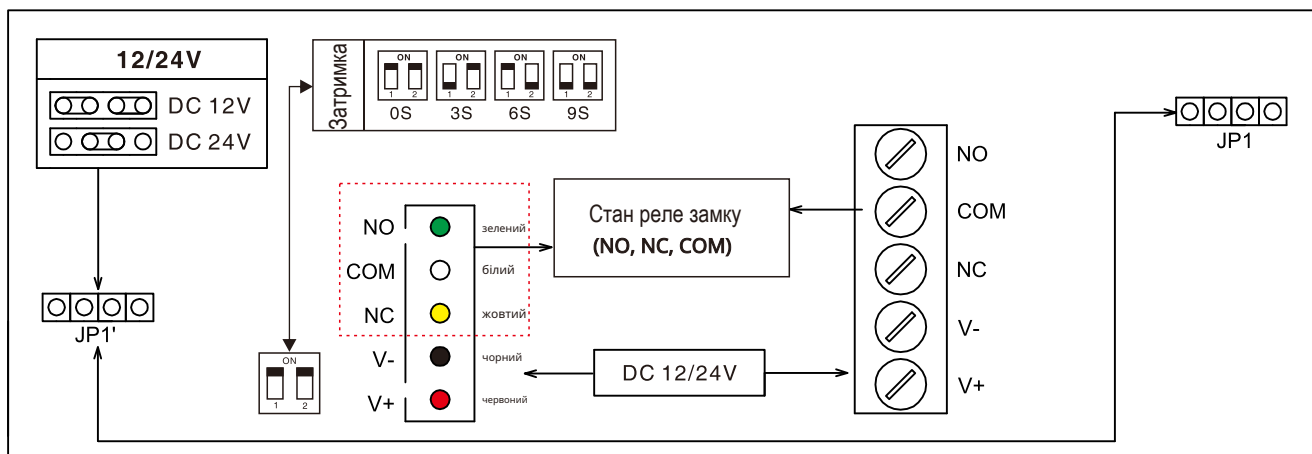


Схема підключення

