



KODIAQ (NS)





Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

Zadní lapáče nečistot  
Schmutzfänger hinten

# REAR MUD FLAPS



SIMPLY CLEVER

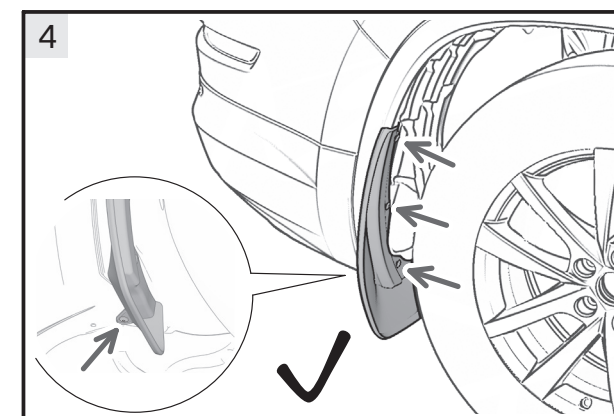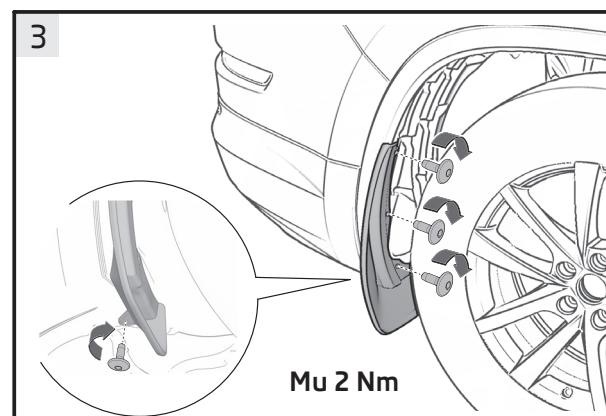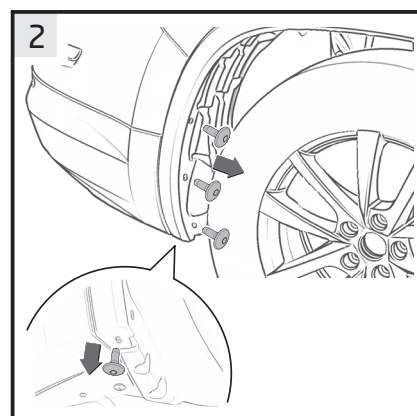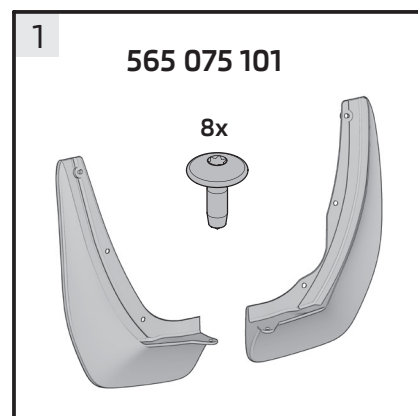

Nr. 565 075 101/ 11.2016

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)  
[www.skoda-auto.cz](http://www.skoda-auto.cz)

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 565 821 821, 565 821 822

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



565075101