


# **GoodTool**


**Інструкція монтажу**

**Металеві стелажі 5 полиць:**


**G9040; G7030; P9040; P9040L**

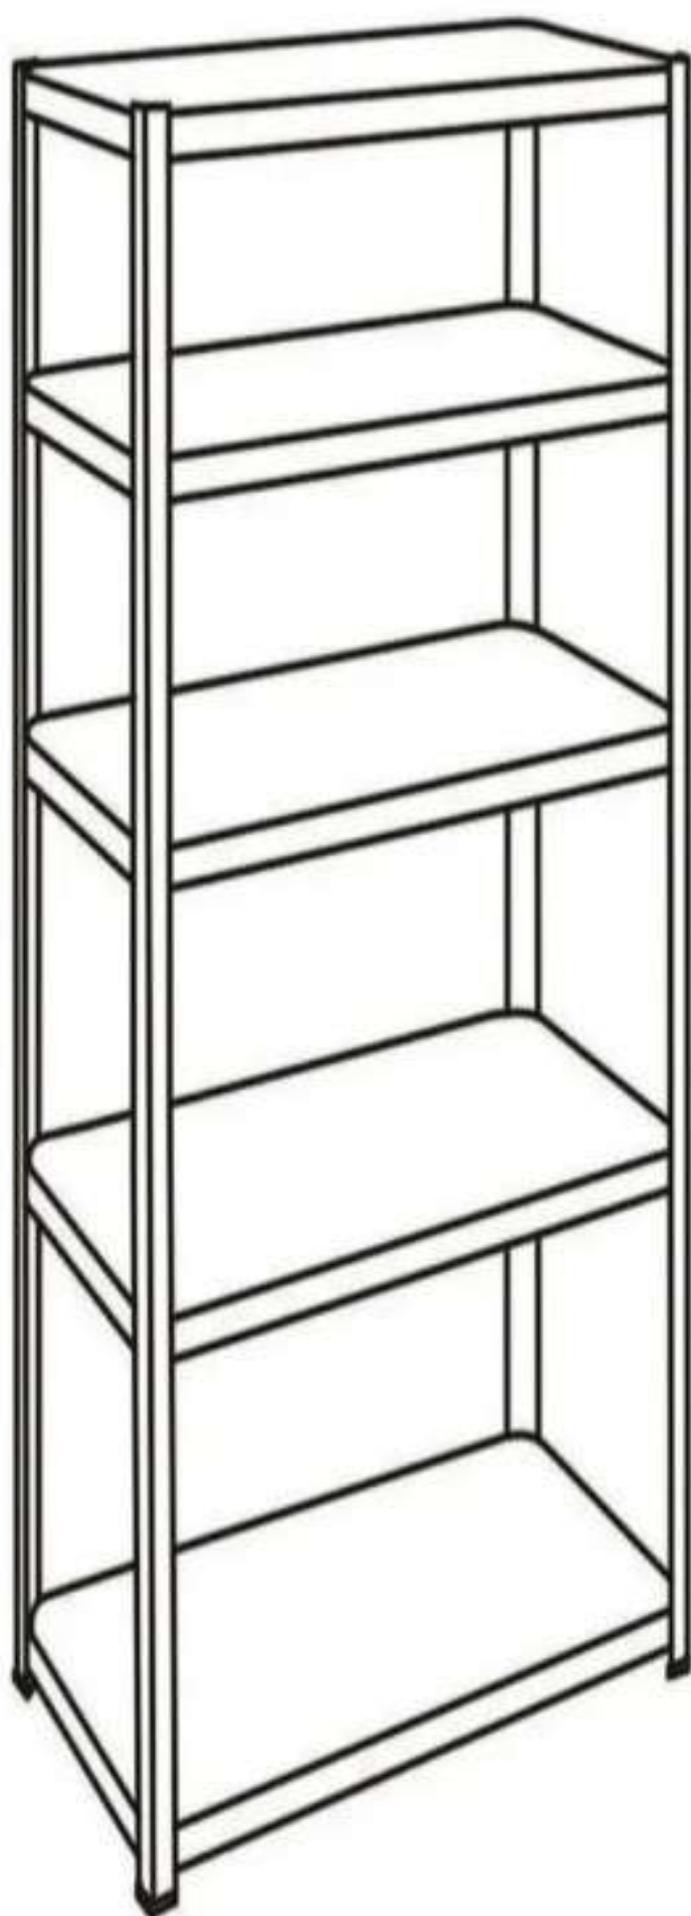


- 1.** Вставте балку у вертикальну стійку.  
Постукайте гумовим молотком на потрібному рівні. Вставте пластикові захисні ніжки на нижню частину стійок.

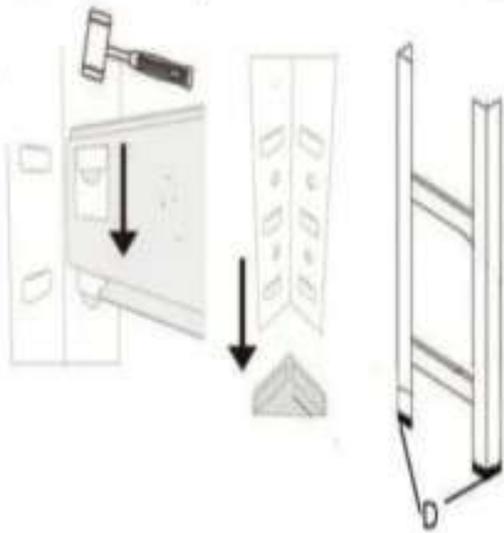


- 2.** Зберіть кінцеві рами з короткими бічними балками та додайте довгі передні та задні балки для з'єднання рам.

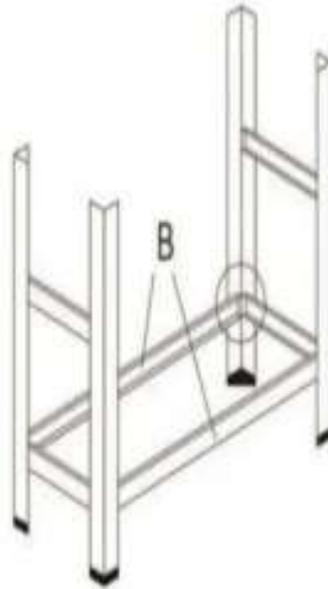

- 3.** Вставте центральну опорну балку в передню та задню балки.

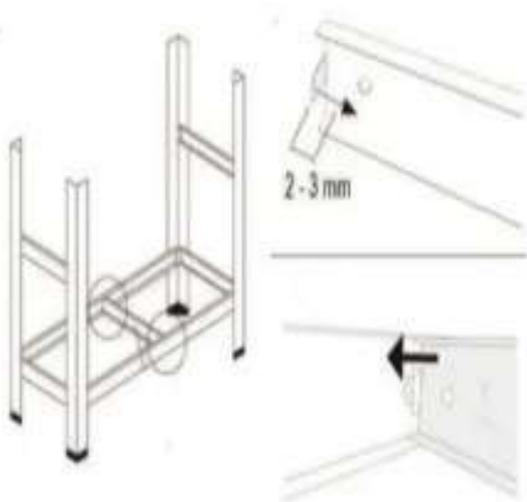


- 4.** Вставте роз'єм вертикальної стійки у верхню частину нижньої. Натисніть на верхню частину або постукайте молотком, якщо необхідно.

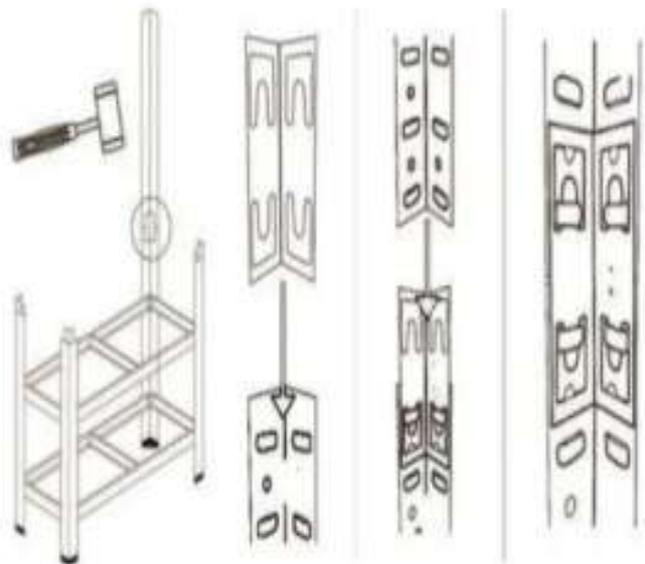


Поради: щоб допомогти встановити балки



- 
- 5.** Повторіть перші та другі кроки, щоб додати решту полиць. Вставте плити МДФ під кутом.

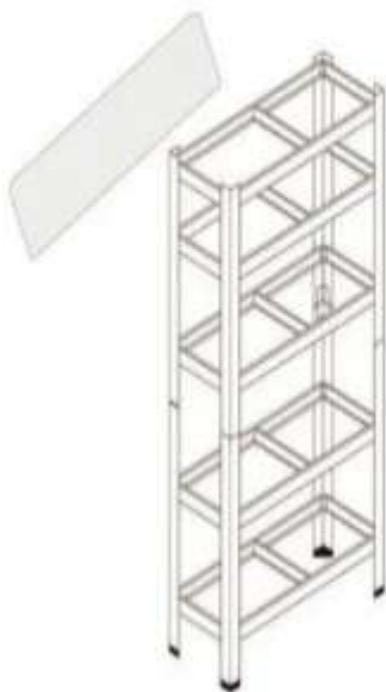

- Додайте решту пластикових захисних ковпачків на верхню частину стійок.
- 6.**

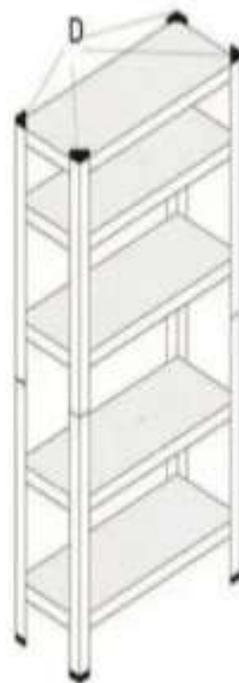

 <p><b>А</b></p> <p><b>СТІЙКИ</b> 8 шт</p>	 <p><b>Б</b></p> <p><b>ПЛАСТИКОВІ НОЖКИ</b> 8 шт</p>  <p><b>ВЕРТИКАЛЬНІ ОБ'ЄДНУВАЧІ</b> 4 шт</p>
 <p><b>В</b></p> <p><b>ДОВГІ БАЛКИ</b> 10 шт</p>	 <p><b>Е</b></p> <p><b>ПЛИТ МДФ</b> 5 шт</p>
 <p><b>Г</b></p> <p><b>БІЧНІ БАЛКИ</b> 10 шт</p>	 <p><b>Д</b></p> <p><b>ЦЕНТРАЛЬНА ОПОРА</b> 5 шт</p>

**НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ**



**ГУМОВИЙ МОЛОТОК**



Будьте обережні під час роботи з важкими предметами, особливо під час підйому або розтягування.



Одягайте відповідний одяг, рекомендовано захисні рукавички та взуття.



Не можна використовувати у вологому середовищі.



Переконайтеся, що максимальне навантаження не перевантажується.



Полиці потрібно встановлювати рівномірно, на нижні полиці потрібно поставити важчі предмети.



Ніколи не вилазьте і не стійте на полицях.