


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Стелаж металевий 6 полиць


220x110x50 Bonpro G2211




- 1.** Вставте балку у вертикальну стійку. Постукайте гумовим молотком на потрібному рівні. Вставте пластикові захисні ніжки на нижню частину стійок.

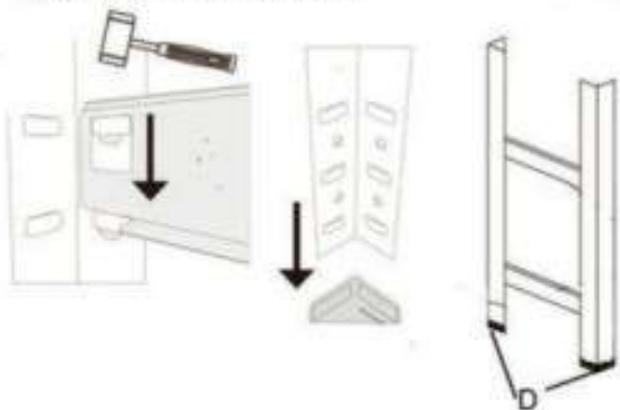


- 2.** Зберіть кінцеві рами з короткими бічними балками та додайте довгі передні та задні балки для з'єднання рам.

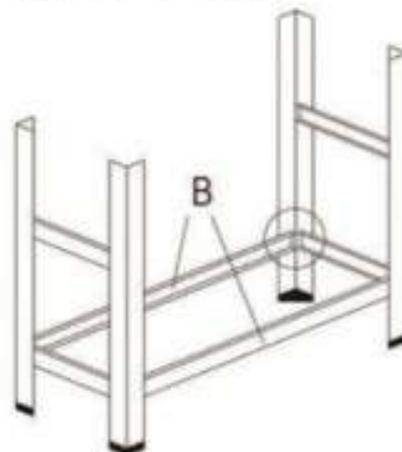

- 3.** Вставте центральну опорну балку в передню та задню балки.

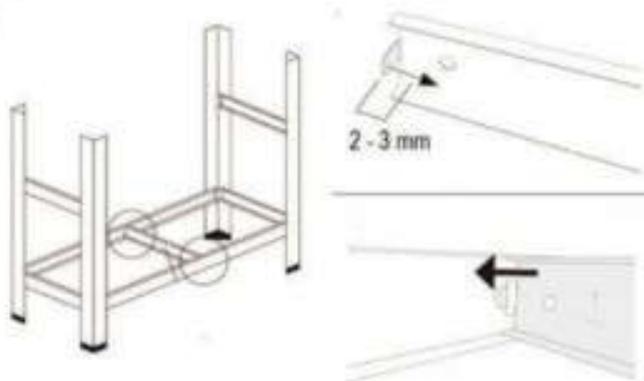

- 4.** Вставте роз'єм вертикальної стійки у верхню частину нижньої. Натисніть на верхню частину або постукайте молотком, якщо необхідно.

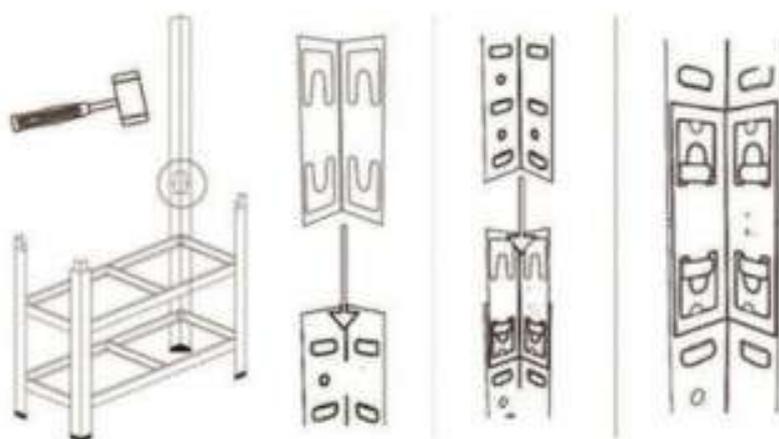


Поради: щоб допомогти встановити балки



5. Повторіть перші та другі кроки, щоб додати решту полиць. Вставте плити МДФ під кутом.



6. Додайте решту пластикових захисних ковпачків на верхню частину стійок.

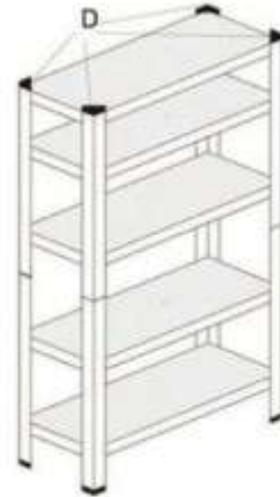

<p>A</p>  <p>СТІЙКИ 8 шт</p>	<p>D</p>  <p>ПЛАСТИКОВІ НІЖКИ 8 шт</p> <p>ВЕРТИКАЛЬНІ ОБ'ЄДНУВАЧІ 4 шт</p>
<p>B</p>  <p>ДОВГІ БАЛКИ 10 шт</p>	<p>E</p>  <p>ПЛИТ МДФ 5 шт</p>
<p>C</p>  <p>БІЧНІ БАЛКИ 10 шт</p>	<p>F</p>  <p>ЦЕНТРАЛЬНА ОПОРА 5 шт</p>

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



ГУМОВИЙ МОЛОТОК



Будьте обережні під час роботи з важкими предметами, особливо під час підйому або розтягування.



Одягайте відповідний одяг, рекомендовано захисні рукавички та взуття.



Не можна використовувати у вологому середовищі.



Переконайтеся, що максимальне навантаження не перенавантажується.



Полиці потрібно встановлювати рівномірно, на нижні полиці потрібно поставити важчі предмети.



Ніколи не вилазьте і не стійте на полицях.