



# Інструкція з монтажу крісла **Малятко**


Монтаж ящика

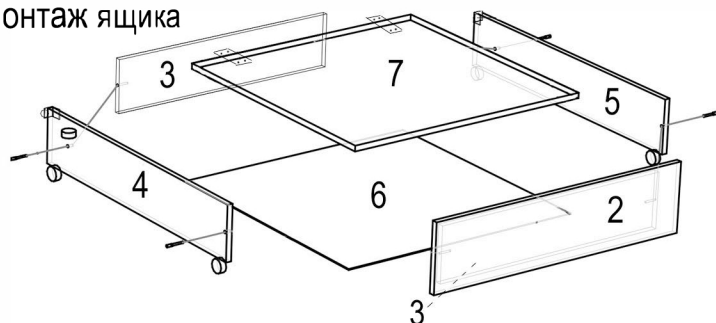

Монтаж крісла

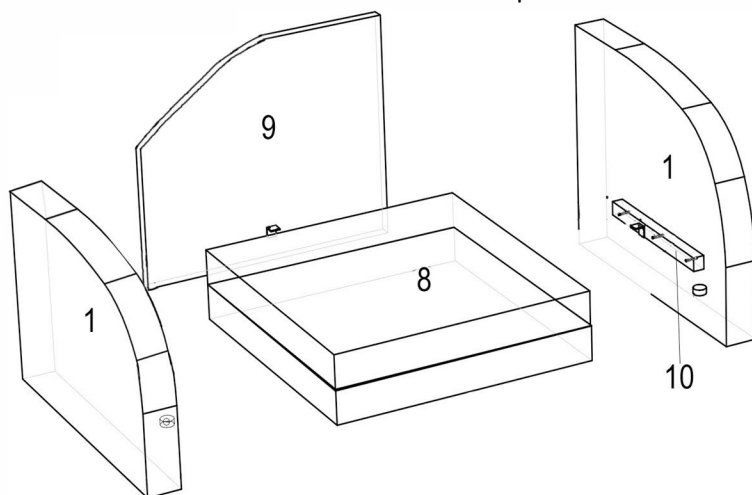

Готовий виріб

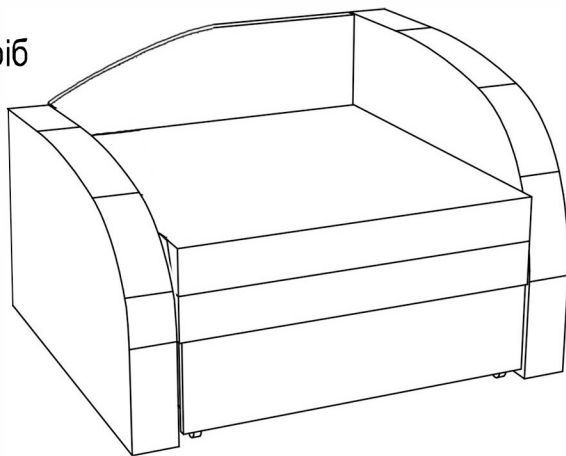

Назва та кількість деталей

| №  | Назва деталі  | К-сть | Заготовка |        |
|----|---------------|-------|-----------|--------|
|    |               |       | Довжина   | Ширина |
| 1  | Бочок         | 2     | 660       | 890    |
| 2  | Фасад         | 1     | 200       | 800    |
| 3  | Фальш Панель  | 2     | 160       | 710    |
| 4  | Бочок шухляди | 1     | 160       | 830    |
| 5  | Бочок шухляди | 1     | 160       | 830    |
| 6  | ХДФ           | 1     | 740       | 740    |
| 7  | Кришка ящика  | 1     | 740       | 730    |
| 8  | Матрац        | 2     | 810       | 850    |
| 9  | Задній щит    | 1     | 660       | 810    |
| 10 | Брусок        | 1     | 40        | 500    |

Кількість фурнітури

|    |                      |    |
|----|----------------------|----|
| 1  | Саморіз 3,5x30       | 3  |
| 2  | Конфірмат 6x50       | 4  |
| 3  | Кутик 60x40x60       | 4  |
| 4  | Кутик 35             | 5  |
| 5  | Колесико 32,5 мм     | 6  |
| 6  | Навіси               | 2  |
| 7  | Ключик конфірматний  | 1  |
| 8  | Саморіз 3,5x16       | 80 |
| 9  | Саморіз 3,0x15       | 20 |
| 10 | Заглушка конфірматна | 4  |

## 1. Монтаж ящика

- Монтуємо деталь 4 та 5 до деталей 3, за допомогою конфірматів. Попередньо кріпимо до деталі 4 та 5 ролик, згідно горизонтальних насічок що знаходяться на цих деталях з зовнішньої сторони.
- Монтуємо по одному кутику 35 мм до деталей 4 та 5 згідно вертикальних насічок які є на цих деталях з внутрішньої сторони. (кутики слугують фіксатором для зупинки ящика)
- Монтуємо деталь 6 (двп) до ящика який уже зібраний, попередньо перевіривши діагональ! на саморізи 3,0x15 мм
- Монтуємо по два ролики на 2 сторони ящика (знизу як показано на малюнку з ящиком) саморізами 3.5x16 мм.
- Монтуємо деталь 7 (кришку) до короба на петлі, саморізами 3,5 x 16 мм

## 2. Монтаж крісла

- Деталь 1 (бочки) монтуємо до деталі 9 (спинка) на кутики 60x40x60 мм, саморізами 3,5 мм, Також кутик фіксуємо до деталі 1 та 9 знизу щита деталей 1 та 9. Наступні 2 кутики 60x40x60 мм монтуємо також до деталей 1 та 9 на рівні дерев'яних брусків що вже вмонтовані на бильцях.
- До готового ящика кріпимо фасад згідно отворів які позначені на деталі 2. Отвори повинні бути з внутрішньої сторони короба саморізами 3,5x30 (фасад обтягнутий тканиною).
- Ящик встановлюємо під готове крісло
- Виріб готовий до експлуатації!