


защита

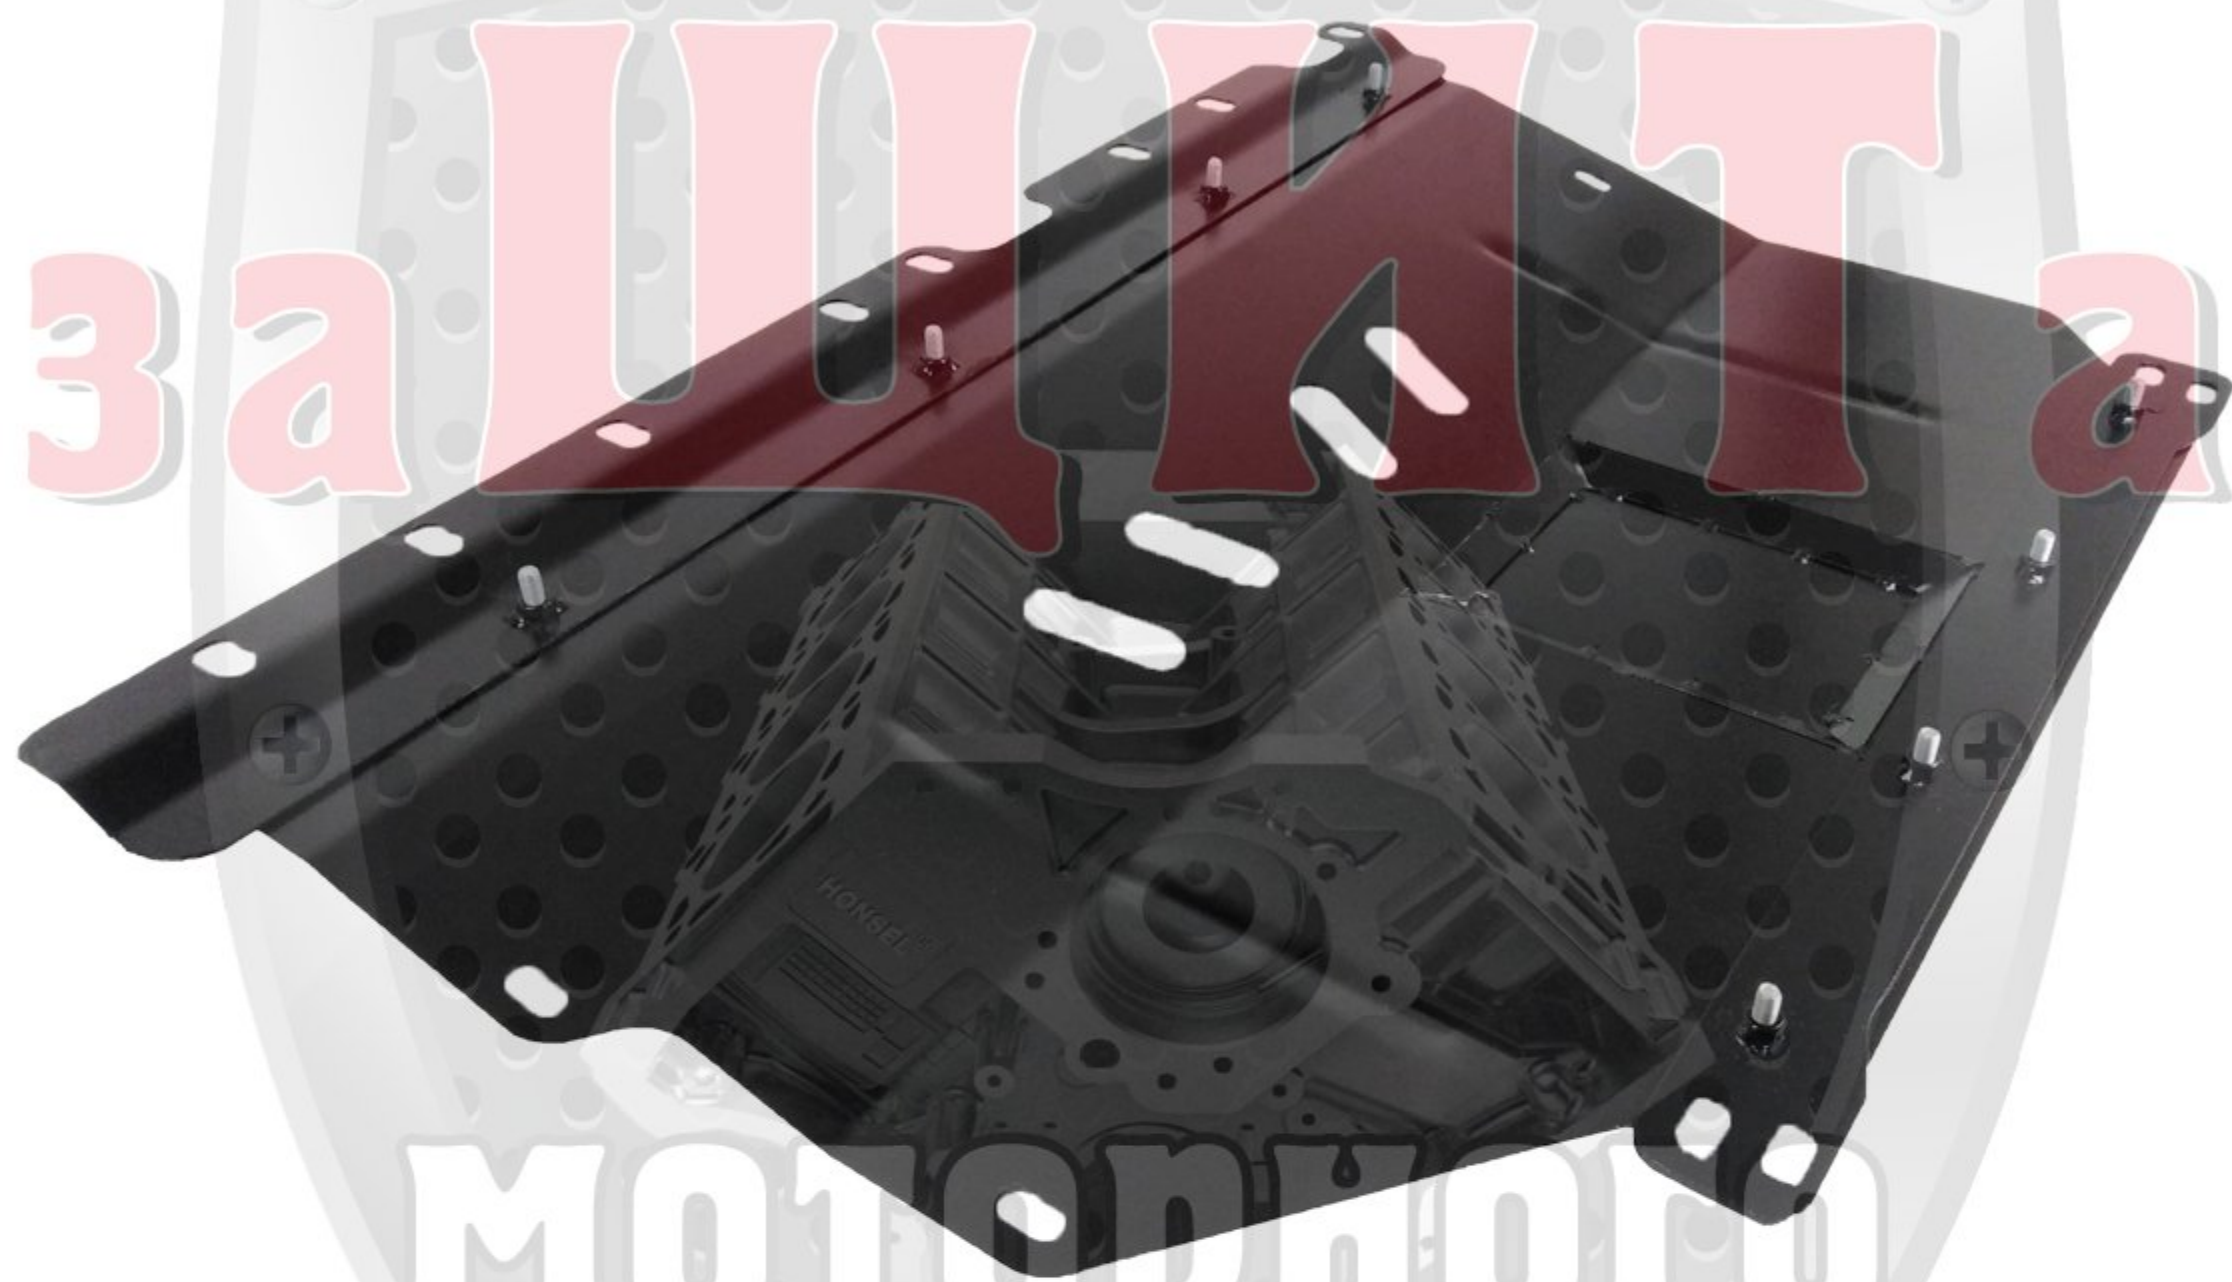


Моторного  
отсека

Совместимость		
Модель	Год выпуска	Примечание
Fiat Doblo II	2010-	
Opel Combo B	2011-2018	

Комплектация		
№	Наименование	Кол-во
1	Пласитна передняя	1
2	Пластина задняя	1
3	Болт М8х25	8
4	Шайба М8	8

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

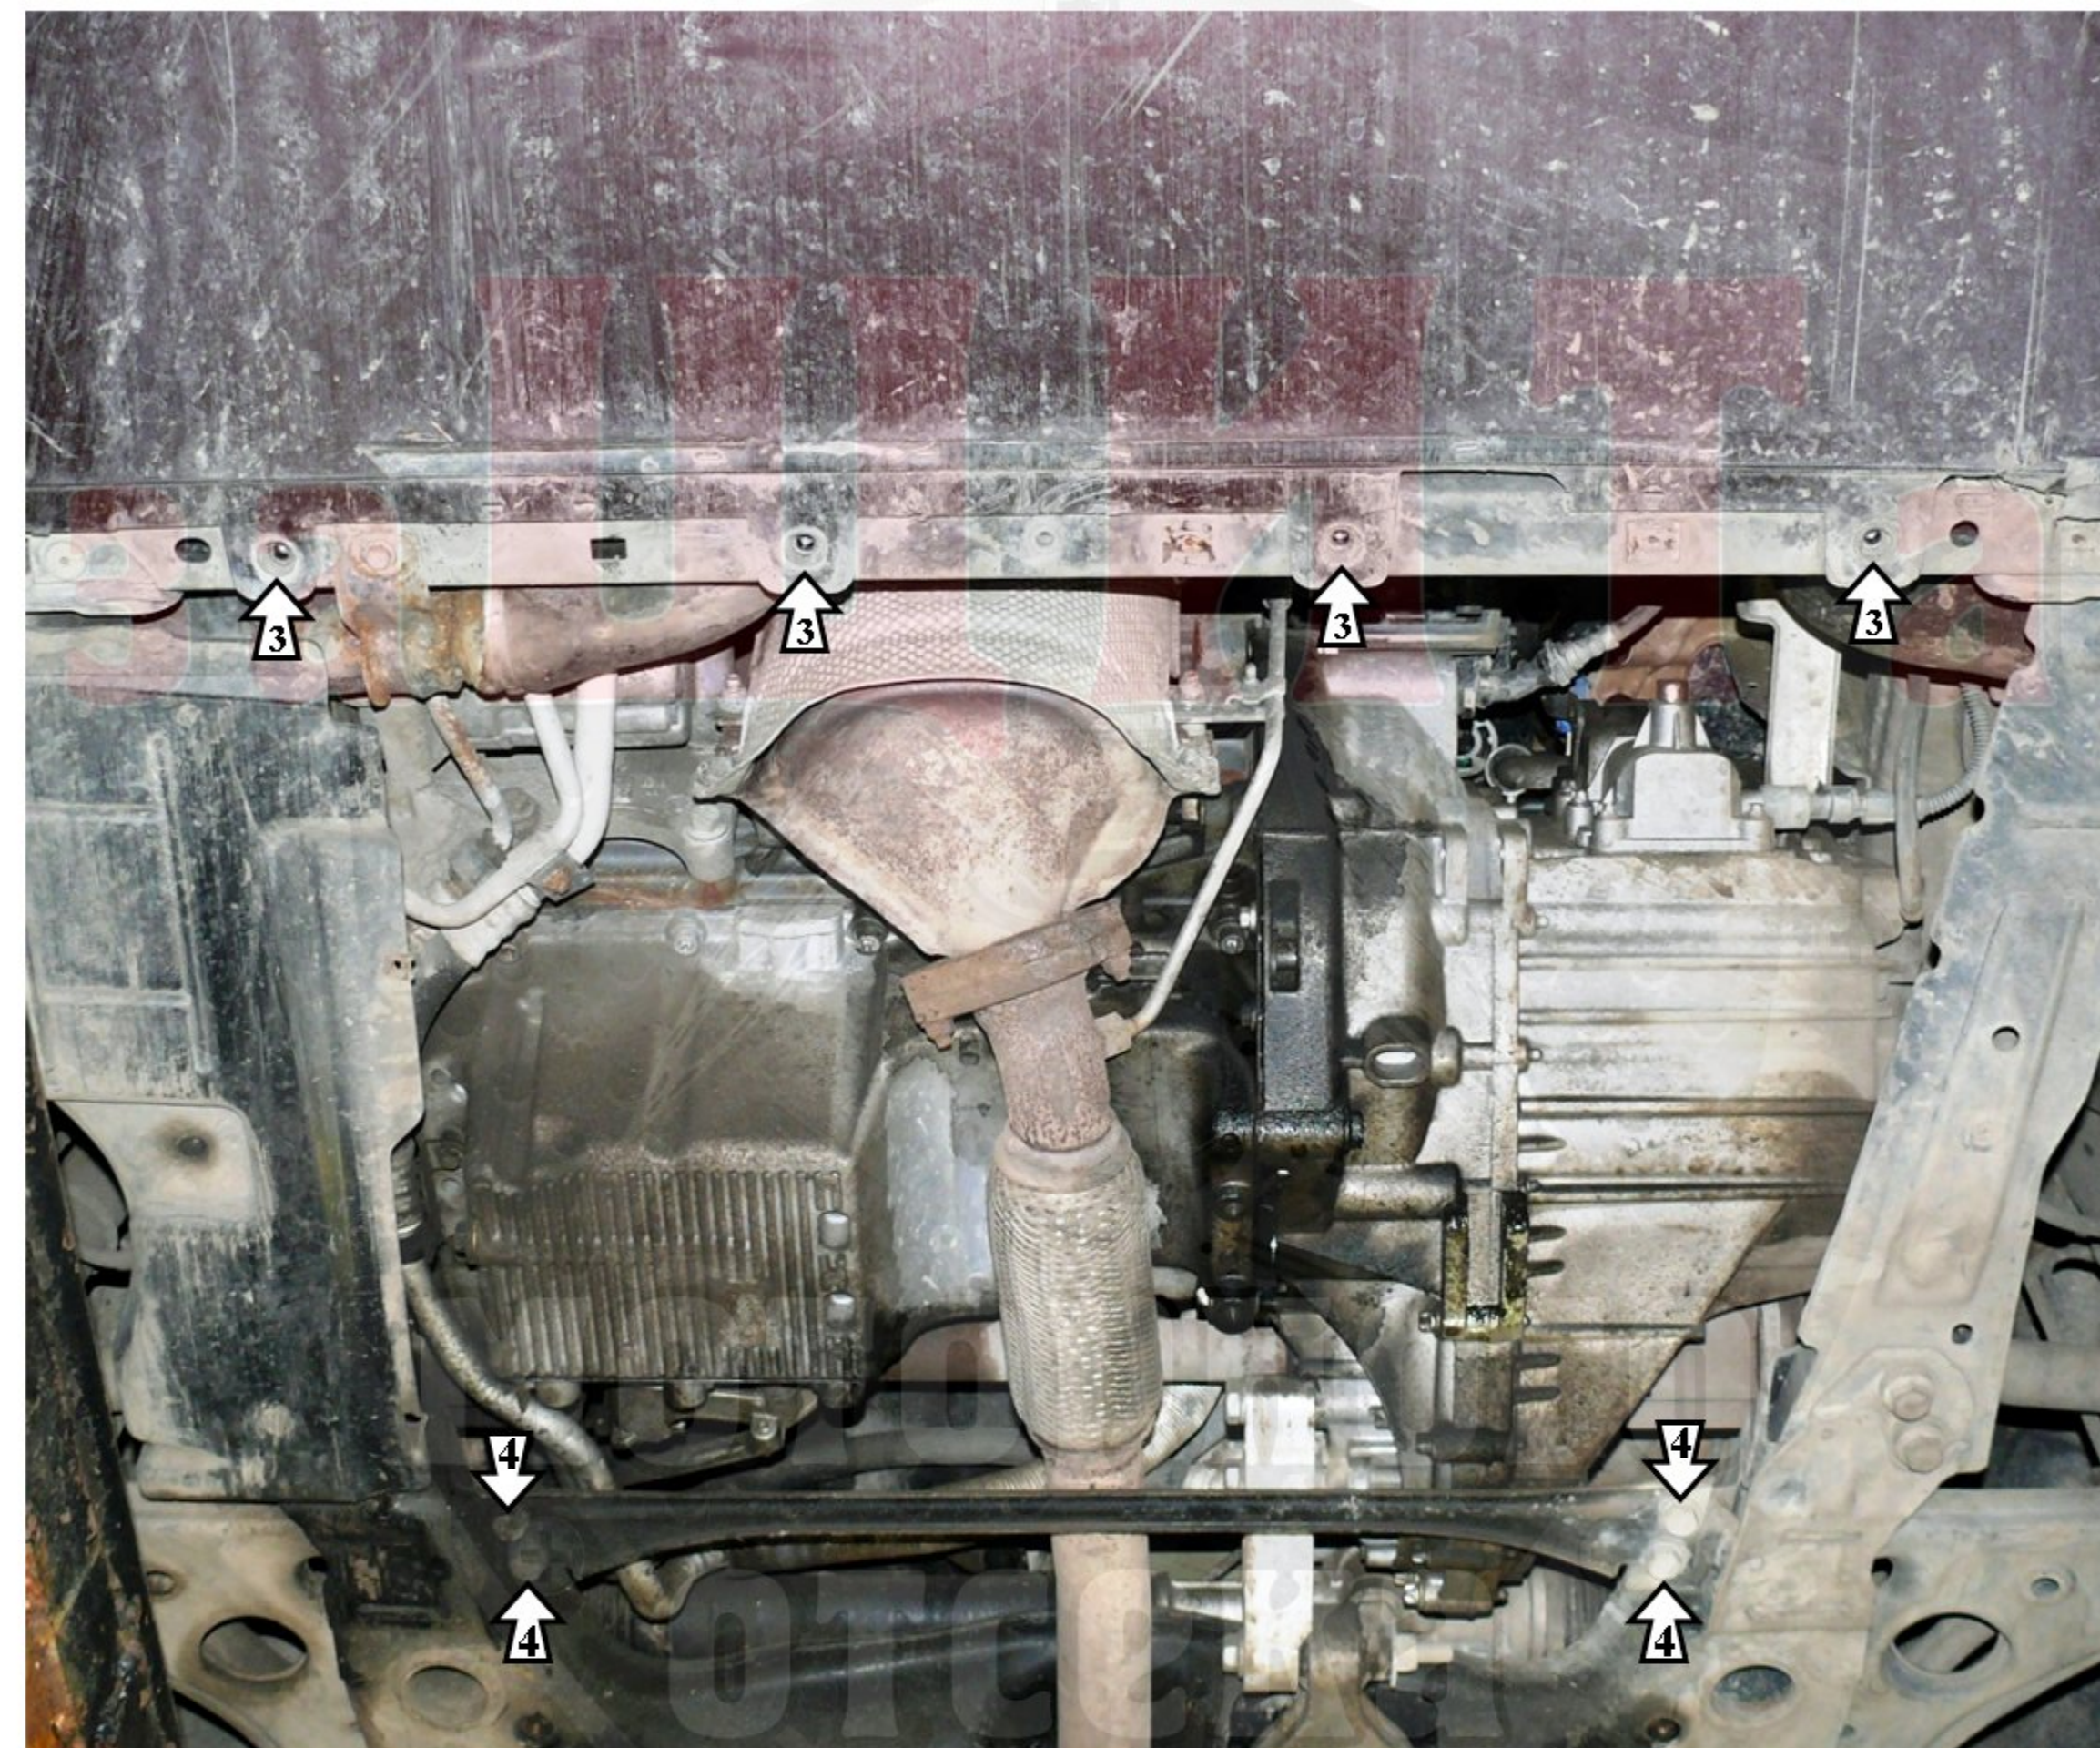

### Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить винты и саморезы крепления переднего бампера.
3. Закрепить переднюю пластину штатным крепежом.
4. Снять штатную поперечную балку двигателя и закрепить заднюю пластину на ее место штатным крепежом.
5. Закрепить защиту спереди и сзади к пластинам болтами М8х25.
6. Дополнительно закрепить защиту по бокам штатным крепежом.
7. Все точки крепления затянуть.