

защита

МОТОРНОГО

ОТСЕКА


Совместимость

Модель	Год выпуска	Примечание
Peugeot Boxer	2006-	
Citroen Jumper	2006-	
Fiat Ducato	2006-	

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Балка	1
2	Кронштейн	2
3	Планка	4
4	Болт 10x25	6
5	Болт М8x40	3
6	Гайка М10	4
7	Шайба М10	10
8	Шайба М8	7

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

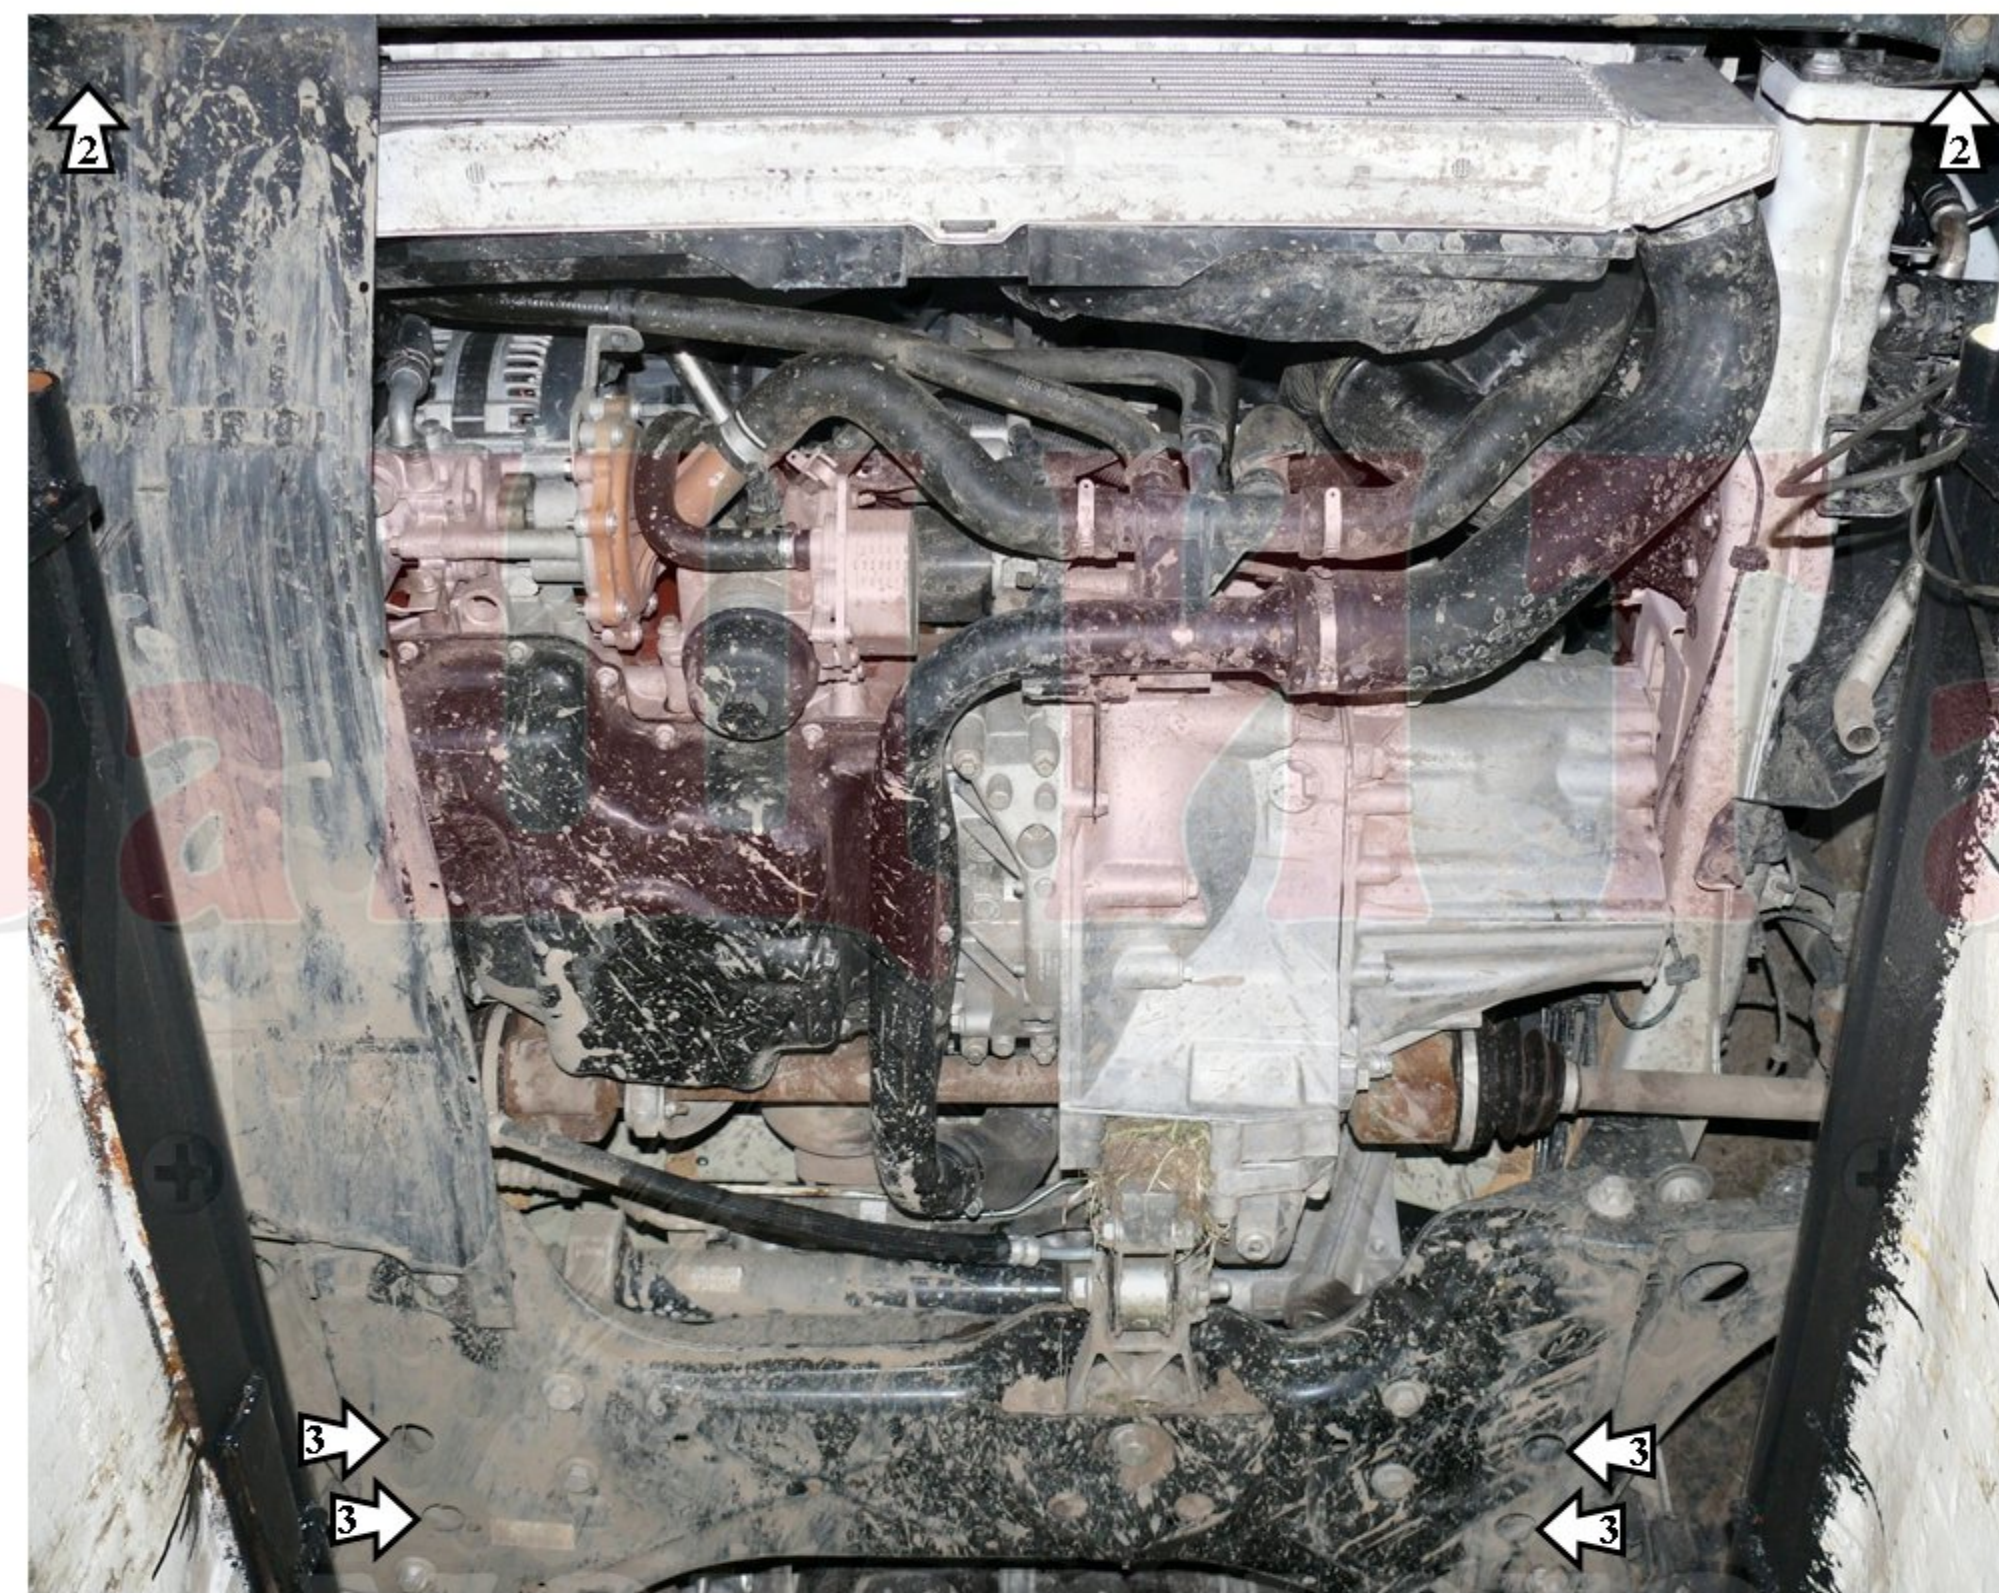

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны на усилитель рамки радиатора с помощью гаек М10.
3. Завести планки в штатные отверстия.
4. Закрепить балку к планкам болтами М10x25.
5. Закрепить защиту спереди к кронштейнам болтами М10x25.
6. Закрепить защиту сзади к балке болтами М8x40.