


1 Підготуйте деталі

2 Прикріпіть бокові панелі до нижньої

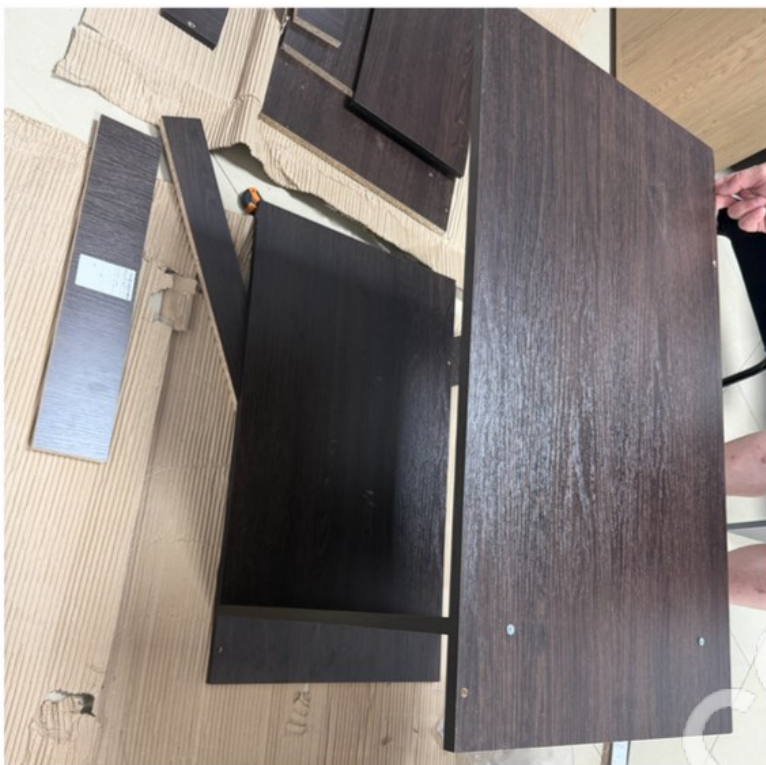

3 Прикріпіть передні вузькі панелі до фасаду



4 Просверліть отвори для з'єднання дверей з петлями



6 Закрутіть ручки та відрегулюйте дверки по висоті/нахилу