


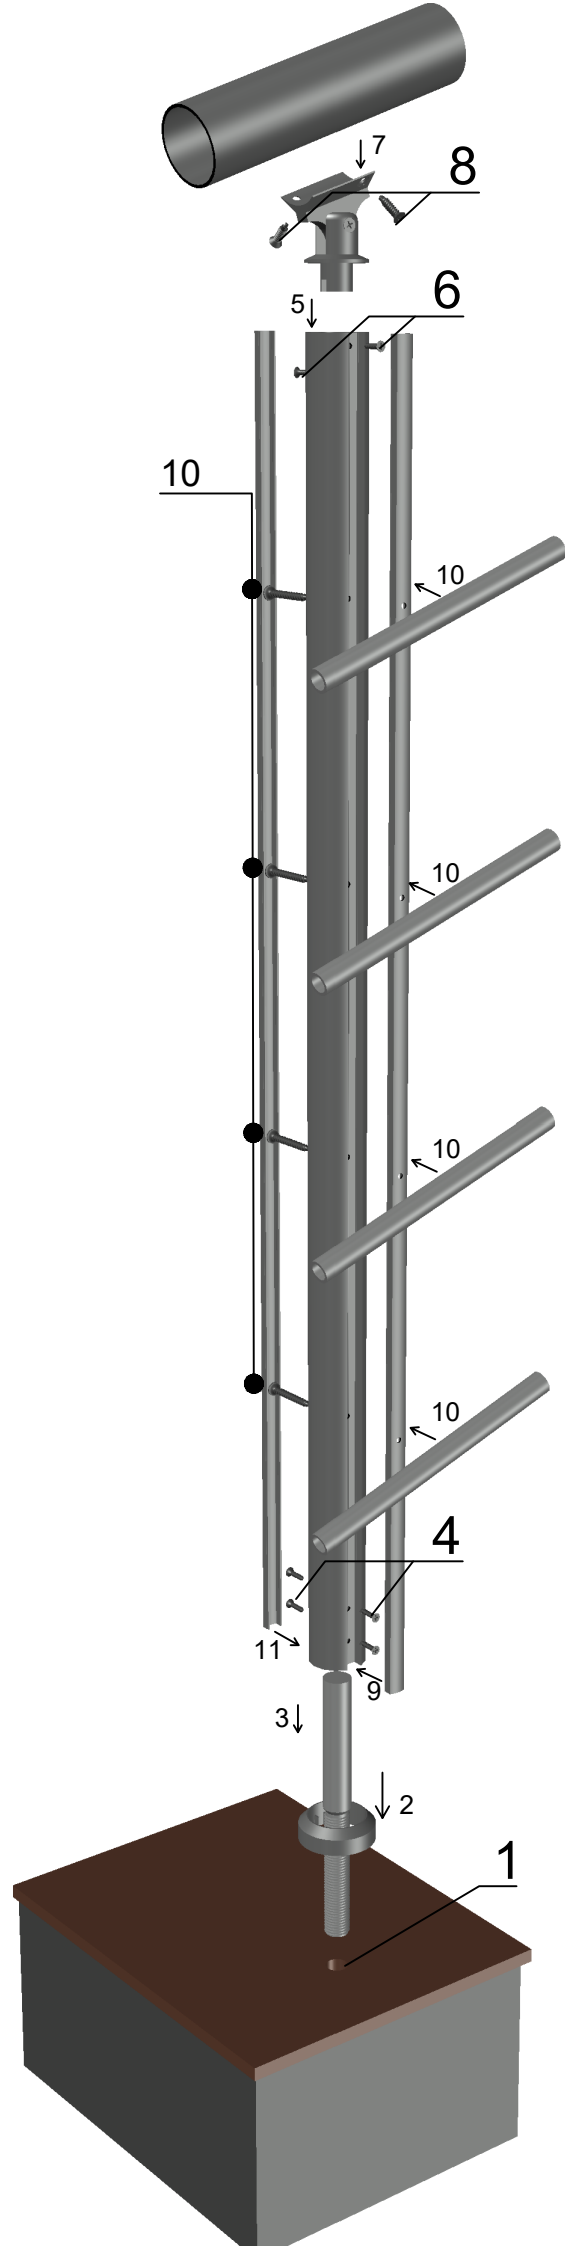

1. Отвір в основі $\varnothing 20$ мм буром 18x200/260.
2. Вкласти анкер на клей-граніт, після висихання клею прибрати залишки та покласти фланець стійки.
3. Надіти на анкер відповідний відрізок стійки.
4. Просвердлити отвори свердлом по металу 3,5 мм і закрутити 4 саморізи з потаєм і буром DIN 7504-O 3,9x16.
5. Вкласти в стійку шарнірний з'єднувач 40x50.
6. Просвердлити отвори свердлом по металу 3,5 мм і закрутити 2 саморізи з потаєм і буром DIN 7504-O 3,9x16.
7. Покласти на з'єднувач поручень.
8. Закрутити 2 саморізи з потаєм і буром DIN 7504-O 3,9x16.
9. Вставити з зовнішньої сторони штапик.
10. Просвердлити отвори свердлом по металу 4 мм (на однаковій відстані від низа поручня до пола) та з внутрішньої сторони закрутити саморіз з потаєм і буром DIN 7504-O 3,9x45 притримавши леєр.
11. Закрити з внутрішньої сторони огорожі штапиком.