
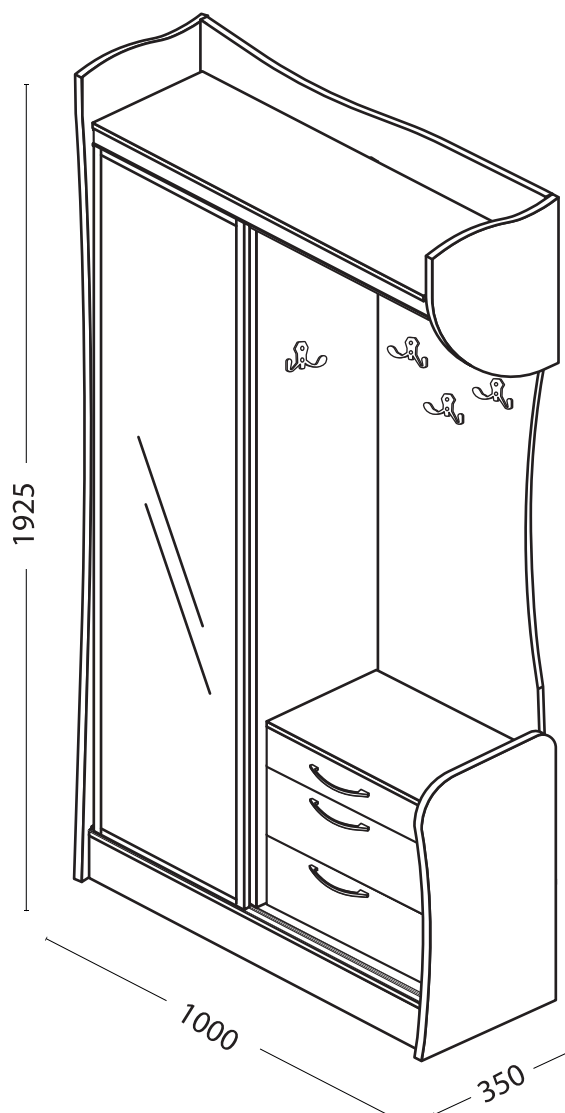















№	Найменування	Розмір, мм	Кількість, шт
1	бічна панель	1925 x 350	1
2	бічна панель нижня	650 x 350	1
3	бічна панель верхня	400 x 350	1
4	полиця (верх та низ)	967 x 310	2
5	цоколь	967 x 80	1
6	полиця	475 x 290	1
7	полиця	475 x 270	1
8	стійка середня	1705 x 305	1
9	стінка	1185 x 475	1
10	рейка	967x 100	1
11	дверцята	470 x 195	2
12	шухляда - панель	470 x 100	1
13	шухляда - бічні стінки	270 x 70	2
14	шухляда - задня стінка	417 x 70	2
15	шухляда - дно	447 x 248	1
16	направляюча верх		1
17	направляюча низ		1
18	двері-купе		1
19	ДВП		1
20	ДВП		1



Інструменти


молоток металевий 	дрель з свердлом 3 мм 	викрутка 	рулетка 
---	---	--	---

Фурнітура

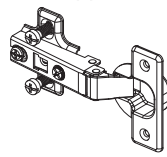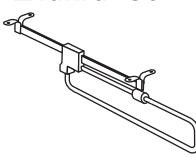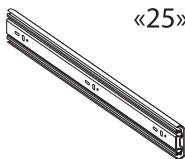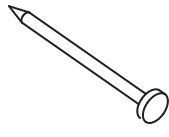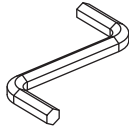
завіс накладний  x 2	завіс внутрішній  x 2	шуруп 4 x 16 мм  x 36	шкант  x 30	конфірмант  x 23	шуруп 4 x 30 мм  x 2	висувна штанга «30»  x 1	
ручка  x 3	телескопічна направляюча «25»  x 2	цвяхи  x 75	цвяхоніжка  x 5	вішак  x 4	засліпка  x 17	ключик  x 1	стопер  x 1

Примітка:

Виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробу без попередження.

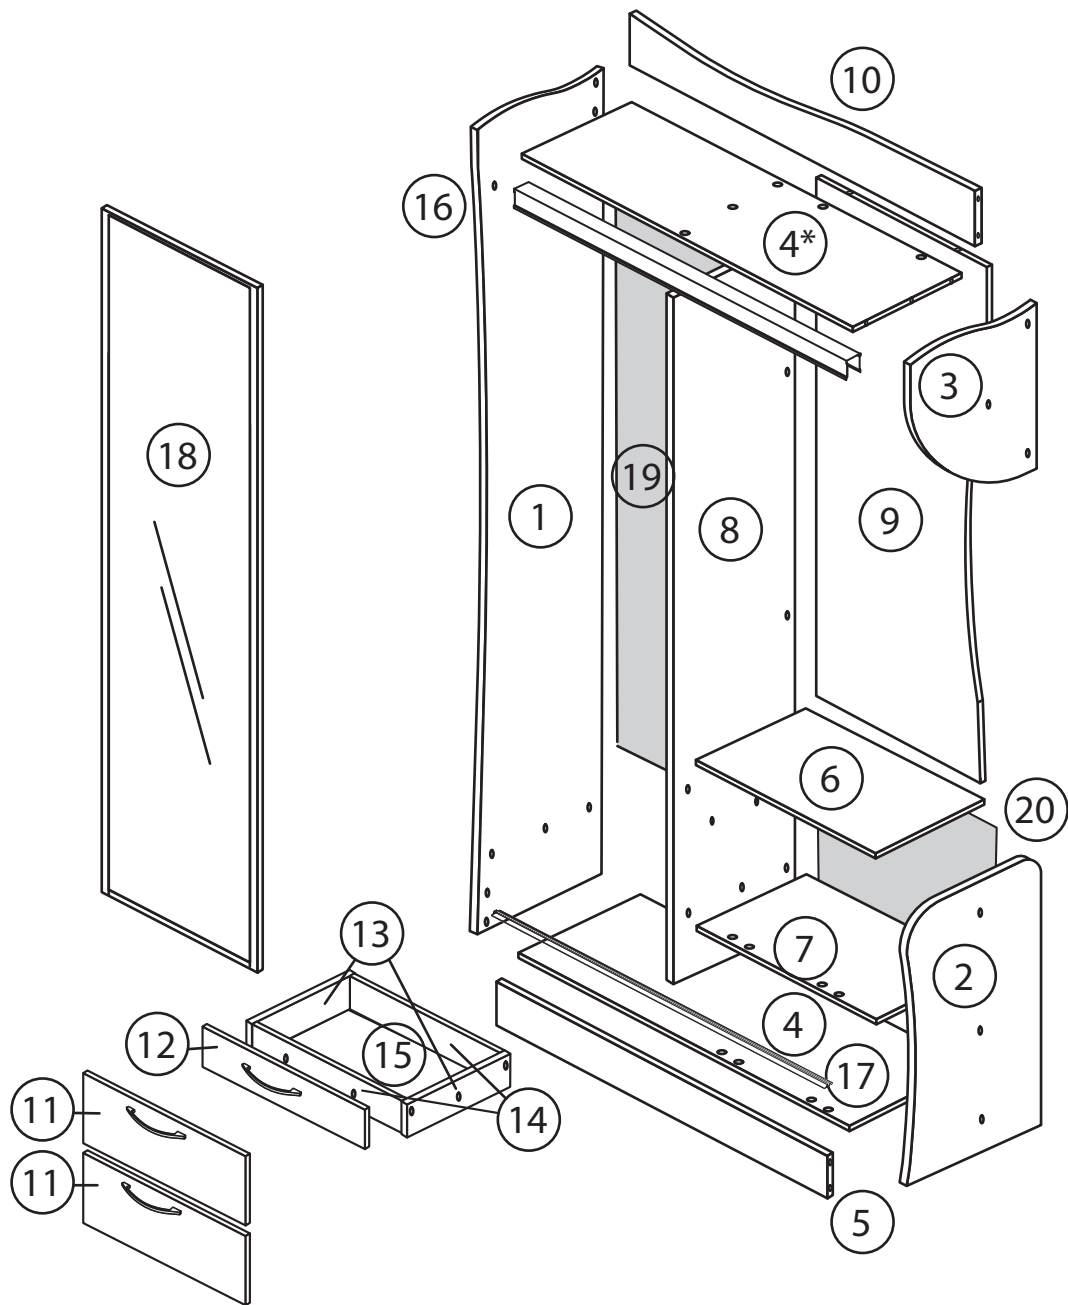

1

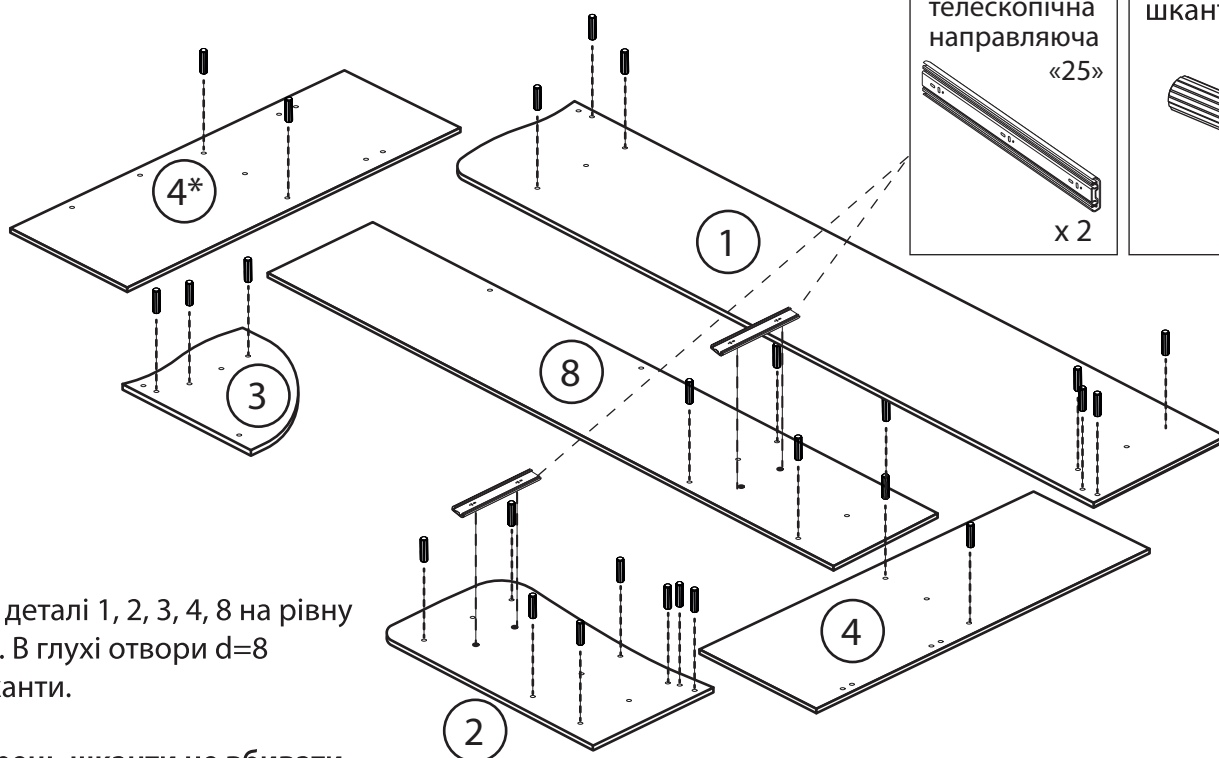


Покладіть деталі 1, 2, 3, 4, 8 на рівну поверхню. В глухі отвори $d=8$ вбийте шканти.




В торець шканти не вбивати.

2

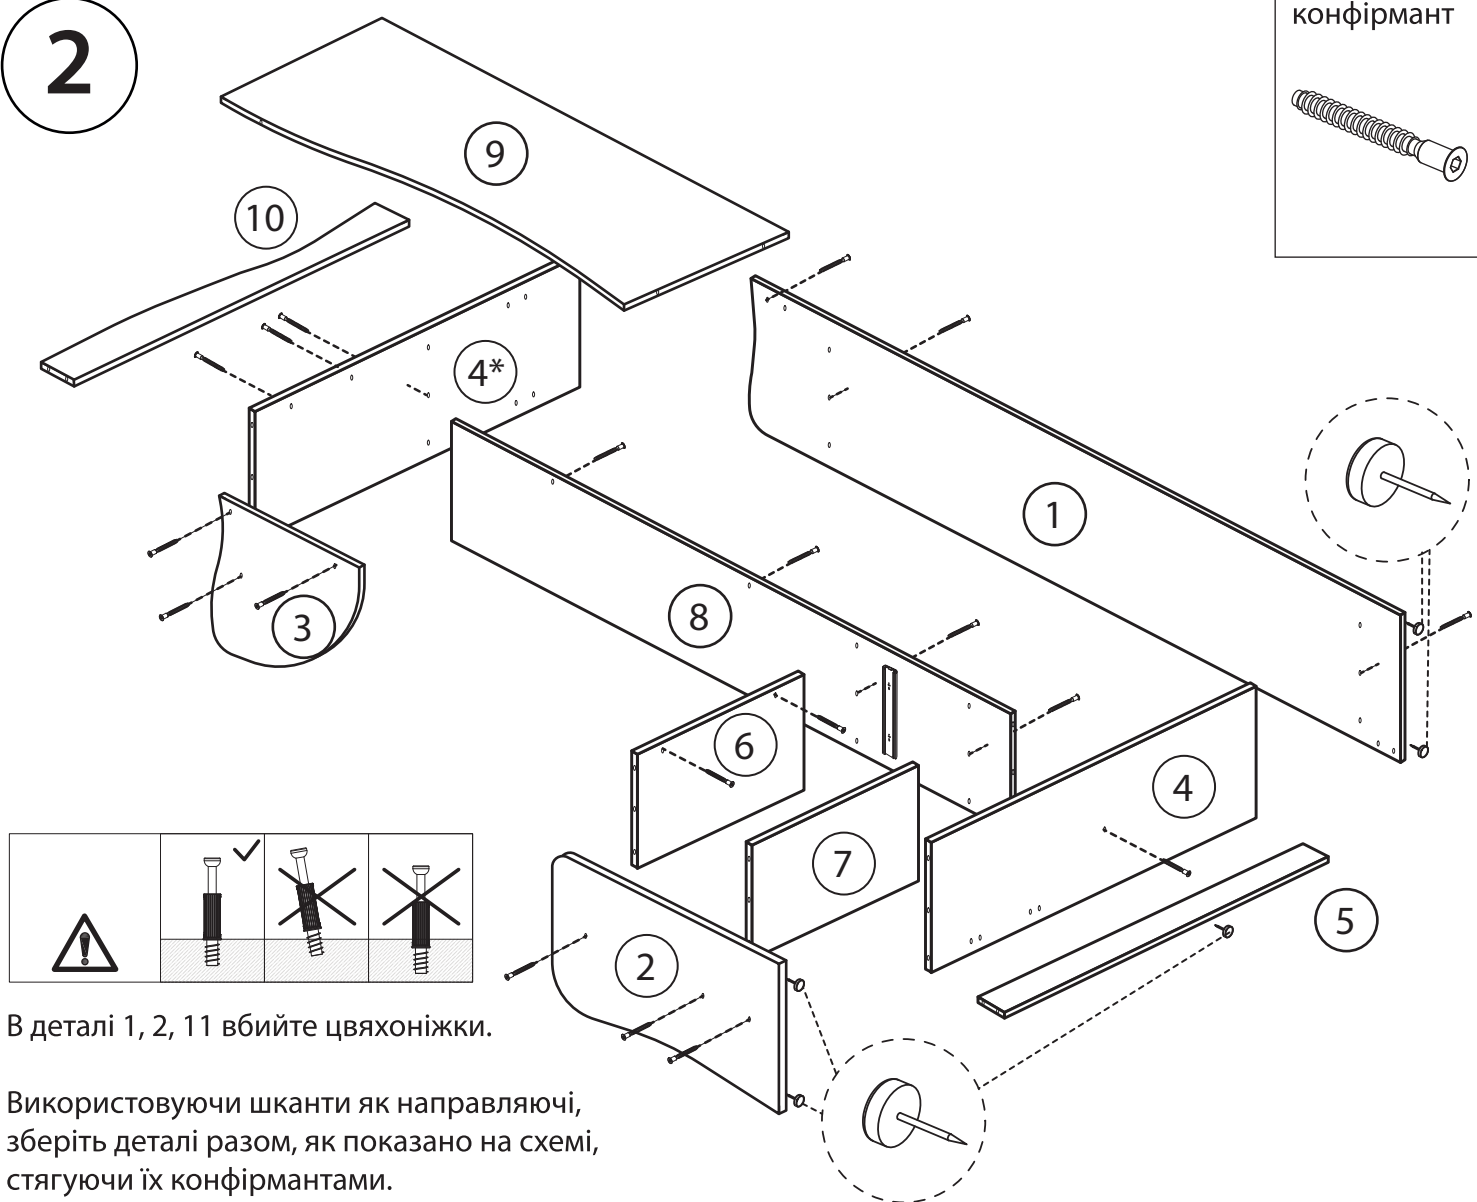

2

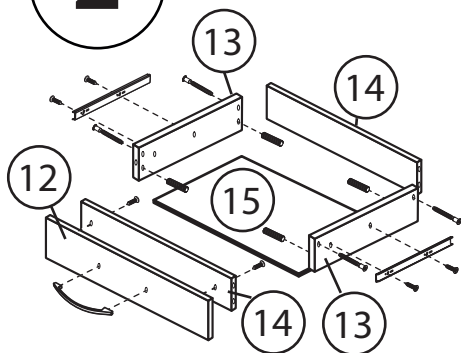

Покладіть деталі 13 на рівну поверхню. В глухі отвори $d=8$ вбийте шканти. Прикріпіть направляючі.


Використовуючи шканти як направляючі, зберіть деталі разом, як показано на схемі, стягуючи їх конфірмантами.

Жно шухляди прикріпіть цвяхами.

Шухляда кріпиться за допомогою клею ПВА (в комплектацію не входить).

Панель шухляди (12) прикріпіть шурупами 4x30 до шухляди.


3

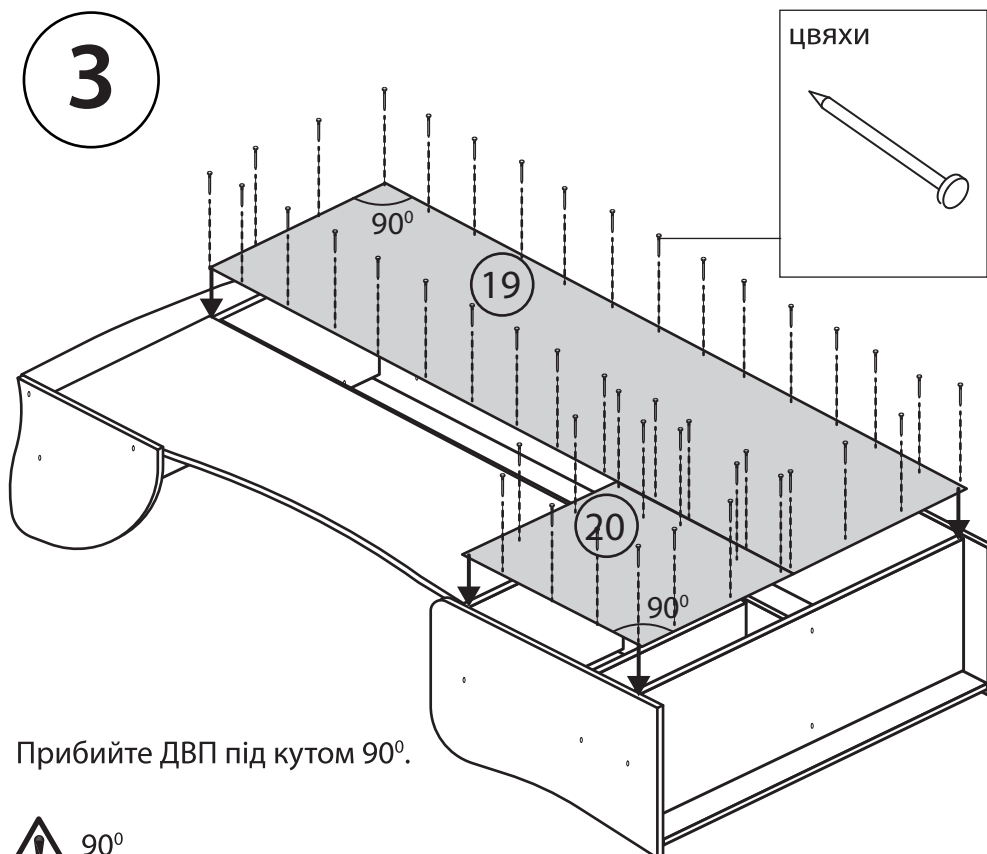


90°

4

шуруп
4 x 16 мм




стопер



16


17

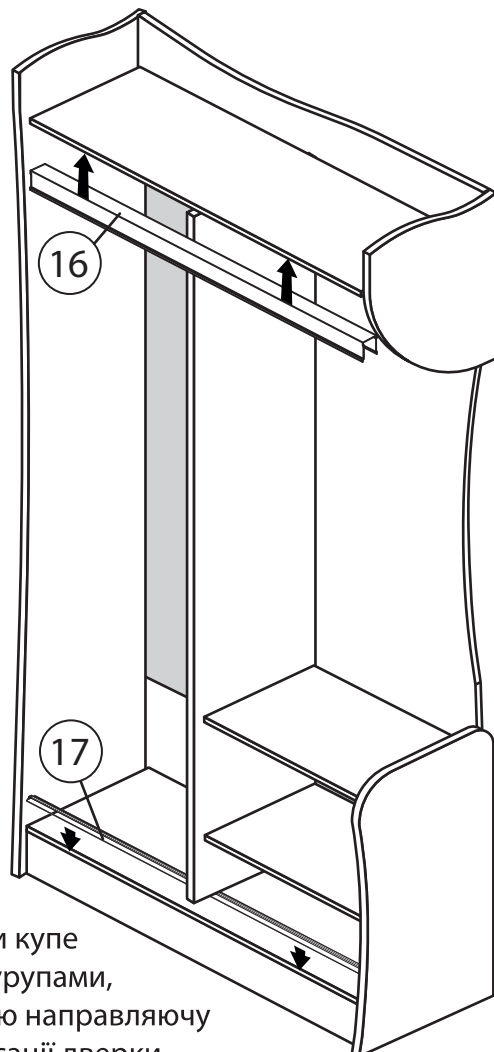

Прикріпіть направляючі дверки купе (16, 17) до дна (4) і верха (4) шурупами, вставивши попередньо в нижню направляючу «стопер», призначений для фіксації дверки.

5


шуруп
4 x 16 мм

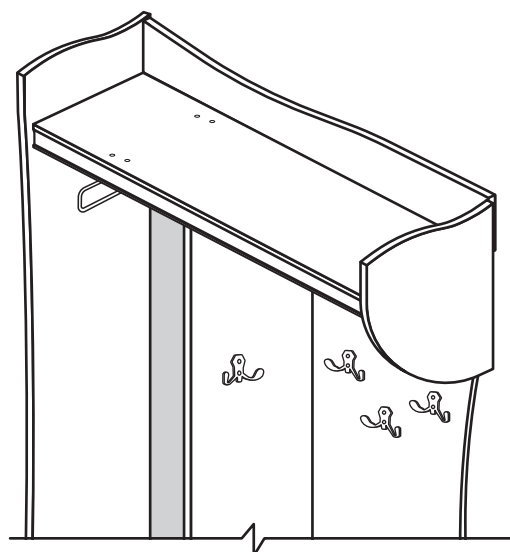


Прикріпіть шурупами висувну штангу та вішаки.

6

завіс
накладний

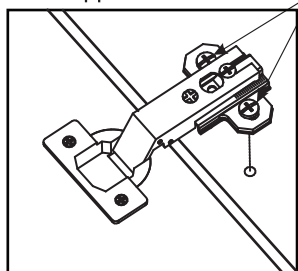


завіс
внутрішній

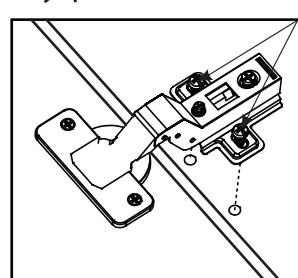

18


11

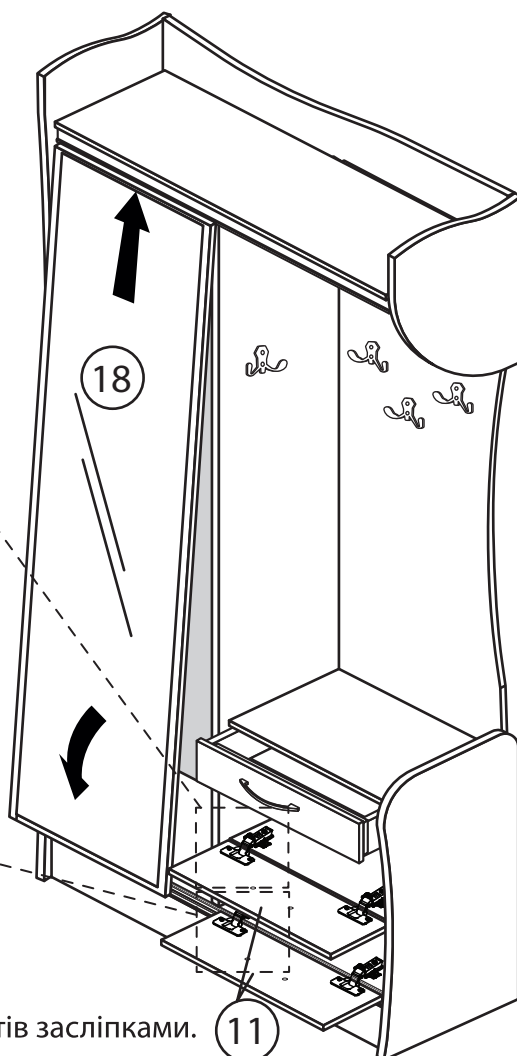

Навісьте дверки.
Заглушіть голівки конфірментів засліпками.

7

шуруп
4 x 16 мм

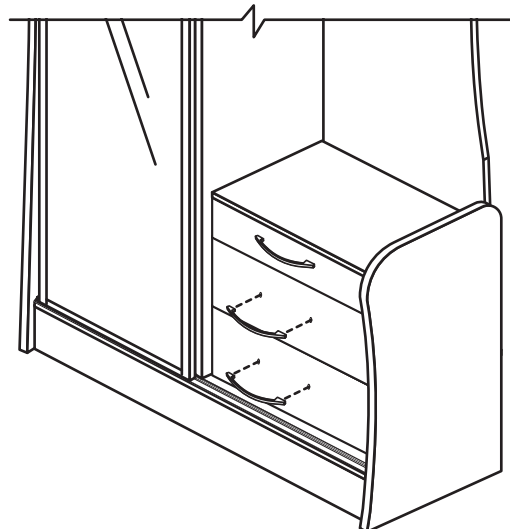

Прикріпіть ручки до дверей шурупами.