


Прості у використанні роз'ємні скоби для ремонту бамперів GYS з нержавіючої сталі забезпечують швидку і точну роботу. Ці скоби корисні для з'єднання і ремонту всіх пластикових деталей автомобілів (приладова панель, бампери, рамки фар і т.д.).



Коли через неї проходить струм, скоба нагрівається і таким чином може проникати в пластиковий матеріал для ремонту всіх типів тріщин.

- 1 • Переконайтеся, що на поверхні пластику немає пилу або жиру.
- 2 • Виберіть правильну скобу
- 3 • У гарячому стані вона легко проникає в пластик, що підлягає ремонту.
- 4 • Таким чином, скоба стає стійким зміцненням на зварюваній деталі.

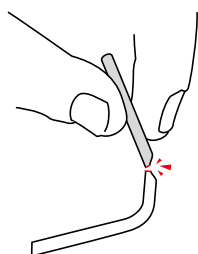

КОРИСНО !

Скоби GYS попередньо нарізані і можуть бути легко розламані вручну, що економить час:

Переваги :

- Не потрібно різати плоскогубцями, щоб розрізати скоби
- Попередньо розрізані скоби біля їх основи
- Простим натисканням пальця ламається виступаючий стрижень
- всередині розплавленого пластику
- Немає переливу стрижнів після злам
- Не потрібно шліфування
- Немає виступу стрижнів скоби в майстерні і на підлозі
- Немає ризику травмування (виступ в обличчя або в очі)



УВАГА :

- Не торкайтеся скоб під час зварювання
- Не використовуйте скоби на будь-якій поверхні, крім пластику

Сумісний з:



Степлер для ремонту бампера
Арт. 052925



Степлер для ремонту бампера
акумулятора
Ref. 048676

Асортимент штапелів :

Компанія GYS розробила повний асортимент скоб для кожного застосування. Вони підходять для широкого спектру тріщин. Існує 5 різних типів скоб з різними формами: кут, край, тріщини, для кращого ремонту.



Вузький внутрішній
кут

Артикул 047990



Вирівнювання тріщин

Артикул 047983




Значні тріщини

Артикул 047976



Внутрішній кут

Артикул 047969

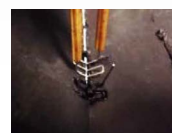

Зовнішній кут

Артикул 047952

