BVC KERATIN

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ

ВІЗУАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИТЯЖКИ ДО ПЕРШОГО ЗАПУСКУ.



У ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ:

1. ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТУ
2. ВСТАНОВЛЕННЯ СТІЙКИ
3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІТКИ
4. ФІЛЬТР І ПЕРШИЙ ЗАПУСК

1-3. КОМПЛЕКТ, ПЛІВКА, СТІЙКА



1 ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТАЦІЇ

У КОМПЛЕКТІ ДЛЯ ЦЬОГО ЕТАПУ: ТУМБА ВИТЯЖКИ ТА СТІЙКА. ПЕРЕВІРТЕ, ЩО НЕМАЄ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПІСЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ.

2 ЗНЯТТЯ ПЛІВКИ

ЗНІМІТЬ ТРАНСПОРТУВАЛЬНУ ПЛІВКУ З ТУМБИ, СТІЙКИ ТА ПЛАФОНА. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ.

3 СТІЙКА ТА ХОМУТ

ВСТАНОВІТЬ СТІЙКУ НА ТУМБУ. НИЖНІЙ ХОМУТ ЗАТЯГНІТЬ РІВНО, НА ВИСОТІ 1-1,5 СМ ВІД НИЖНЬОГО КРАЮ СТІЙКИ.





4-5. ФІЛЬТРОБОКС І ПІДСВІТКА

4 ПІДГОТОВКА ФІЛЬТРОБОКСУ

ВІДКРИЙТЕ ТУМБУ ТА ВИЙМІТЬ ЯЩИК ІЗ ФІЛЬТРОМ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЯЩИК ДО УПОРУ, ПОКИ НЕ ПІДКЛЮЧЕНА ПІДСВІТКА.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІТКИ

З'ЄДНАЙТЕ РОЗ'ЄМИ КАБЕЛЮ. ПЕРЕВІРТЕ, ЩОБ КАБЕЛЬ НЕ НАТЯГУВАВСЯ І НЕ ПОТРАПЛЯВ У ЗОНУ РУХУ ЯЩИКА.



ФОТО 5. РОЗ'ЄМИ ПЕРЕД З'ЄДНАННЯМ


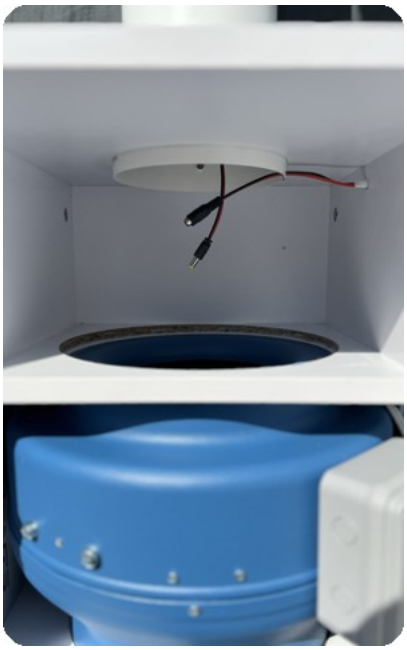


ФОТО 6. КАБЕЛЬ ВСЕРЕДИНІ ТУМБИ



ФОТО 7. ДОДАТКОВИЙ РАКУРС

6-8. ФІЛЬТР І ЗАПУСК

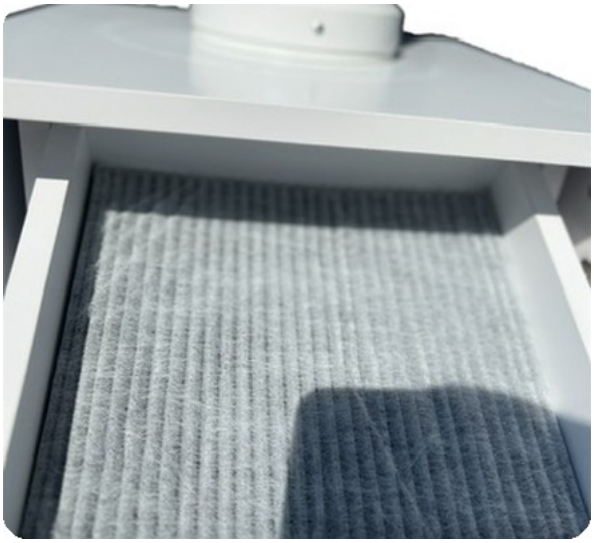

6 ПЕРЕВІРКА ПРЕФІЛЬТРА

ПРЕФІЛЬТР МАЄ ЛЕЖАТИ НА ОСНОВНОМУ ФІЛЬТРІ ПЕРЕД КОЖНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ. БЕЗ НЬОГО ОСНОВНИЙ ФІЛЬТР ШВИДКО ЗАБРУДНЮЄТЬСЯ.



7 ЯЩИК ДО УПОРУ

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІТКИ ВСТАВТЕ ЯЩИК У ФІЛЬТРОБОКС ДО УПОРУ. МІЖ ФАСАДОМ І БОКОВОЮ СТІНКОЮ НЕ ПОВИННО БУТИ ЩІЛИН.



8 ПЕРЕВІРКА ЗАПУСКУ

ПІДКЛЮЧІТЬ ВИТЯЖКУ ДО МЕРЕЖІ. ПЕРЕВІРТЕ ЗАПУСК ДВИГУНА, ПІДСВІТКУ, ТЯГУ В ПЛАФОНІ ТА ВІДСУТНІСТЬ СТОРОННІХ ШУМІВ.

ПАМ'ЯТКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТРІБНЕ ДЛЯ СТАБІЛЬНОЇ ТЯГИ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУР КЕРАТИНУ, БОТОКСУ ТА НАНОПЛАСТИКИ: ВИПАРИ КРИСТАЛІЗУЮТЬСЯ Й ОСІДАЮТЬ НА ПРЕФІЛЬТРІ ТА ВСЕРЕДИНІ КАНАЛУ.

1

ПРЕФІЛЬТР МІНЯЙТЕ ЩОДНЯ.

ПІД ЧАС ПРОЦЕДУР КЕРАТИНУ ТА БОТОКСУ У ВИТЯЖКУ ПОТРАПЛЯЮТЬ ВИПАРИ, ЯКІ КРИСТАЛІЗУЮТЬСЯ НА ПРЕФІЛЬТРІ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ НЕТКАНИЙ СПАНБОНД ЩІЛЬНІСТЮ 30-40 Г/М².

2

НЕ ПРАЦЮЙТЕ БЕЗ ПРЕФІЛЬТРА.

БЕЗ ПРЕФІЛЬТРА КРИСТАЛІЗОВАНІ ЗАЛИШКИ ШВИДКО ОСІДАЮТЬ НА ОСНОВНОМУ ФІЛЬТРІ ТА ВСЕРЕДИНІ КАНАЛУ. ЦЕ ЗНИЖУЄ ТЯГУ І ПРИСКОРЮЄ ЗАБРУДНЕННЯ СИСТЕМИ.

3

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ГОФРУ ТА ПЛАФОН.

ОСЛАБТЕ ВЕРХНІЙ ХОМУТ ВИКРУТКОЮ, ПІДНІМІТЬ ГОФРУ ВГОРУ І ОЧИСТІТЬ КАНАЛ ВІД КРИСТАЛІЗОВАНИХ ВІДКЛАДЕНЬ. ПІСЛЯ ЧИЩЕННЯ ПОВЕРНІТЬ ГОФРУ НА МІСЦЕ ТА ЗАТЯГНІТЬ ХОМУТ.

4

СТІЙКУ ВИГИНАЙТЕ ТІЛЬКИ ПЛАВНО.

СПОЧАТКУ ПІДНІМІТЬ ЇЇ ВГОРУ, ПОТІМ ФОРМУЙТЕ ПОТРІБНИЙ РАДІУС. РІЗКИЙ ЗГИН ПІД ГОСТРИМ КУТОМ ЗАБОРОНЕНИЙ: ВІН МОЖЕ ПОШКОДИТИ ВНУТРІШНЮ КОНСТРУКЦІЮ.

5

ВИСОТУ РОБОЧОГО ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮЙТЕ КРІСЛОМ МАЙСТРА.

НЕ НАМАГАЙТЕСЬ КОМПЕНСУВАТИ ВИСОТУ СИЛЬНИМ НАХИЛОМ СТІЙКИ. ТАК ВИТЯЖКА СЛУЖИТИМЕ ДОВШЕ, А ПЛАФОН ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ.

6

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ПЕРЕВІРТЕ ТРИ РЕЧІ.

ПРЕФІЛЬТР ВСТАНОВЛЕНИЙ, ЯЩИК ВСТАВЛЕНИЙ ДО УПОРУ, ПІДСВІТКА ПІДКЛЮЧЕНА. ЯКЩО З'ЯВИЛАСЬ СЛАБКА ТЯГА, ПЕРЕВІРТЕ ПРЕФІЛЬТР, КАНАЛ ГОФРИ ТА ФІЛЬТРОБОКС.