



Рис.2



KOLCHUGA

Защита картера

1.0180.00

CITROEN C1



Защита 1.0180.00

Применяемость


(С.П.КРОЕН Г 2007- Г.В.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
С1	-	-	М	1000

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	213	1	
2	Панель	690	1	
3	Болт	M10x25	7	
4	Планка	015	4	
5	Шайба	A10	5	
6	Амортизатор		2	

Схема сборки защиты

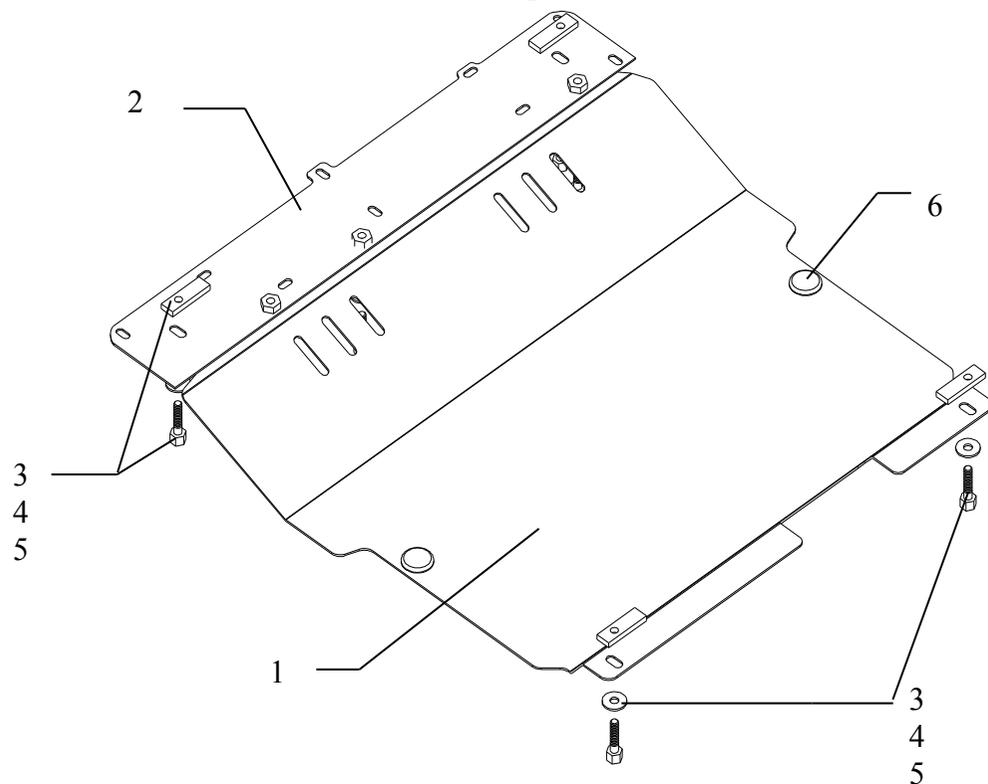

Установка защиты

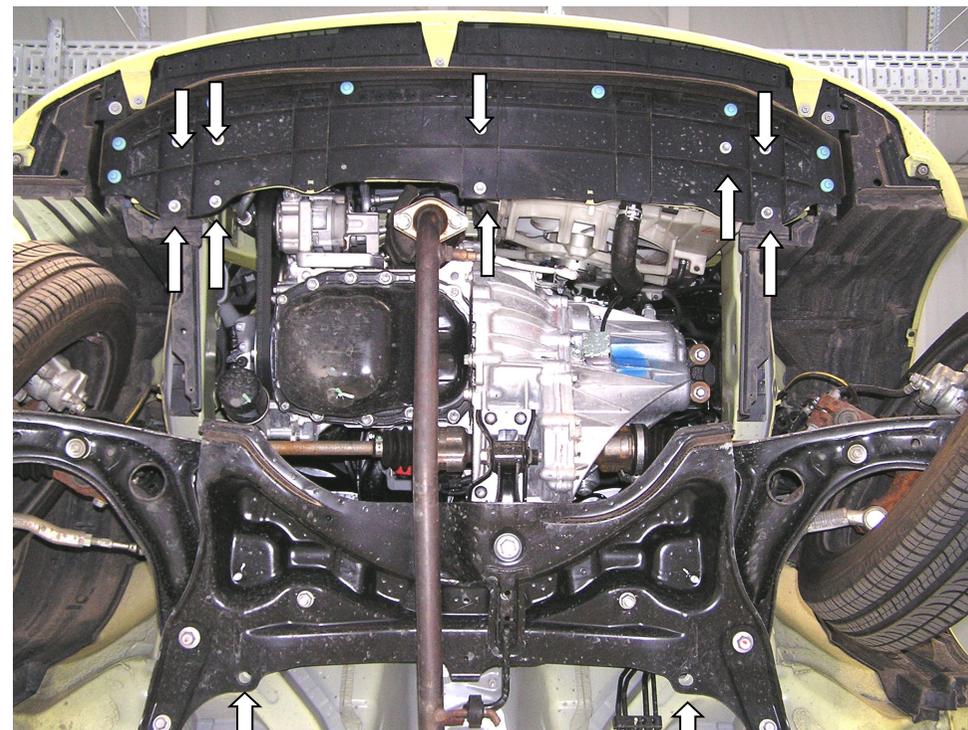


Рис. 1

1. Открутить штатные болты переднего пыльника подрамника радиатора.
2. Установить панель 1 между пластиковым пыльником и подрамником радиатора. Закрепить панель 1 по бокам болтами 3 через планки 4 и штатными болтами в штатные места.
3. Наложить планки 4 над задними отверстиями подрамника двигателя, рис 1.
4. Закрепить панель 2 сзади к планкам 4, спереди к панели 1 болтами 2.
5. Затянуть все точки крепления.