



  
**KOLCHUGA**  
Защита картера , КПП  
**1.0273.00**  
*Renault Trafic*






# Защита 1.0273.00

Применяемость: Renault Trafic (2001- г.в.)

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	301	1	
2	Панель	300	1	
3	Крыло	066	2	
4	Болт	M6x25	3	
5	Болт	M8x25	11	
6	Болт	M8x45	2	
7	Болт	M10x25	2	
8	Шайба	A6	3	
9	Шайба	A8	11	
10	Шайба	A10	4	
11	Планка	022	2	
12	Планка	016СБ	2	
13	Амортизатор 30		2	

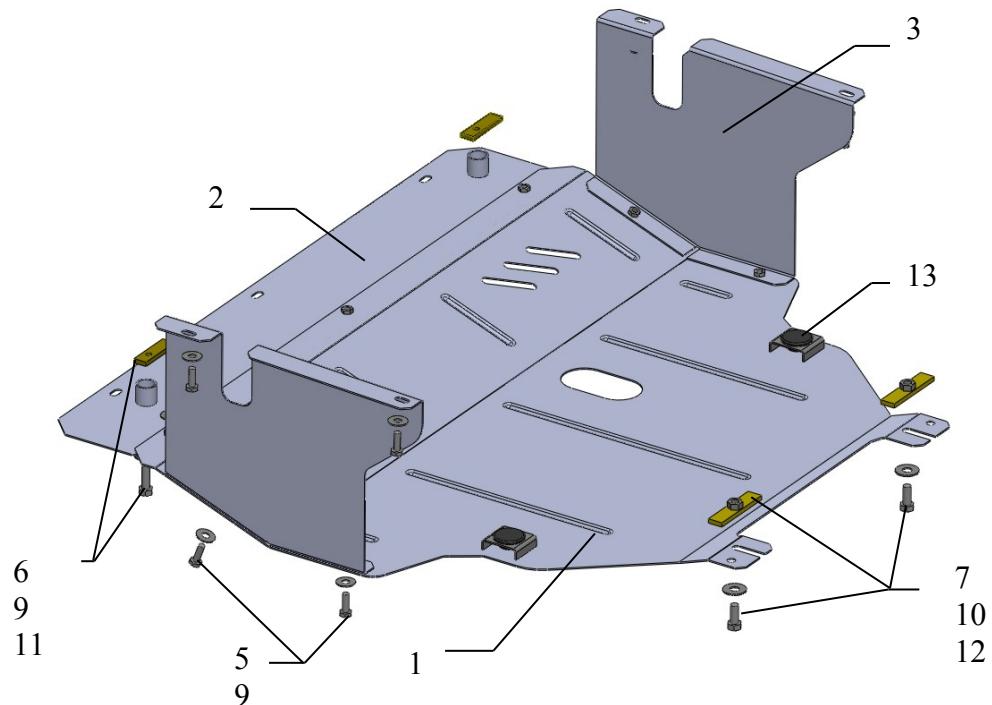

## Установка защиты



рис.1

1. Снять штатный передний пыльник.
2. Закрепить переднюю панель 2 к подрамнику радиатора болтами 4,6 через планку 11, рис.1,2.
3. Закрепить крылья 3 болтами 5, рис 2.
4. Завести планки 12 над отверстиями балки двигателя.
5. Закрепить панель 1 спереди к панели 2 болтами 5, сзади к балке двигателя к планкам 12 болтами 7.
6. Затянуть все точки крепления.

Зашита закрывает картер двигателя, К.П, радиатор.