



## Используемые инструменты:



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ АРКИ “ЛЮКС” И АРКИ “РОМАНСКАЯ”


- поз.1 Полуарка.....4шт.(2шт.+2шт)
- поз.2 Банкетка верхняя.....4шт.
- поз.3 Наличник.....4шт.
- поз.4 Внутренняя пластина верт.....3шт.
- поз.5 Банкетка нижняя.....4шт.
- поз.6 Сводорасширитель.....2шт.
- поз.7 Внутренняя пластина свода.....3шт.
- поз.8 Планка стыковочная верхняя.....2шт.
- поз.9 Планка стыковочная нижняя.....2шт
- поз.10 Замок левый.....8шт.
- поз.11 Замок правый.....8шт
- Шкант 6x35.....32шт.

Внимание! После транспортировки и хранения арочного комплекта при отрицательных температурах, для предотвращения отслоения пленки ПВХ, перед монтажом необходимо выдержать детали комплекта не менее 5 часов в нормальных климатических условиях.  
 Рекомендации: -установку арки должен производить специалист;

-при креплении арок на саморезы головки саморезов закрывать декоративными заглушками соответствующих декоров.(в комплект не входят)

Арка устанавливается в проемы со следующими размерами:

- высота до 2400 мм
- ширина от 670мм до 1270мм
- толщина не более 200мм

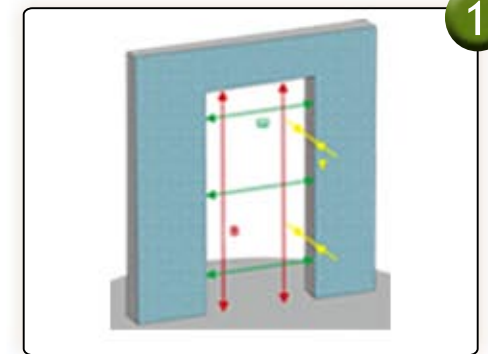

Подготовьте дверной проем. Демонтируйте старую дверную коробку. Для комплекта арки “Романской” необходимо установить угловую зашивку в одной плоскости со стеной. Рекомендуемый материал для зашивки углов:фанера,плита МДФ, гипсокартон

