# SAFARI

# БАМБУКОВЫЕ ОБОИ SAFARI

## описание

Бамбуковые обои представляют собой тонкие бамбуковые рейки, закрепленные на тканевой основе. При их производстве используется срез верхнего слоя бамбука с ярко выраженной бамбуковой структурой.

Полотна имеют ширину: 0,9м; 1,0м; 1,5м; 2,0м; 2,5м.
Бамбуковые обои имеют большое разнообразие видов, благодаря уникальной цветовой гамме, разнообразию фактур и способу обработки.

В зависимости от цвета:
- светлые (натуральный цвет высушенного бамбука);
- темные (цвет достигается путем термической обработки);
- полосатые (путем комбинирования реек разных цветов);
- различные оттенки желтого и зеленого, черный (зависят от сорта бамбука и времени его сбора).

В зависимости от обработки:
- пропиленные
- переплетенные
- обожженные

Полотна из растительных материалов могут быть неравномерны по структуре и цвету, однако недостатком это назвать нельзя. Скорее, это интересная находка самого лучшего в мире дизайнера - природы.

**Преимущества бамбуковых обоев:**
- экологически чистые;
- превосходная шумо - и теплоизоляция;
- практически не подвержены негативному влиянию времени;
- устойчивы к выцветанию при дополнительной обработке;
- защищены от моли и обладают пылеотталкивающими свойствами (благодаря специальной обработке перекисью водорода).

## рекомендации

**Рекомендации по уходу за бамбуковым обоями:**
- их можно протирать слегка увлажнённой мягкой тканью или губкой;
- обрабатывать пылесосом с использованием мягкой щётки;
- рекомендуется также периодическая обработка средствами по уходу за деревянной мебелью.

Бамбуковые обои - это прекрасный материал для воплощения оригинальных дизайнерских решений, а ввиду своей натуральности прекрасно сочетается с другими видами отделки помещений.

Бамбуковые обои отлично смотрятся, как на стенах, так и потолке. Их совсем не обязательно клеить как традиционные обои во всей комнате, можно оклеить только одну стену, или использовать в качестве декоративного элемента. Также бамбуковыми обоями можно оформить фасады мебели, дверные полотна и другие поверхности. Натуральными обоями декорируют не только жилые комнаты, часто их применяют для оформления кафе, ресторанов, клубов, гостиниц и бильярдов и других мест отдыха.

Для придания бамбуковым обоям аккуратного законченного вида, рекомендуем использовать бамбуковые молдинги. Подобрать молдинги, по модели и цвету можно на странице Молдинги. Поклейка бамбуковых обоев - дело хоть и простое, но тоже имеет свои тонкости, поэтому, для того, чтобы этот процесс прошел легко, рекомендуем Вам прочитать инструкцию по применению или посмотреть видео ролик по поклейке обоев, представленные на нашем сайте.

## поклейка

При наклейке бамбуковых обоев необходимо придерживаться некоторых правил:
Правило первое: перед работой разверните рулон в том помещении, которое будет подвергаться облицовке и дайте бамбуку просохнуть (или, наоборот, увлажниться) пару дней.

Правило второе: поверхность, на которую будут нанесены бамбуковые обои, не должна быть покрыта меловой штукатуркой или отслаивающейся краской.

Правило третье: нельзя использовать водорастворимый или водосодержащий клей (иначе обои попросту отстанут). Лучше всего подойдут клея фирмы "Lacrysil" , которые так и называются "Клей для бамбуковых обоев"

Правило четвертое: во время наклейки полотен необходимо использовать средства индивидуальной защиты (распиратор), придерживайтесь правил пожарной безопасности и тщательно проветривайте помещение, до полного высыхания клея.

При наклейке бамбуковых обоев важно соблюдать последовательность действий:
**1.** Обработайте грунтовкой поверхность основы, в зависимости от ее типа (цементную основу - грунтовкой для цементных поверхностей, шпаклеванную основу грунтовкой для обработки шпаклеванных поверхностей и т.д.) и дайте время до полного высыхания поверхности.

**2.** До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбейте вертикальную линию, которая будет служить ориентиром при наклеивании первого полотна и сделайте разметку на поверхности с учетом размеров бамбуковых аксессуаров (верхний молдинг, Т-образный молдинг, молдинг четверть круга и угловые молдинги).

**3.** Помните, что бамбуковые обои клеятся только в стык. Отмерьте и отрежьте полотно необходимого формата. При раскрое полотна вдоль реек, достаточно фальцета (макетного ножа), вставьте нож между рейками и ведите до края. При раскрое поперек реек можно использовать ножницы по металлу, а при большом объёме работ - используйте циркулярную пилу с мелкозубым, тонким победитовым диском.

**4.** Равномерно нанесите шпателем тонкий слой клея на оклеиваемую поверхность, а затем кисточкой на полотно. Расход клея 300 – 400гр.* на 1кв. м. (на обе поверхности).
**5.** Обе оклеиваемые поверхности должны подсохнуть 10-15 минут (используйте небольшую проверочную полосу обоев, чтобы точно определить необходимое время пропитки).

**6.** Приложите полотно и прижмите к верхней части наклеиваемой поверхности. Затем, чистой ветошью протрите сверху вниз, чтобы полотно было приклеено к поверхности без возникновения мест, содержащих воздух, и простучите ладонью по нему для лучшего контакта с поверхностью. Через 2-3 часа проверьте, плотно ли приклеилось полотно, и при необходимости повторно прижмите его к поверхности.

**7.** Приклейте бамбуковые аксессуары. Разрезать молдинг можно с помощью циркулярной пилы с мелкозубчатым диском или ножовки по металлу. Молдинги можно приклеить, используя клей по типу «жидкие гвозди», например, «Сумасшедшая липучка», но их все равно необходимо дополнительно закреплять, это можно сделать с помощью медных гвоздиков без шляпок, обкладочных гвоздиков, или, же пристреливать пневматическим пистолетом.

Если клей прошел через щели обоев, необходимо вытереть его чистой тряпкой во избежание его высыхания на поверхности.
Сильно не тереть!

# БАМБУКОВЫЕ ОБОИ

## Бледно-зеленые, нелак. | BW 202

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Бледно-зеленые, нелак. | YS5503

Ширина рулона: **2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **25мм**

## Бледно-зеленые, лак./мат | BW207

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Зеленые, нелак. | YS5501B

Ширина рулона: **2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **25мм**

## Темно/светлые,нелак. | BW137

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **8мм**

## Темно/светлые, нелак. | BW137

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17/5мм**

## Светлые, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **5мм**

## Светлые, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **8мм**

# БАМБУКОВЫЕ ОБОИ

## Светлые, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **12мм**

## Светлые, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Светлые/обоженные, нелак. | BW208

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Светлые,нелак. | Bw101, Осень

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Темные, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **5мм**

## Черепаховые, темные, нелак. | BW211

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Темно-зеленые, нелак. | YS5501A

Ширина рулона: **2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **25мм**

## Темные, нелак. | BW101

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

# БАМБУКОВЫЕ ОБОИ

## Темные, лак./мат.

Ширина рулона: **2м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **20мм**

## Темные, пропиленные, квадратная звезда | BW105

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Темные, нелак. | BW101, Листья бамбука

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **8мм**

## Темные, пропиленные,нелак. | BW104

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

# БАМБУКОВЫЕ ОБОИ

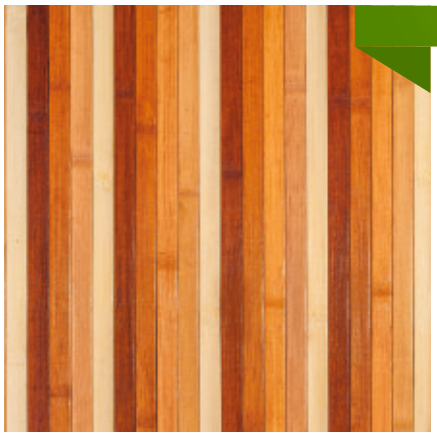

## Цветные,нелак. | BW138-01

Ширина рулона: **0.9м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Черепаховые, нелак. | BW201

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17мм**

## Черепаховые/темные пропиленные, нелак. | AB012

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **12/8мм**

## Черепаховые/темные пропиленные, нелак. | BW401

Ширина рулона: **0.9м | 1.5м | 2м | 2.5м**
Длина рулона: **10м**
Ширина полосы: **17/2*8мм**