



СЛОН


Шаг 2

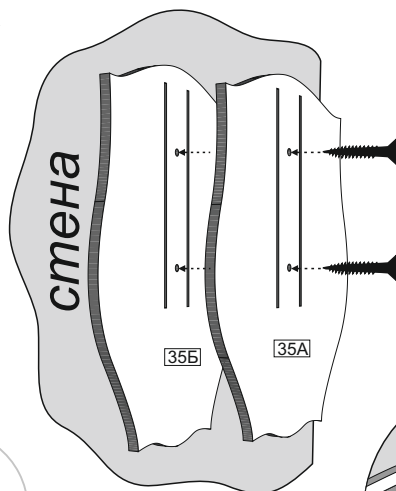


Шаг 1

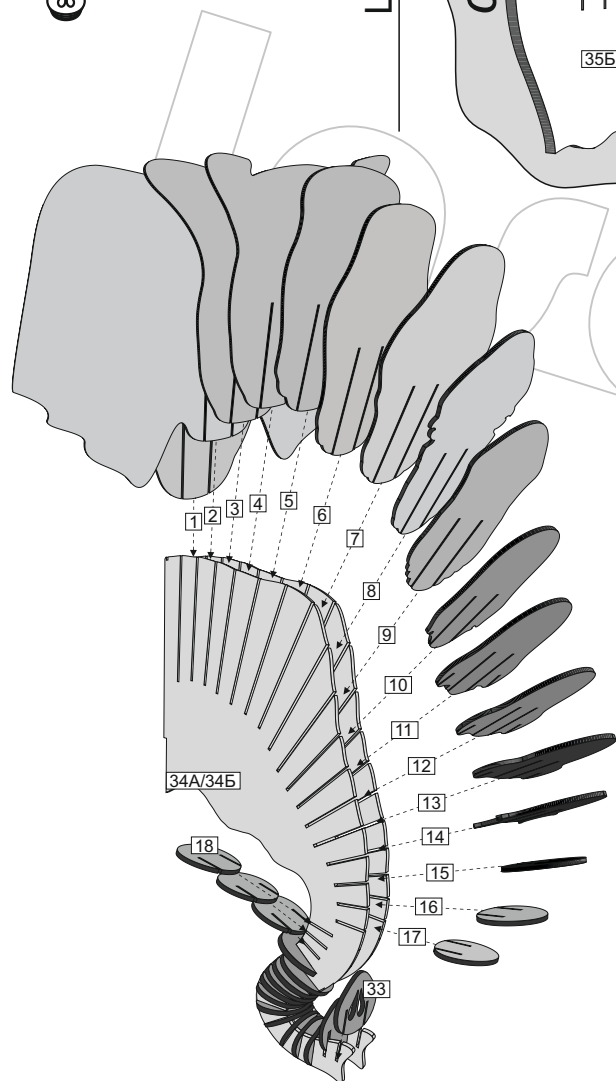


Шаг 3

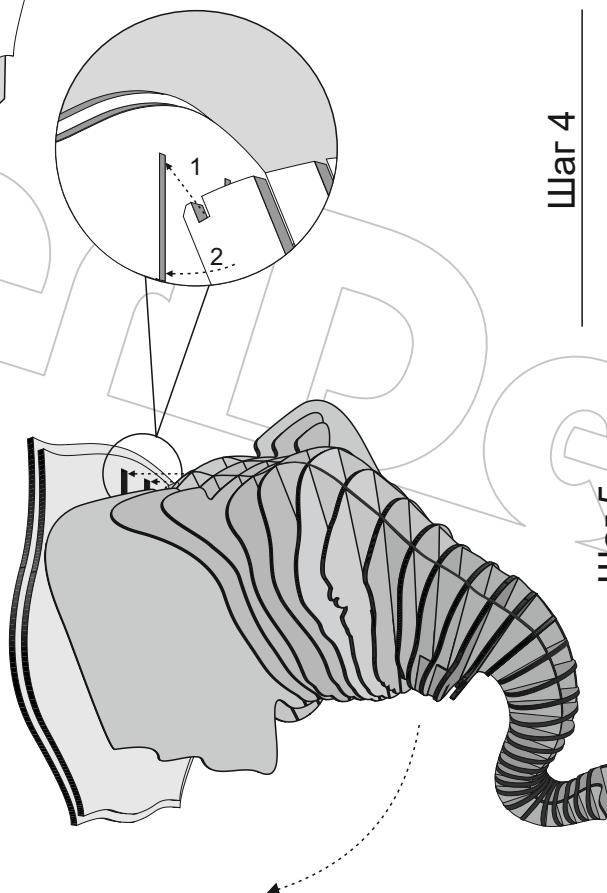

Шаг 4

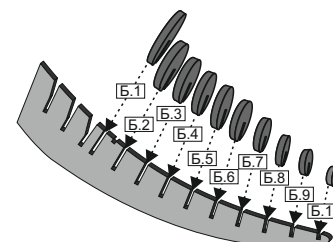

Шаг 5

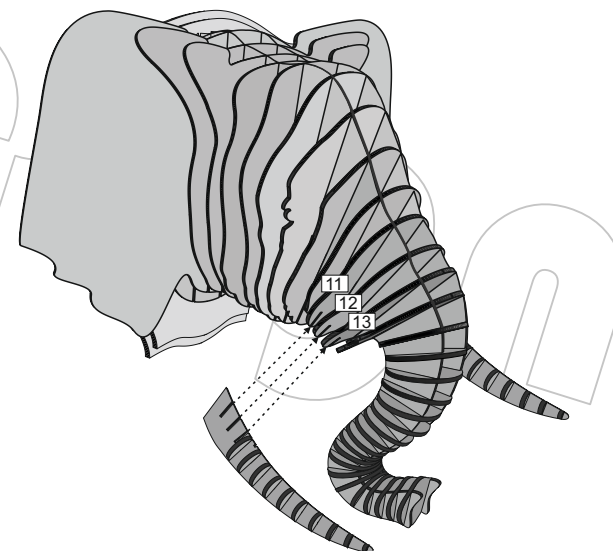

Инструкция по сборке и монтажу

Шаг 1: Детали с номерами от 1 до 33 вставляются в соответствующие прорези деталей 34А и 34Б.

Шаг 2: Деталь 35А накладывается на деталь 35Б так, чтобы совпали крепежные отверстия и, затем, обе детали крепятся к стене.

Шаг 3: Собранный голова (без бивней) верхними зацепами деталей 34А и 34Б вставляется в прорези детали 35А (стрелка 1) до зацепления. Далее голова опускается (стрелка 2) пока торцевые выступы внизу деталей 34А и 34Б полностью не войдут в пазы детали 35А.

Шаг 4: Бивни собираются соединением деталей задвижными пазами с одинаковой маркировкой (например паз детали Б.1 вставляется в паз бивня с маркировкой Б.1)

Шаг 5: Бивни в сборе вставляются в пазы деталей 11, 12 и 13 как показано на рисунке.