



Stecker abzwicken und die Leitungen so anschließen.

- B1=Raumthermostat (Option)
- B2=Lüfterthermostat
- B3=Sicherheitstemperaturbegrenzer
- B4=Brennerthermostat
- C1=Motorenkondensator
- H1=Störungslampe
- M1=Lüftermotor
- S1=Wahlschalter
- TK1=Thermokontakt
- X1=Feuerungsautomatik
- X2=Brennerstecker
- X3=Klemmleiste Schaltgehäuse

Zuleitung

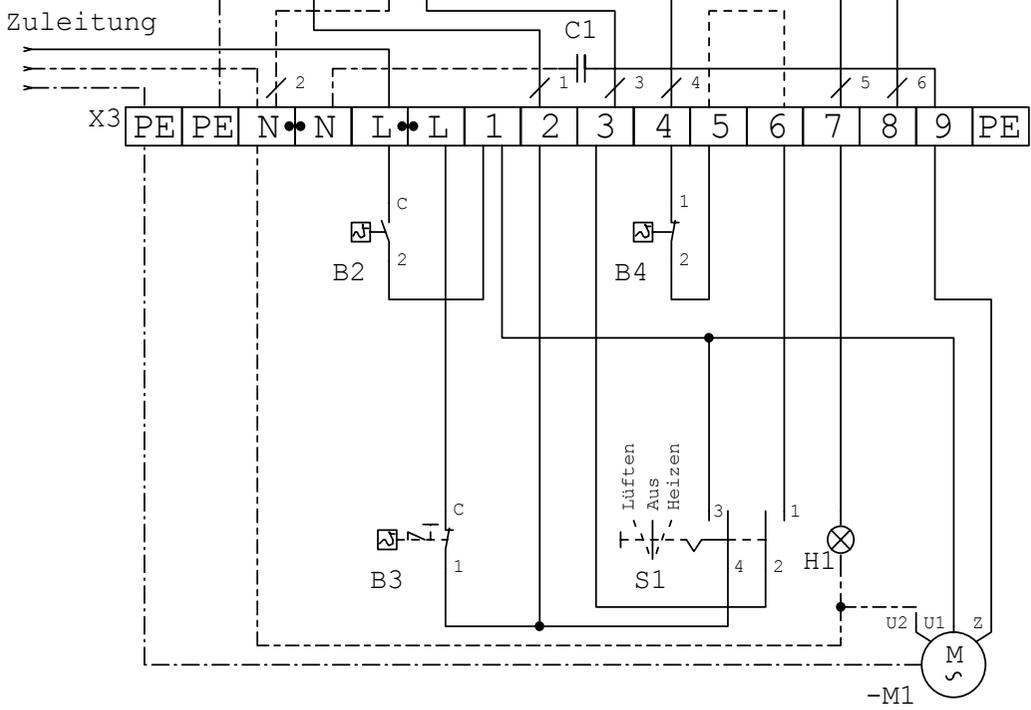

55S / 70S

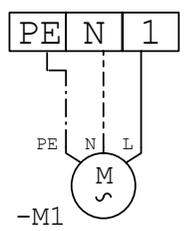

|       |          |       |      |        |          |              |                 |                                    |                   |         |
|-------|----------|-------|------|--------|----------|--------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------|
|       |          |       |      | Datum  | 05.11.07 | 25S-70S 2003 | 230 V<br>027946 | Kroll GmbH<br>71737 Kirchberg/Murr |                   |         |
|       |          |       |      | Bearb. | BU       |              |                 |                                    |                   |         |
|       |          |       |      | Gepr.  |          |              |                 |                                    |                   |         |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   | Urspr.   | Ers.f        | Ers.d           | Tel. 07144/830-0                   | Fax 07144/830-100 | Blatt 1 |