



Стол L 15




Стяжка "MiniFix"

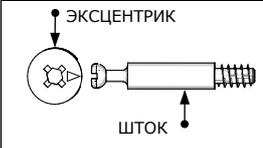


Конфирмат

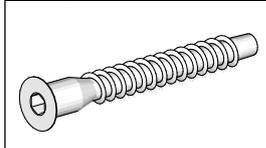


Шкант

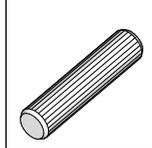


Направляющие

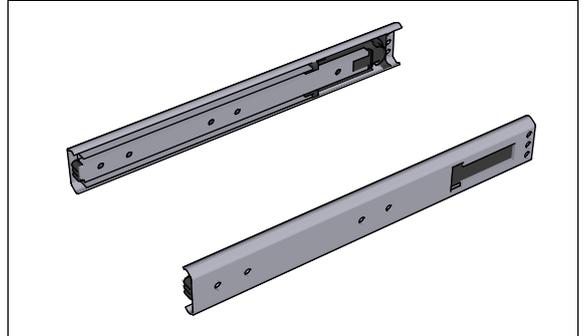


Винт

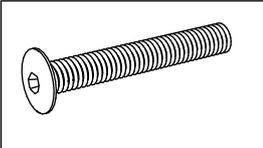

Саморез

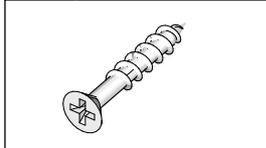

Ножка М8

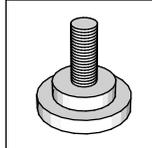

Спецификация


1	Вертикальная Л	1	580 x 88
2	Вертикальная П	1	580 x 88
3	Столешница	1	1200 x 600
4	Дно	1	1200 x 580
5	Вертикальная Л	1	560 x 88
6	Вертикальная П	1	560 x 88
7	Задняя панель	1	1168 x 88
8	Фасад ящика	2	344 x 108
9	Боковина ящ. П	2	400 x 70
10	Боковина ящ. Л	2	400 x 70
11	Перед. пан. ящ.	2	260 x 70
12	Зад. пан. ящика	2	260 x 70
13	Дно ящика (ДВП)	1	290 x 398
14	Опора метал.	2	540 x 630
15	Перекладина	1	1080

Список фурнитуры


1	Направляющие	2
2	Гвоздь	24
3	Конфирмат 6x50	21
4	Стяжка "Minifix"	9
5	Саморез 3x16	12
6	Саморез 3x20	12
7	Саморез 4x30	4
8	Винт М6x45	2
9	Винт М6x35	4
10	Шкант 8x45	4
11	Ножка рег. М8	4

Распакуйте и проверьте комплектность изделия, количество деталей и крепежа должно соответствовать спецификации, если всё на месте приступайте к сборке.


Для сборки вам понадобится: крестовая отвертка, ключ шестигранный для конфирмата (идет в комплекте), молоток.

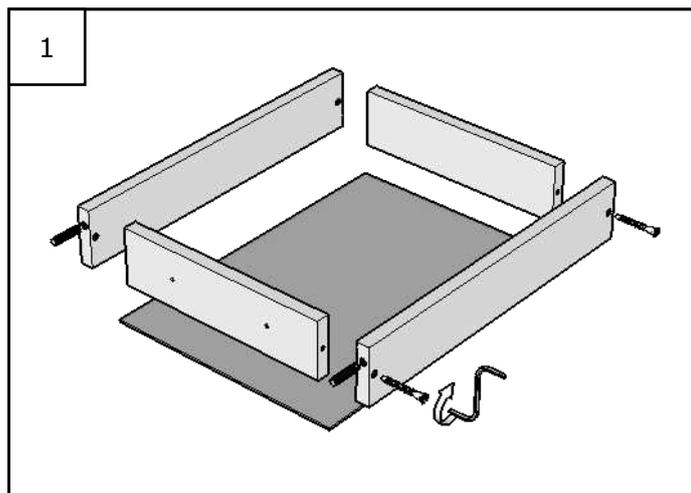


Детали 9 и 10 (по 2шт.) и соединяем их между собой с помощью конфирматов.

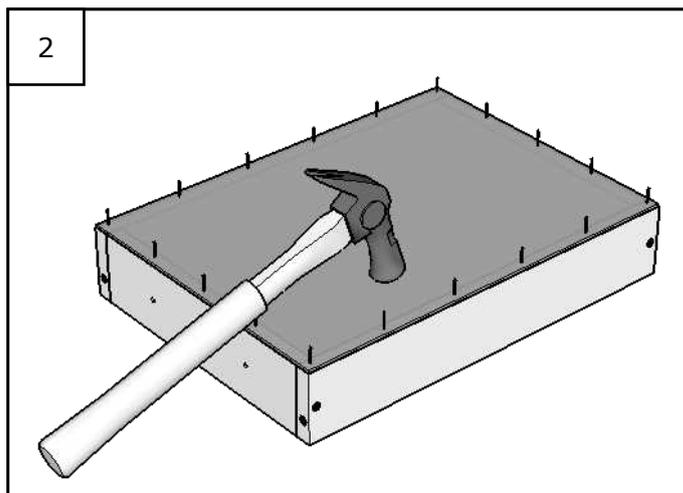


Прибиваем дно (ДВП) к ящикам гвоздями.

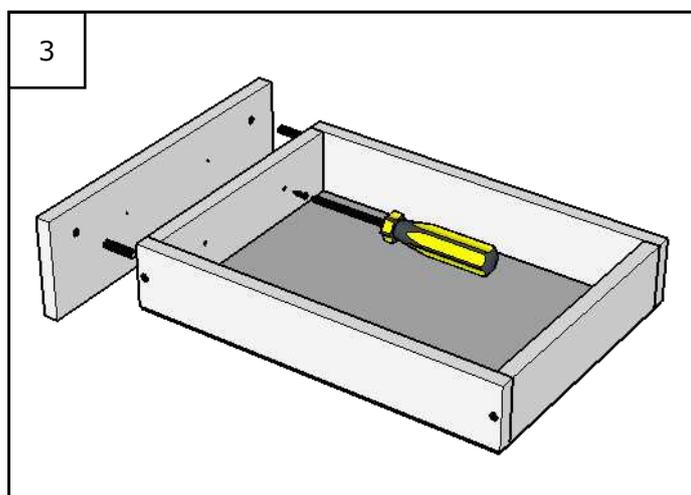

В фасады вставляем шканты и крепим фасады к ящикам, саморезами М4х30.


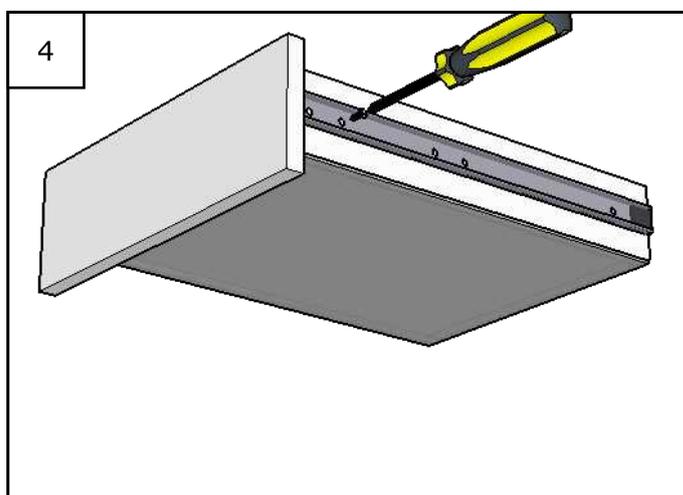


Прикручиваем внутреннюю часть направляющих к боковым деталям ящика саморезами М3х20

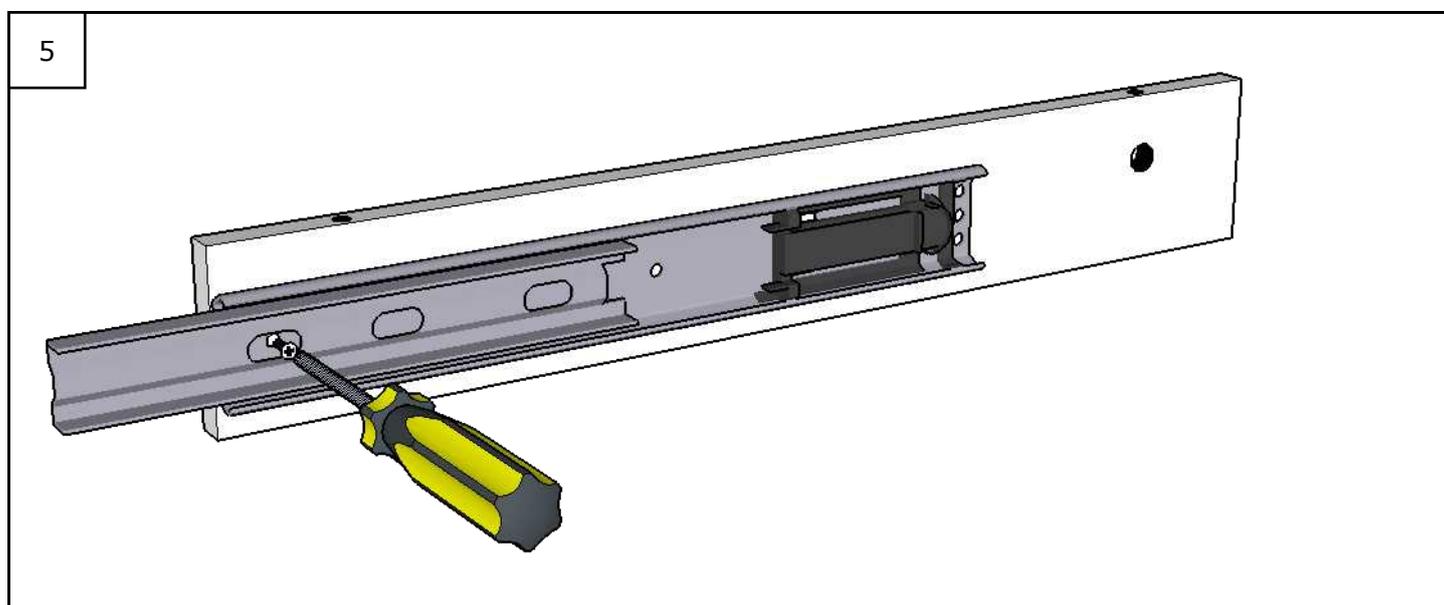



К боковым стола (детали 1 и 2) прикручиваем внешние части направляющих саморезами М3х16

6

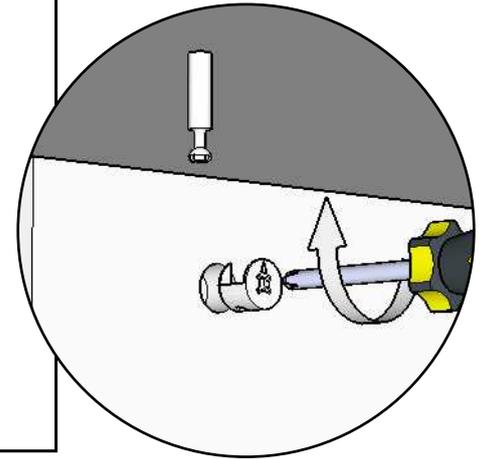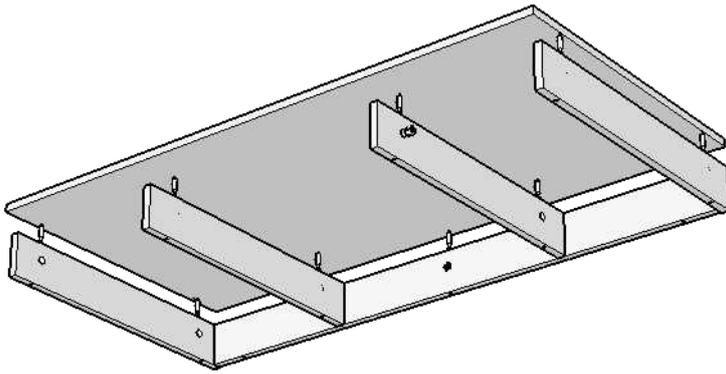


Вкручиваем штоки от минификса в столешницу (деталь 3).
Эксцентрики вставляем в детали 1, 2, 5, 6 и 7. Следом, соединяем между собой детали.

7

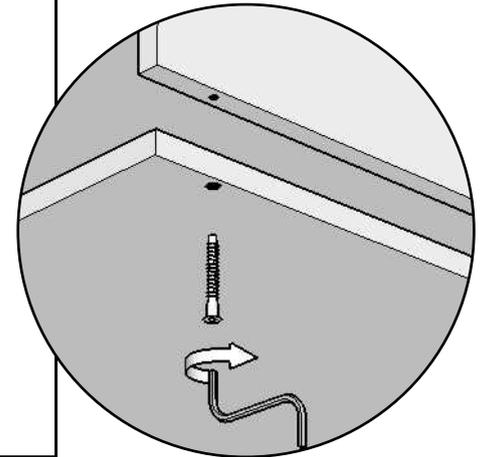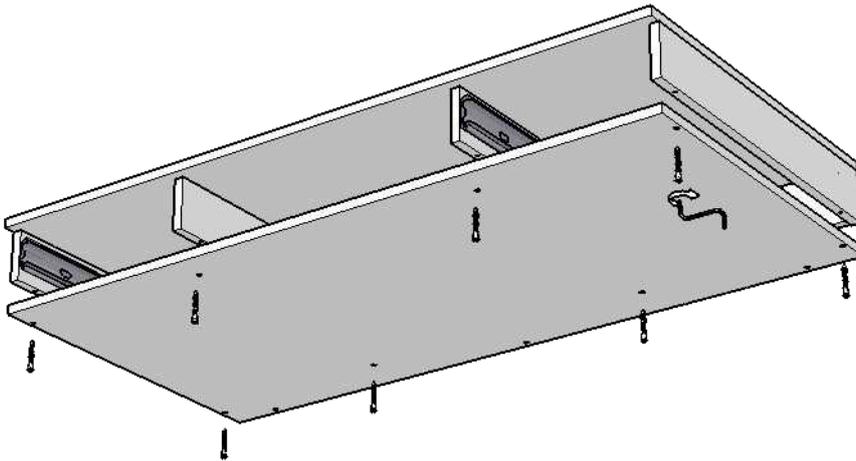



Деталь 4 (Дно) прикручиваем с помощью конфирматов к деталям 1, 2, 5, 6 и 7.

8

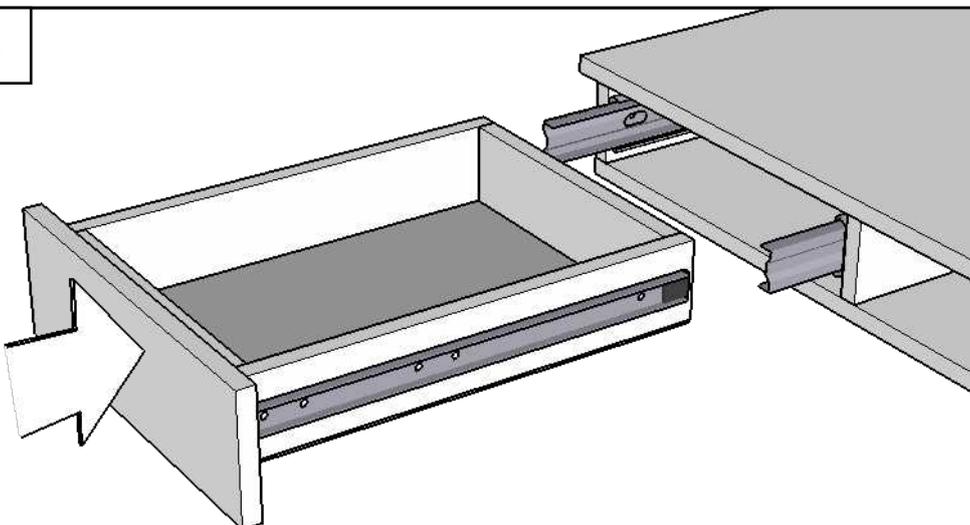



Устанавливаем ящики в стол.

9

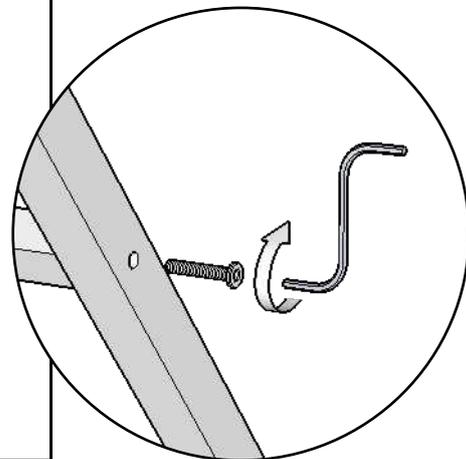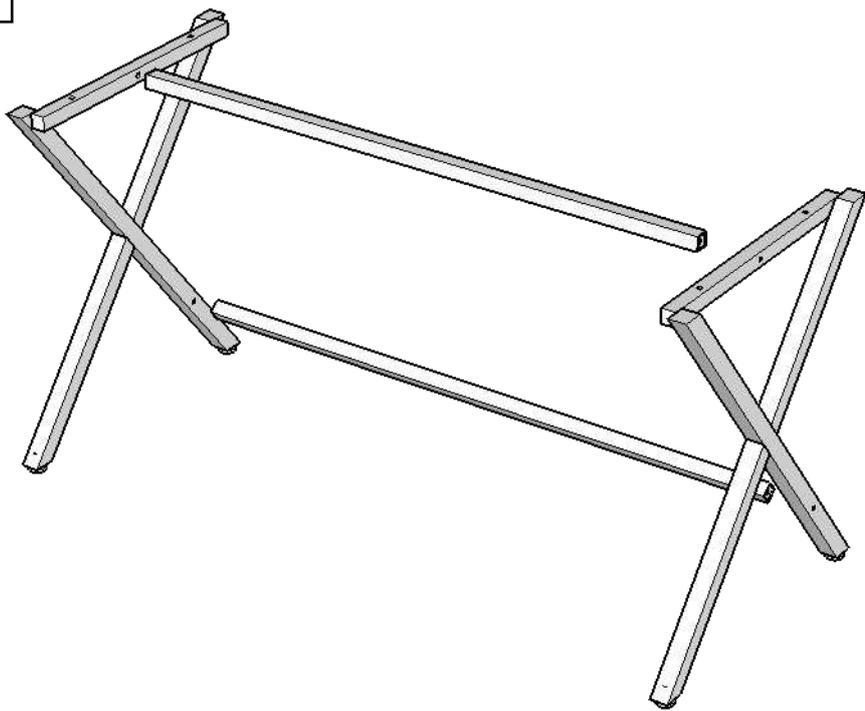

Винтами прикручиваем перекладину к ножкам.

10

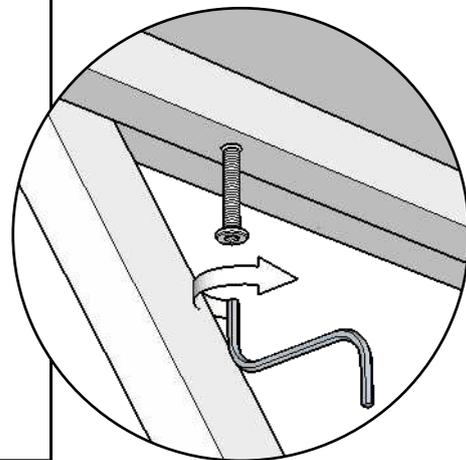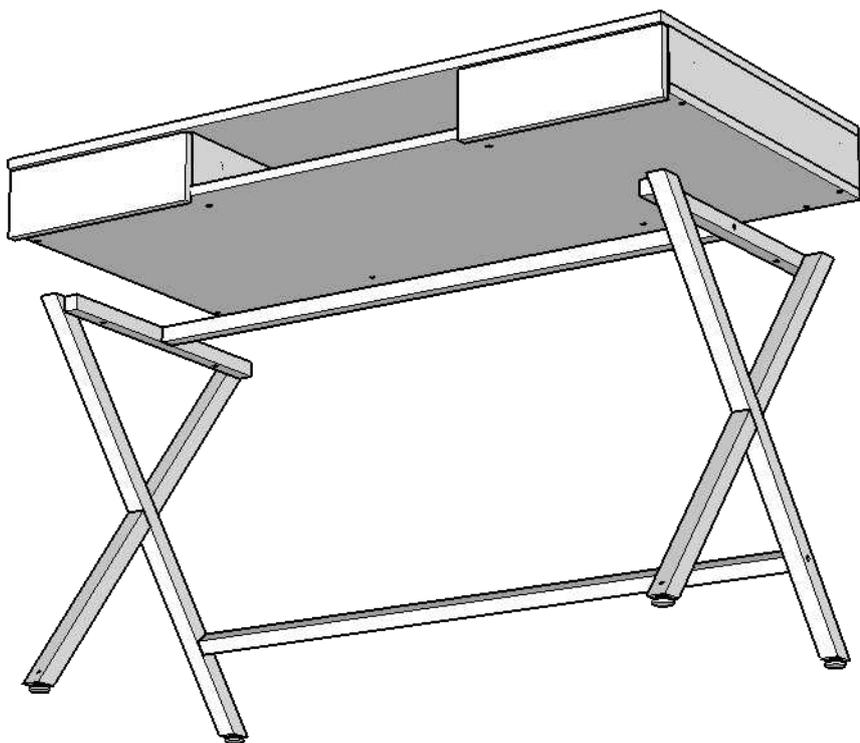

Прикручиваем каркас к дну с помощью винтов.