


h

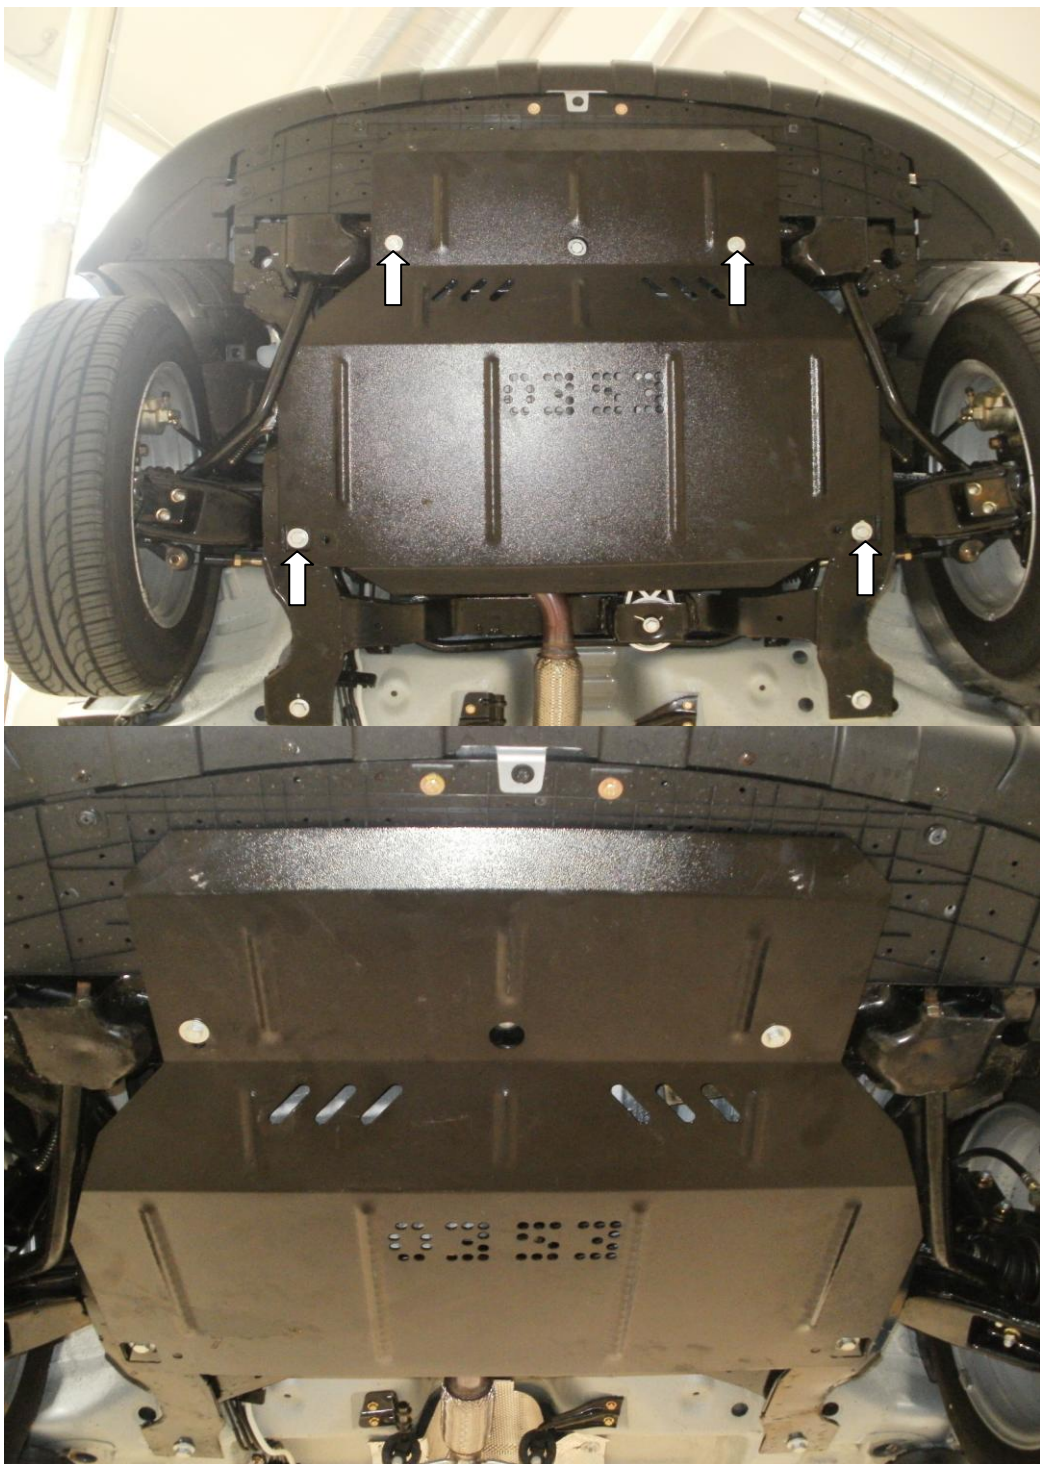

Защита картера

Kolchuga

1.0353.00
Chery Beat



Защита 1.0353.00


Применяемость Chery Beat 1.3 M 2011-

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Beat			М	1300

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	391	1	
2	Балка	237	2	
3	Болт	M8x16	2	
4	Болт	M10x25	3	
5	Шайба	A8	2	
6	Шайба	A10	3	
7	Планка	016СБ	1	
8	Планка	017СБ	2	
9	Амортизатор 30	-	2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

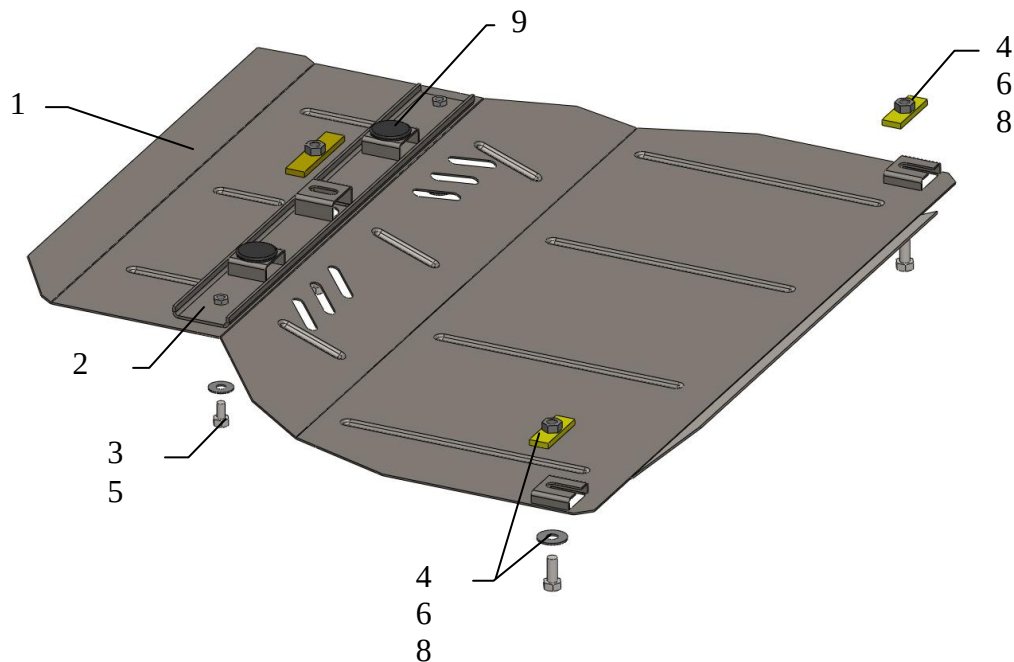

Установка защиты



Рис.1

1. Завести планку 7 в центральное переднее отверстие балки радиатора и закрепить балку 2 болтом 4, рис.1.
2. Завести планки 8 в боковые отверстия балки двигателя и наживить болты 4.
3. Завести панель 1 сзади бод болты 4, спереди закрепить к балке 2 болтами 3.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.