


VOLKSWAGEN TIGUAN

Кузов:

год вып.: 2008- ;
МКПП

Объем: 2.0Tsi, 2.0Tdi
Type: 1.0348.00

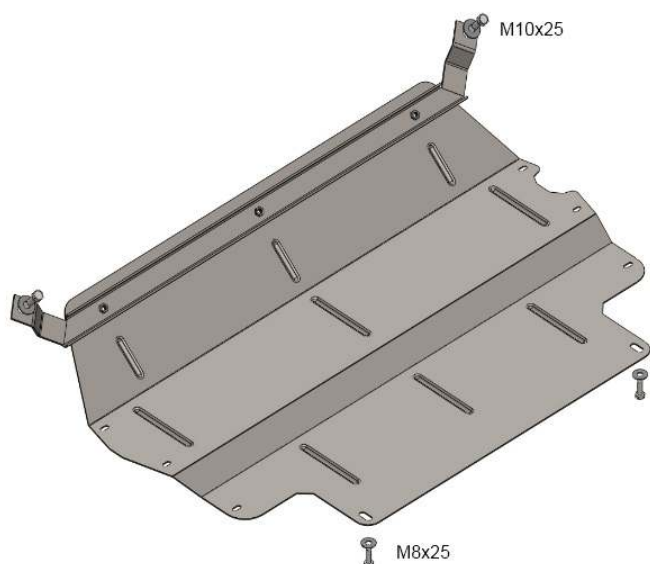

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Снять штатную декоративную деталь амортизатора.
3. Установить балку защиты на штатные точки подрамника.
4. Защита крепится к установленной балке, и к балке переднего моста, на штатные точки.
5. Установить декоративную деталь на штатные места.
6. Все точки крепления затянуть.



Балка



Болт М8х25 - 5 шт.
Болт М10х25 - 2 шт.



Шайба А8 - 5 шт.
Шайба А10-7 шт.