



Защита картера, КПП

1.0031.00
Nissan X-trail


Защита 1.0031.00

Применяемость: Nissan X-trail V-2.0; 2.2 бензин
2001-2007 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0031.00	1	
2	Кронштейн	1.0031.00.6.005.080	2	
3	Планка	373.6.006.003СБ <td>3</td> <td></td>	3	
4	Болт	M10x25	2	
5	Болт	M10x35	4	
6	Шайба	A10	6	
7	Шайба	A12	2	
8	Заглушка 120		1	
9	Амортизатор 30		6	
10	Кронштейн транспортировочный	СТП.8.011.001	1	

Схема сборки защиты картера.

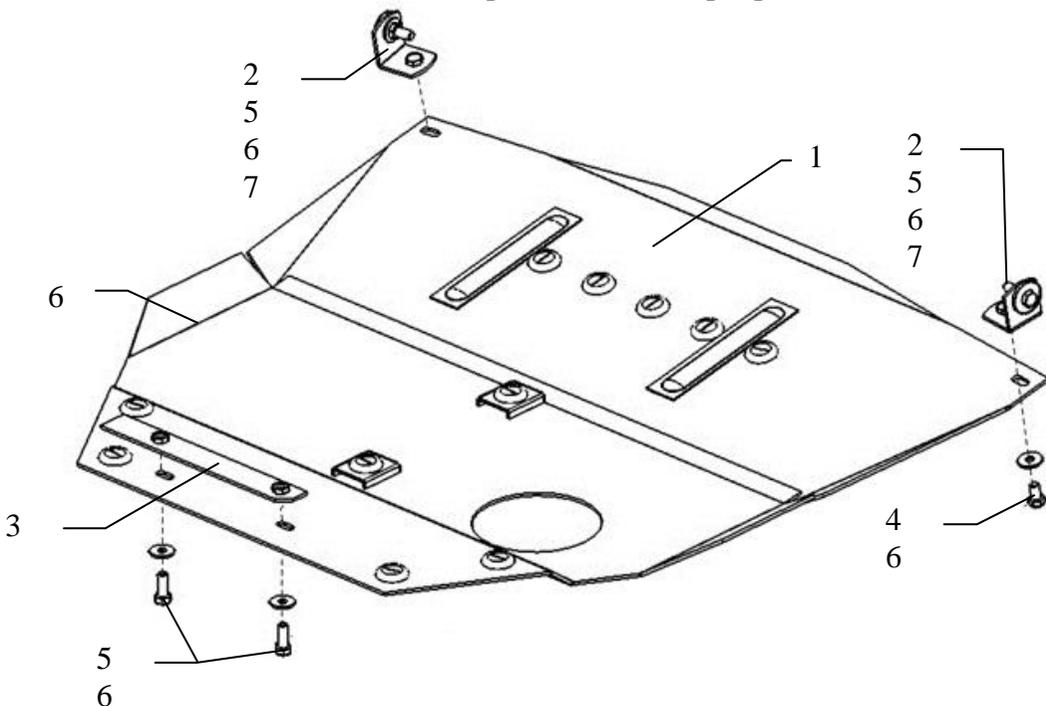

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Кронштейны 2 и кронштейн транспортировочный 10 прикрепить к транспортировочным проушинам болтами 5, рис.1.
3. Установить планку 3 над отверстиями переднего моста.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам 2 болтами M10x25.
5. Заднюю часть прикрепить к планке 3 болтами M10x35.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.