

Рис.2



Защита картера, КПП


1.0503.00
VW Touareg

Защита 1.0503.00


Применяемость: VW Touareg 2.5TDI, A, 2002--2010

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0503.00.8.003.1109	1	
2	Панель	1.0503.00.6.003.547	1	
3	Панель	1.0503.00.6.003.549	1	
4	Кронштейн	1.0503.00.6.005.252	1	
5	Балка	1.0503.00.6.004.277	1	
6	Болт	M6x20	3	
7	Болт	M8x16	3	
8	Болт	M8x25	5	
9	Болт	M8x55	2	
10	Болт	M10x25	2	
11	Болт	M10x35	2	
12	Болт	M10x140	2	
13	Шайба	A6	3	
14	Шайба	A8	11	
15	Шайба	A10	8	
16	Планка	010	2	
17	Планка	015	2	
18	Планка	018СБ	2	
19	Крепеж	521.6.013.002	2	
20	Амортизатор 30		4	
21	Гайка	M8	2	

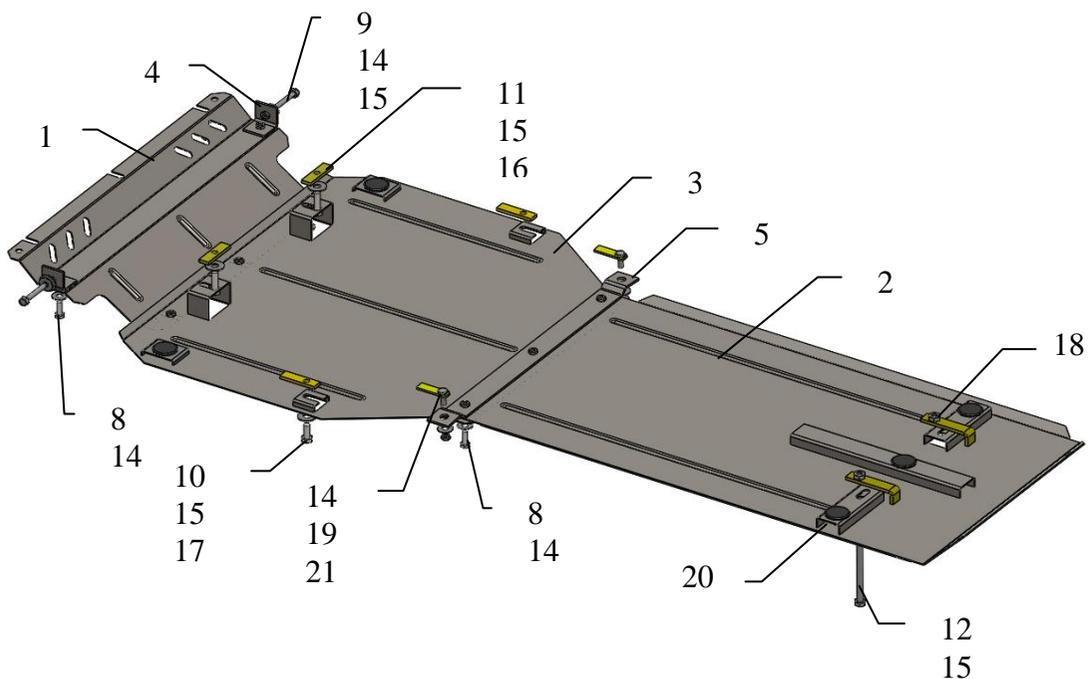

Установка защиты

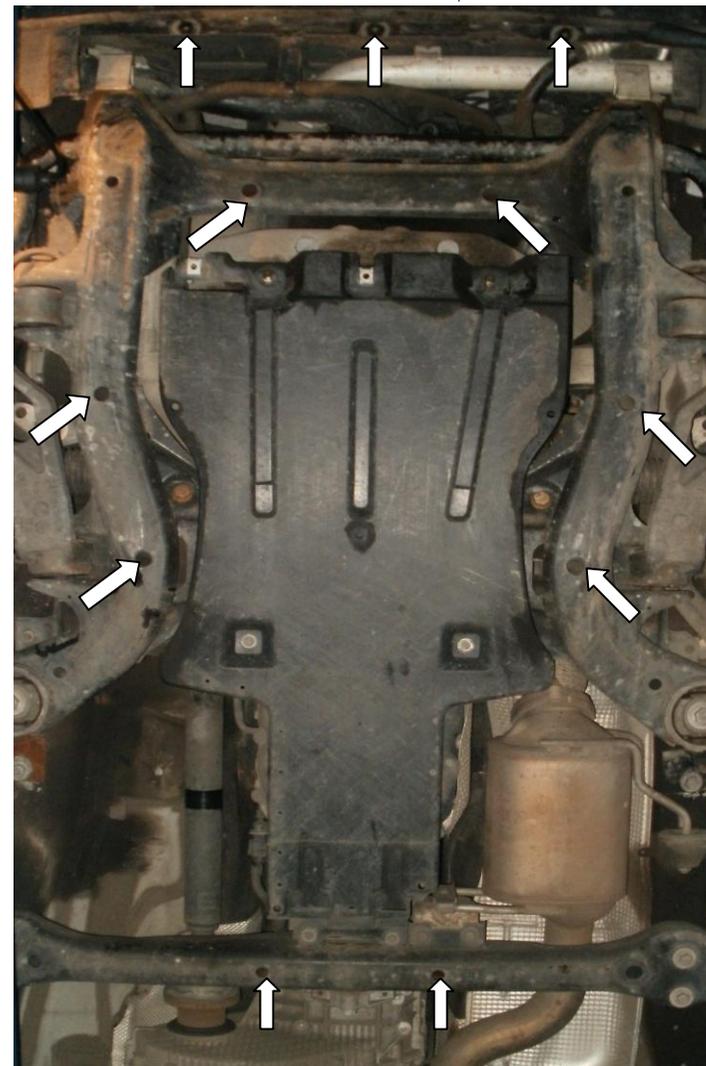

1. Завести планки 16, 17 и 19 в отверстия балки двигателя в соответствии со схемой сборки и рис.1. Установить балку 5. Установить панель 3.
2. Установить кронштейны 4 болтами 9, рис.2.
3. Закрепить панель 1 к кронштейнам 4 болтами 8, к панели 3 болтами 7, спереди к балке радиатора болтами 6.
4. Закрепить панель 2 спереди к панели 3, сзади к поперечной балке автомобиля болтами 12 через планки 18.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.