

Стол письменный “ШКОЛЬНИК”


Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1000×545мм - 1 шт.
2. Полка - 411×317мм - 2 шт.
3. Стяжная планка - 920×350мм - 1 шт.
4. Стойка правая - 720×448мм - 1 шт.
5. Стойка центральная - 410×350мм - 1 шт.
6. Стойка левая - 720×448мм - 1 шт.
7. Боковая стенка ящика - 400×70мм - 4 шт.
8. Задняя стенка ящика - 260×70мм - 2 шт.
9. Фасад ящика - 345×117мм - 2 шт.
10. Дно ящика - 398×290мм (ДВП 4мм) - 2 шт.

Фурнитура:

11. Гвоздь - 16 шт.
12. Заглушка - 14 шт.
13. Ключ под конфирмат - 1 шт.
14. Конфирмат - 14 шт.
15. Направляющая (400мм) - 2 комп.
16. Ручка - 2 шт.
17. Шайба - 4 шт.
18. Шкант - 18 шт.
19. Шуруп - 16 шт.
20. Шуруп ручки - 4 шт.

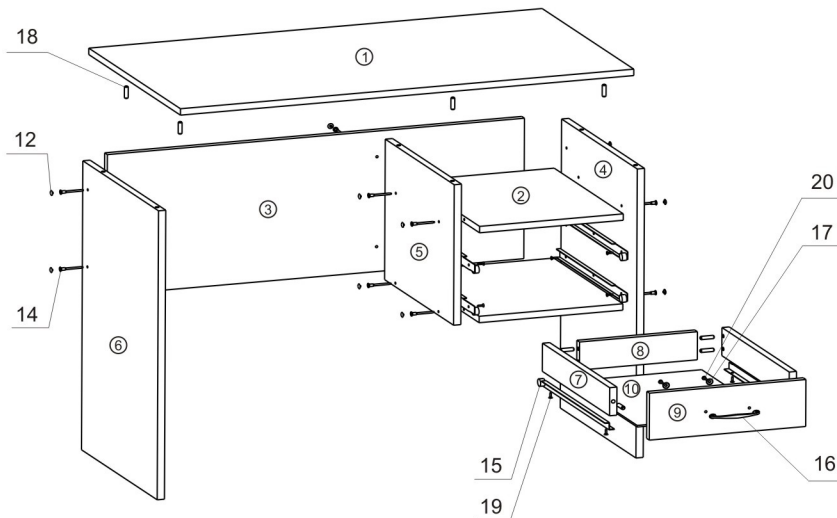

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить “канавочные” элементы направляющих (поз. 15) на правую и центральную стойку (поз. 4,5) и зафиксировать шурупами (поз. 19).
2. Установить полки (поз. 2) на стойку (поз. 4) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 14), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Соединить центральную стойку (поз. 5) с полками (поз. 2) и зафиксировать при помощи конфирматов.
4. Соединить стяжную планку (поз. 3) со стойкой (поз. 4) и зафиксировать при помощи конфирматов.
5. Соединить левую стойку (поз. 6) с планкой (поз. 3) и зафиксировать при помощи конфирматов.
6. Установить в отверстия столешницы (поз. 1) шканты (поз. 18) (6 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
7. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 4,5,6), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
8. Установить в отверстия боковых стенок ящиков (поз. 7) шканты (поз. 18), предварительно обработав отверстия клеем. Не устанавливать шканты в торцевую поверхность.
9. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 7) с заданной стенкой ящика (поз. 8), предварительно обработав отверстия клеем.
10. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 9) шканты (поз. 18), предварительно обработав отверстия клеем.
11. Соединить фасад ящика (поз. 9) с боковыми стенками ящика (поз. 7), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Набить на нижние торцы стенок (поз. 7,8), дно ящика (поз. 10) гвоздями из комплекта фурнитуры.
13. Установить ручку (поз. 16) на фасад ящика (поз. 9) и зафиксировать при помощи шайб (поз. 17) и шурупов (поз. 20).
14. Установить на нижние торцы стенок (поз. 7), “ведущие” элементы направляющих (поз. 15) и зафиксировать шурупами (поз. 19) (см. рисунок).
15. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 12) из комплекта фурнитуры.