


Стол письменный “Студент-2”

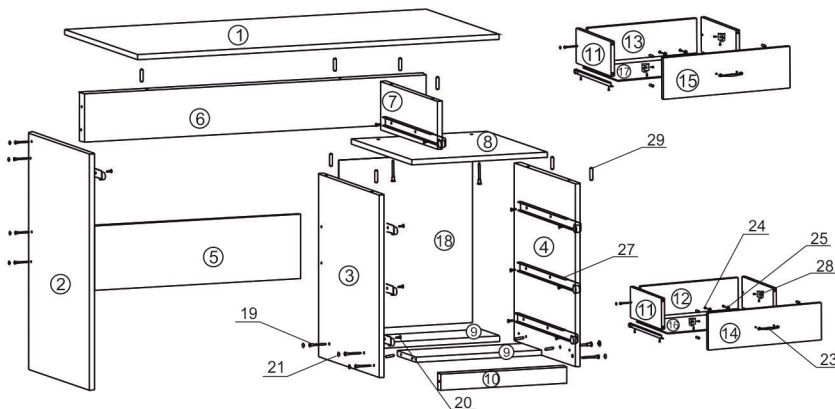

Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1200x600мм - 1 шт.
2. Стойка - 734x500мм - 1 шт.
3. Стойка - 568x500мм - 1 шт.
4. Стойка - 568x500мм - 1 шт.
5. Стяжная планка - 684x200мм - 1 шт.
6. Задняя панель - 1134x150мм - 1 шт.
7. Стойка малая - 465x150мм - 1 шт.
8. Верх тумбы 500x450мм - 1 шт.
9. Нижняя панель - 418x80мм - 2 шт.
10. Пыльник 418x50мм - 1 шт.
11. Боковина ящика - 450x100мм - 8 шт.
12. Задняя стенка ящика - 360x100мм - 3 шт.
13. Задняя стенка ящика - 760x100мм - 1 шт.
14. Фасад ящика - 412x163мм - 3 шт.
15. Фасад ящика - 830x143мм - 1 шт.
16. Дно ящика - 455x388мм (ДВП) - 3 шт.
17. Дно ящика - 790x455мм (ДВП) - 1 шт.
18. Стенка задняя - 530x445мм - (ДВП) - 1 шт.

Фурнитура:

19. Конфирмат 6,3x50 - 26 шт.
20. Шуруп 3,5x16 - 48 шт.
21. Заглушка под конф. - 10 шт.
22. Ключ под конфирмат - 1 шт.
23. Ручка 128 - 4 шт.
24. Винт 4x25 - 8 шт.
25. Шайба под винт - 8 шт.
26. Гвозди 1,4x20 - 50 шт.
27. Направляющие 450мм - 4 шт.
28. Уголок пластмассовый - 8 шт.
29. Шкант 8x30 - 30 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить “канавочные” элементы направляющих (поз.27) на стойки (поз.2,3,4,7) и зафиксировать шурупами (поз.20) из комплекта фурнитуры, а так же установить шканты (поз.29) в отверстия стоек (поз.3,4) предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
2. Приклеить полку (поз.9) и пыльник (поз.10) между стойками (поз.3,4) при помощи конфирматов (поз.19) используя ключ (поз.22) из комплекта фурнитуры.
3. Прикрепить стяжную планку (поз.5) между стойками (поз.2,3) при помощи конфирматов.
4. Установить на нижнюю плоскость верха тумбы (поз.8) шканты (поз.29) предварительно обработав отверстия клеем.
5. Прикрепить стойку (поз.7) к верху тумбы (поз.8) при помощи конфирматов.
6. Установить верх тумбы (поз.8) на стойки (поз.3,4) предварительно обработав отверстия клеем.
7. Прикрепить заднюю панель (поз.6) к стойке (поз.2) и к верху тумбы (поз.8) при помощи конфирматов.
8. Установить на столешницу (поз.1) шканты (поз.29) предварительно обработав отверстия клеем.
9. Прикрепить столешницу (поз.1) на стойки (поз.2,7) и заднюю панель (поз.6) предварительно обработав отверстия клеем.
10. Набить на задние торцы стоек (поз.3,4) заднюю стенку (поз.18) при помощи гвоздей

- (поз.26) из комплекта фурнитуры.
11. Установить на фасады (поз.14,15) шканты (поз.29) обработав отверстия клеем.
12. Соединить боковые стенки ящика (поз.11) с задней стенкой ящика (поз.12,13) при помощи конфирматов.
13. Приклеить боковую стенку ящика (поз.11) к фасадам (поз.14,15) предварительно обработав отверстия клеем.
14. Набить на нижние торцы деталей (поз.11,12,13) дно ящика (поз.16,17) используя гвозди (поз.26) из комплекта фурнитуры.
15. Прикрепить на нижние торцы боковых стенок (поз.11) “ведущие” элементы направляющих (поз.27) используя шурупы (поз.20).
16. Установить на внутреннюю сторону боковой стенки ящика (поз.11) и фасада (поз.14,15) пластмассовые уголки по одному на каждую сторону используя шурупы (поз.20).
17. Установить ручку (поз.23) на фасад (поз.14,15) при помощи винтов (поз.24) и шайб (поз.25) из комплекта фурнитуры.
18. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз.21).