

Стол компьютерный "СУ-1"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1200×900мм - 1 шт.
2. Полка - 354×317мм - 3 шт.
3. Полка - 380×380мм - 1 шт.
4. Полка - 542×300мм - 1 шт.
5. Стяжная планка - 828×250мм - 2 шт.
6. Стяжная планка - 568×80мм - 1 шт.
7. Стяжная рейка - 828×70мм - 1 шт.
8. Стойка пенала - 733×370мм - 2 шт.
9. Стойка левая - 733×280мм - 1 шт.
10. Стойка центральная - 733×250мм - 1 шт.
11. Стойка малая - 360×100мм - 1 шт.
12. Стойка малая - 340×100мм - 1 шт.
13. Стойка малая - 300×90мм - 2 шт.
14. Пыльник - 317×60мм - 1 шт.
15. Стенка - 733×317мм - 1 шт.
16. Дверь - 480×350мм - 1 шт.

Фурнитура:

17. Заглушка - 28 шт.
18. Ключ под конфирмат - 1 шт.
19. Конфирмат - 37 шт.
20. Направляющая (300мм) - 1 комп.
21. Петля - 2 шт.
22. Ручка - 1 шт.
23. Уголок - 4 шт.
24. Шайба - 2 шт.
25. Шкант - 12 шт.
26. Шуруп - 20 шт.
27. Шуруп ручки - 2 шт.

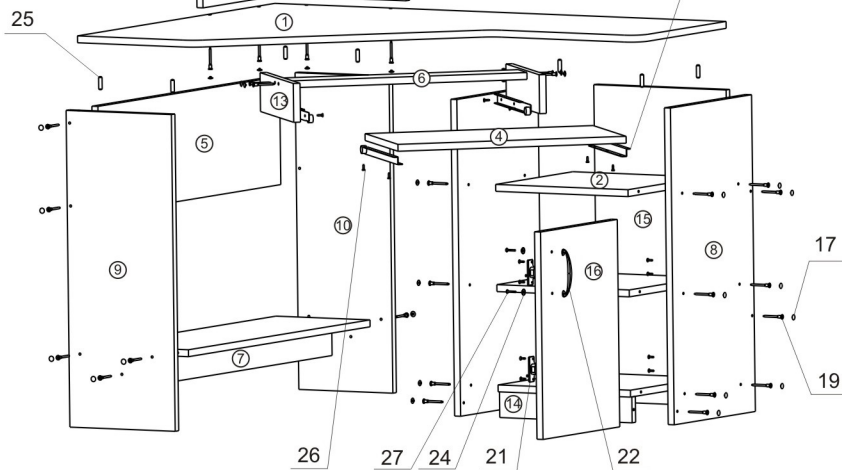

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 20) на малые стойки (поз. 13) и зафиксировать шурупами (поз. 26).
2. Установить на нижнюю плоскость полки (поз. 4), "ведущие" элементы направляющих (поз. 20) и зафиксировать шурупами (поз. 26) (см. рисунок).
3. Установить стойки (поз. 11, 12) на столешницу (поз. 1) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 19), использовать ключ из к-та фурнитуры.
4. Установить в отверстия нижней плоскости столешницы и полки (поз. 1, 3) шканты (поз. 25) (12 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
5. Установить полку (поз. 3) на малые стойки (поз. 11, 12), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
6. Установить стяжную планку (поз. 6) между малыми стойками (поз. 13) и зафиксировать при помощи конфирматов.
7. Установить конструкцию состоящую из малых стоек и стяжной планки (поз. 6, 13) на нижнюю сторону столешницы (поз. 1) и зафиксировать пластмассовыми уголками (поз. 23) и шурупами (поз. 26) с внешней стороны стойки.
8. Соединить левую стойку (поз. 9) со стяжными планками и рейкой (поз. 5, 7) и зафиксировать при помощи конфирматов.
9. Соединить центральную стойку (поз. 10) со стяжными планками и рейкой (поз. 5, 7) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Соединить стойки пенала (поз. 8) с полками, пыльником и стенкой (поз. 2, 14, 15) и зафиксировать при помощи конфирматов.
11. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 8, 9, 10), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
12. Установить ручку (поз. 22) на дверь (поз. 16), зафиксировать шурупами (поз. 27) и шайбами (поз. 24).
13. Установить петли (поз. 21) на дверь (поз. 16), зафиксировать шурупами (поз. 26) (см. рисунок).
14. Установить дверь (поз. 16) на стойку (поз. 8), зафиксировать шурупами (поз. 26) (см. рисунок).
15. Вставить полку (поз. 4) в "канавочные" элементы направляющих (поз. 20).
16. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 17) из комплекта фурнитуры.