


Стол компьютерный "СУ-9 NEW"

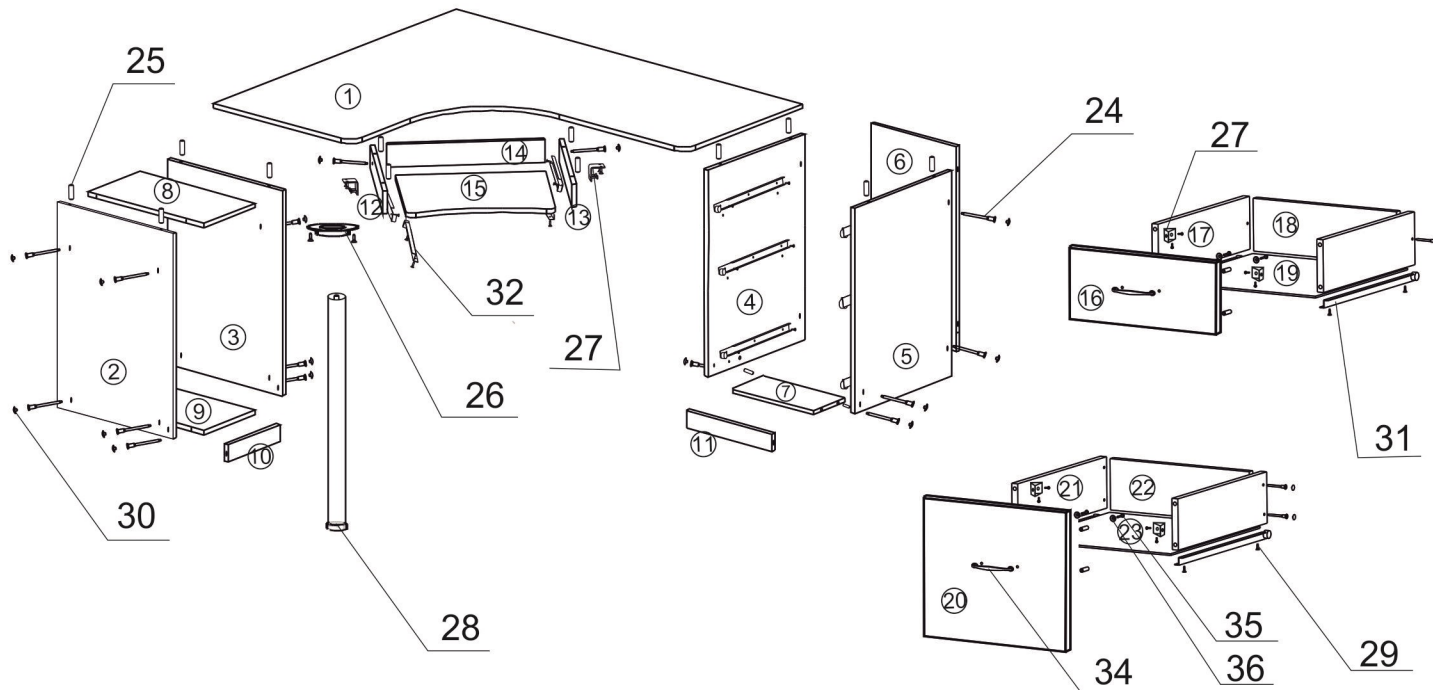

Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1500x1250мм - 1 шт.
2. Стойка левая - 720x500мм - 1 шт.
3. Стойка центральная - 720x500мм - 1 шт.
4. Стойка центральная - 720x500мм - 1 шт.
5. Стойка правая - 720x500мм - 1 шт.
6. Задняя стенка - 720x368мм - 1 шт.
7. Основание - 80x368мм - 1 шт.
8. Полка - 500x268 мм - 1 шт.
9. Полка - 500x268мм - 1 шт.
10. Пыльник - 268x60мм - 1 шт.
11. Пыльник - 368x60мм - 1 шт.
12. Стойка малая - 466x80мм - 1 шт.
13. Стойка малая - 466x80мм - 1 шт.
14. Стяжная планка - 525x80 мм - 1 шт.
15. Полка - 500x400мм - 1 шт.
16. Фасад ящика - 394x159мм - 2 шт.
17. Боковина ящика - 400x100мм - 4 шт.
18. Задняя стенка ящика - 311x100мм - 2 шт.
19. Дно ящика - 405x341мм (ДВП) - 2 шт.
20. Фасад ящика - 394x328мм - 1 шт.
21. Боковина ящика - 400x198мм - 2 шт.
22. Задняя стенка ящика - 311x180мм - 1 шт.
23. Дно ящика - 405x337мм (ДВП) - 1 шт.

Фурнитура:

24. Конфирмат 6,3x50 - 28 шт.
25. Шкант 8x30 - 26 шт.
26. Крепление для ронделлы - 1 шт.
27. Уголок пластмассовый - 8 шт.
28. Опора ронделла 710 - 1 шт.
29. Шуруп 3,5x16 - 54 шт.
30. Заглушка под конфирмат - 16 шт.
31. Направляющая 400 - 3 компл.
32. Направляющая 350 - 1 компл.
33. Ключ под конфирмат - 1 шт.
34. Ручка "Матовый хром" 96 - 3 шт.
35. Шуруп для ручки - 6 шт.
36. Шайба под винт - 6 шт.
37. Гвоздь 1,4x20 - 45 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 31) на стойки (поз. 4 и 5) и зафиксировать шурупами (поз. 29), а так же установить шканты (поз. 25) предварительно обработав отверстия в стойке клеем ПВА.
2. Соединить стойку левую (поз. 2) и стойку центральную (поз. 3) с полками (поз. 8 и 9), зафиксировав конфирматами (поз. 25) используя ключ из ком-та фурнитуры (см. рисунок).
3. Соединить пыльник (поз. 10) с стойками (поз. 2 и 3), зафиксировав конфирматами.
4. Соединить стойку центральную (поз. 4) и стойку правую (поз. 5) с полкой (поз. 7), зафиксировав конфирматами.
5. Соединить пыльник (поз. 11) и заднюю стенку (поз. 6) с стойками (поз. 4 и 5), зафиксировав конфирматами.
6. Установить в отверстия столешницы (поз. 1) шканты (поз. 25), предварительно обработав отверстия клеем.
7. Установить крепление ронделлы (поз. 26) на столешницу (поз. 1) и зафиксировать шурупами. Установить ронделлу (поз. 28) в крепёжный элемент.
8. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 32) на стойки (поз. 12 и 13) и зафиксировать шурупами.
9. Установить стяжную планку (поз. 14) между стойками (поз. 12 и 13) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Установить конструкцию стоек (поз. 12 и 13) и стяжной планки (поз. 14) на столешницу, предварительно обработав отверстия клеем. Дополнительно конструкцию стоек (поз. 12 и 13) и стяжной планки (поз. 14) зафиксировать пластмассовыми уголками (поз. 27) при помощи шурупов (см. рисунок).
11. Установить столешницу (поз. 1) на детали (2, 3, 4, 5), предварительно обработав отверстия в деталях клеем.
12. Установить на нижнюю плоскость полки (поз. 15), "ведущие" элементы направляющих (поз. 31) и зафиксировать шурупами (см. рисунок).
13. Вставить полку (поз. 15) в "канавочные" элементы направляющих (поз. 32).
14. Установить в отверстия фасадов ящиков (поз. 16 и 20) шканты (поз. 25), предварительно обработав отверстия клеем.
15. Соединить задние стенки ящиков (поз. 18 и 22) с боковыми стенками ящиков (поз. 17 и 21) и зафиксировать при помощи конфирматов.
16. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 17 и 21) с фасадами ящиков (поз. 16 и 20), предварительно обработав отверстия клеем.
17. Установить пластмассовые уголки (поз. 27) на внутреннюю сторону боковой стенки ящика (поз. 17, 21) и фасада (поз. 16, 20),

- соединив их при помощи шурупов (поз. 29). По одному на каждую сторону.
18. Набить на нижние торцы стенок (поз. 17, 18 и 21, 22) дно ящика (поз. 19 и 23) гвоздями (поз. 37) из комплекта фурнитуры.
19. Установить на нижние торцы стенок (поз. 17 и 21), "ведущие" элементы направляющих (поз. 31), зафиксировав шурупами (см. рисунок).
20. Установить ручки (поз. 34) на фасады ящиков (поз. 16 и 20), зафиксировав шурупами (поз. 35) и шайбами (поз. 36).
21. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 30) из комплекта фурнитуры.