


Стол компьютерный "СКМ-11"

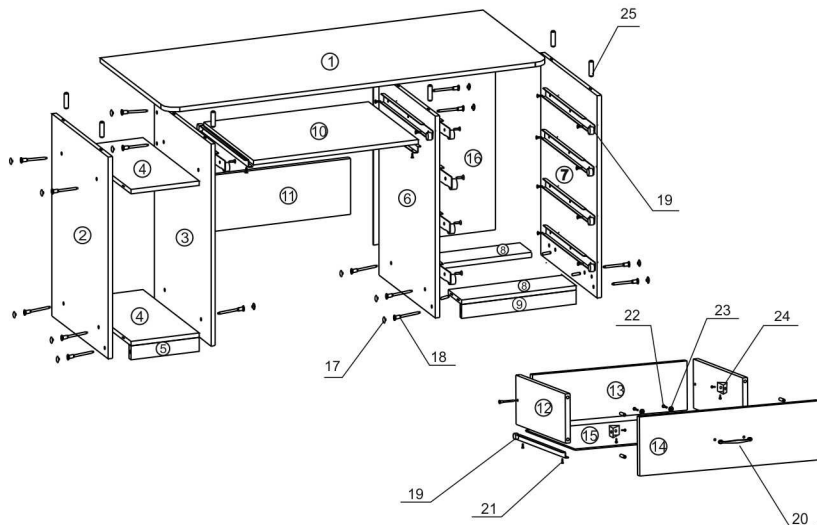

Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1400x600 мм - 1 шт.
2. Стойка левая - 720x510 мм - 1 шт.
3. Стойка правая - 720x510 мм - 1 шт.
4. Полка - 510x250 мм - 2 шт.
5. Пыльник - 250x520 мм - 1 шт.
6. Стойка левая - 720x510 мм - 1 шт.
7. Стойка правая - 720x510 мм - 1 шт.
8. Основание - 80x418 мм - 2 шт.
9. Пыльник - 418x50 мм - 1 шт.
10. Полка - 603x450 мм - 1 шт.
11. Стяжная панель - 628x200 мм - 1 шт.
12. Боковая стенка ящика - 450x100 мм - 8 шт.
13. Задняя стенка ящика - 360x100 мм - 4 шт.
14. Фасад ящика - 446x163 мм - 4 шт.
15. Дно ящика - 455x390 мм (ДВП) - 4 шт.
16. Стенка задняя - 665x445 мм (ДВП) - 1 шт.

Фурнитура:

17. Заглушка под конфирмат - 18 шт.
18. Конфирмат 6,3x50 - 28 шт.
19. Направляющая 450 мм - 5 компл.
20. Ручка 128 хром - 4 шт.
21. Шуруп 3,5x16 - 56 шт.
22. Винт ручки - 8 шт.
23. Шайба под винт - 8 шт.
24. Уголок пластмассовый - 8 шт.
25. Шкант 8x30 - 28 шт.
26. Гвоздь 1,4x20 - 40 шт.
27. Ключ под конфирмат - 1 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз.19) на стойки (поз.3,6,7) и закрепить шурупами (поз.21), а так же установить шканты (поз.25) в отверстия стоек (поз.6,7) предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
2. Установить полку (поз.8) и пыльник (поз.9) между стойками (поз.6,7) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз.18) используя ключ (поз.27).
3. Установить полку (поз.4) и пыльник (поз.5) между стойками (поз.2,3) используя конфирматы (поз.18).
4. Установить стяжную планку (поз.11) между стойками (поз.3,6) при помощи конфирматов.
5. Установить в отверстия столешницы (поз.1) шканты (поз.25) предварительно обработав отверстия клеем.
6. Установить столешницу (поз.1) на стойки (поз.2,3,6,7) предварительно обработав отверстия клеем.
7. Установить в отверстия фасадов (поз.14) шканты (поз.25) предварительно обработав отверстия клеем.
8. Соединить задние стенки ящика (поз.13) с боковыми стенками ящика (поз.12) и зафиксировать при помощи конфирматов. (см.рисунок).
9. Соединить стенки ящика (поз.12,13) с фасадами ящиков (поз.14) предварительно обработав отверстия клеем.
10. Установить пластмассовые уголки (поз.24) на внутреннюю сторону фасада (поз.14) и боковую стенку ящика (поз.12) закрепить шурупами (поз.21) по одному на каждую сторону.
11. Набить на нижние торцы стенок ящика (поз.12,13) дно ящика (поз.15) гвоздями (поз.26) из комплекта фурнитуры.
12. Установить на нижние торцы боковых стенок ящика (поз.12) "ведущие" элементы направляющих (поз.19) и зафиксировать шурупами.
13. Установить ручки (поз.20) на фасады ящиков (поз.14) и закрепить винтами (поз.22) и шайбами (поз.23).
14. Установить на полку (поз.10) "ведущие" элементы направляющих (поз.19) и зафиксировать шурупами.
15. Набить на задние торцы деталей (поз.6,7,8) заднюю стенку (поз.16) гвоздями (поз.26) из комплекта фурнитуры.
16. Закрыть отверстия конфирматов заглушками (поз.17) из комплекта фурнитуры.