

Стол компьютерный "СКМ-2"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 750×600мм - 1 шт.
2. Полка - 333×315мм - 2 шт.
3. Полка - 333×295мм - 1 шт.
4. Полка - 400×350мм - 1 шт.
5. Полка - 654×400мм - 1 шт.
6. Полка - 449×230мм - 1 шт.
7. Стяжная планка - 678×250мм - 1 шт.
8. Пыльник - 333×60мм - 1 шт.
9. Стойка правая - 734×480мм - 1 шт.
10. Стойка центральная - 734×480мм - 1 шт.
11. Стойка левая - 850×333мм - 1 шт.
12. Стенка - 700×333мм - 1 шт.
13. Дверь - 550×345мм - 1 шт.
14. Стойка малая - 230×100мм - 1 шт.
15. Стойка малая - 145×100мм - 1 шт.

Фурнитура:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 16. Заглушка - 28 шт. | 23. Шкант - 10 шт. |
| 17. Ключ под конфирмат - 1 шт. | 24. Шуруп - 16 шт. |
| 18. Конфирмат - 28 шт. | 25. Шуруп ручки - 2 шт. |
| 19. Направляющая (350мм) - 1 комп. | |
| 20. Петля - 2 шт. | |
| 21. Ручка - 1 шт. | |
| 22. Шайба - 2 шт. | |

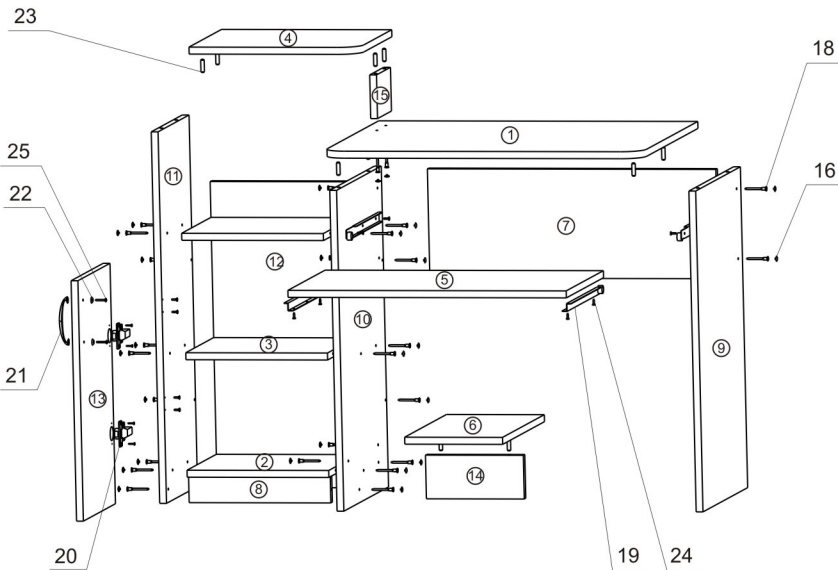

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 19) на правую и центральную стойки (поз. 9, 10) и зафиксировать шурупами (поз. 24).
2. Установить в отверстия столешницы и полки (поз. 1, 4) шканты (поз. 23) (8 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
3. Соединить стяжную планку (поз. 7) со стойками (поз. 9, 10) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 18), использовать ключ из к-та фурнитуры.
4. Установить малую стойку (поз. 15) на столешницу (поз. 1) и зафиксировать при помощи конфирматов.
5. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 9, 10), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
6. Установить в отверстия полки (поз. 6) шканты (поз. 23) (2 шт.), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
7. Соединить малую стойку (поз. 14) с полкой (поз. 6), предварительно обработав отверстия в стойке клеем.
8. Соединить конструкцию полки и стойки (поз. 6, 14) с центральной стойкой (поз. 10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
9. Соединить детали (поз. 2, 3, 8, 12) с центральной стойкой (поз. 10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
10. Соединить левую стойку (поз. 11) с деталями (поз. 2, 3, 8, 12) и зафиксировать при помощи конфирматов.
11. Установить полку (поз. 4) на стойки (поз. 11, 15), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
12. Установить ручку (поз. 21) на дверь (поз. 13), зафиксировать шурупами (поз. 25) и шайбами (поз. 22).
13. Установить петли (поз. 20) на дверь (поз. 13), зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
14. Установить дверь (поз. 13) на стойку (поз. 11), зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
15. Установить на нижнюю плоскость полки (поз. 5), "ведущие" элементы направляющих (поз. 19) и зафиксировать шурупами (поз. 24) (см. рисунок).
16. Вставить полку (поз. 5) в "канавочные" элементы направляющих (поз. 19).
17. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 16) из комплекта фурнитуры.