

Стол компьютерный "СКМ-3"


Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 1200×600мм - 1 шт.
2. Полка - 448×367мм - 1 шт.
3. Полка - 390×367мм - 1 шт.
4. Полка - 330×330мм - 1 шт.
5. Полка - 700×360мм - 1 шт.
6. Полка - 448×230мм - 2 шт.
7. Стяжная планка - 725×250мм - 1 шт.
8. Стойка правая - 735×448мм - 1 шт.
9. Стойка внутренняя малая - 448×399мм - 1 шт.
10. Стойка внутренняя большая - 735×448мм - 1 шт.
11. Стойка левая - 851×200мм - 1 шт.
12. Стенка - 383×367мм - 1 шт.
13. Дверь - 397×397мм - 1 шт.
14. Стойка малая - 150×100мм - 1 шт.

Фурнитура:

15. Заглушка - 25 шт.
16. Ключ под конфирмат - 1 шт.
17. Конфирмат - 25 шт.
18. Направляющая (350мм) - 1 комп.
19. Петля - 2 шт.
20. Ручка - 1 шт.
21. Шайба - 2 шт.
22. Шкант - 10 шт.
23. Шуруп - 16 шт.
24. Шуруп ручки - 2 шт.

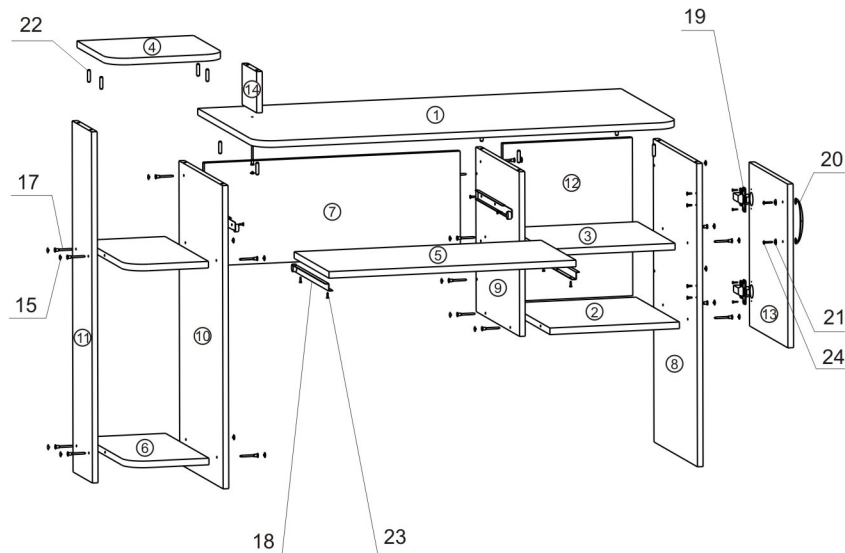

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 18) на внутренние стойки (поз. 9,10) и зафиксировать шурупами (поз. 23).
2. Установить в отверстия столешницы (поз. 1) шканты (поз. 22) (6 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
3. Соединить полку (поз. 2) со стойкой (поз. 8) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 17), использовать ключ из к-та фурнитуры.
4. Соединить внутреннюю стойку (поз. 9) с полкой (поз. 2) и зафиксировать при помощи конфирматов.
5. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 8,9,10), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
6. Соединить стяжную планку (поз. 7) со стойками (поз. 8,9,10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
7. Установить малую стойку (поз. 14) на столешницу (поз. 1) и зафиксировать при помощи конфирматов.
8. Соединить полки (поз. 6) с внутренней большой стойкой (поз. 10) и левой стойкой (поз. 11), зафиксировать при помощи конфирматов.
9. Установить в отверстия полки (поз. 4) шканты (поз. 22) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
10. Установить полку (поз. 4) на стойки (поз. 11,14), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
11. Установить полку (поз. 3) между стойками (поз. 8,9) и зафиксировать при помощи конфирматов.
12. Установить стенку (поз. 12) между стойками (поз. 8,9) и зафиксировать при помощи конфирматов.
13. Установить ручку и петли (поз. 19,20) на дверь (поз. 13), зафиксировать шурупами (поз. 23) и шайбами (поз. 21) (см. рисунок).
14. Установить дверь (поз. 13) на стойку (поз. 8), зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
15. Установить на нижнюю плоскость полки (поз. 5), "ведущие" элементы направляющих (поз. 18) и зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
16. Вставить полку (поз. 5) в "канавочные" элементы направляющих (поз. 18).
17. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 15) из комплекта фурнитуры.