

# Стол компьютерный "СКМ-7"


## Спецификация изделия:

### Детали:

1. Столешница - 1000×550мм - 1 шт.
2. Полка - 598×245мм - 1 шт.
3. Полка - 500×350мм - 2 шт.
4. Полка - 573×420мм - 1 шт.
5. Стяжная планка - 598×300мм - 1 шт.
6. Стойка правая - 750×500мм - 1 шт.
7. Стойка средняя - 750×500мм - 1 шт.
8. Стойка левая - 750×500мм - 1 шт.
9. Стенка задняя - 350×245мм - 1 шт.
10. Боковая стенка ящика - 400×90мм - 4 шт.
11. Задняя стенка ящика - 293×90мм - 2 шт.
12. Фасад ящика - 344×117мм - 2 шт.
13. Дно ящика - 400×323мм (ДВП 4мм) - 2 шт.

### Фурнитура:

14. Гвоздь - 30 шт.
15. Заглушка - 20 шт.
16. Ключ под конфирмат - 1 шт.
17. Конфирмат - 24 шт.
18. Направляющие (400 мм) - 3 комп.
19. Ножка - 6 шт.
20. Ручка - 2 шт.
21. Шайба - 4 шт.
22. Шкант - 16 шт.
23. Шуруп - 24 шт.
24. Шуруп ручки - 4 шт.

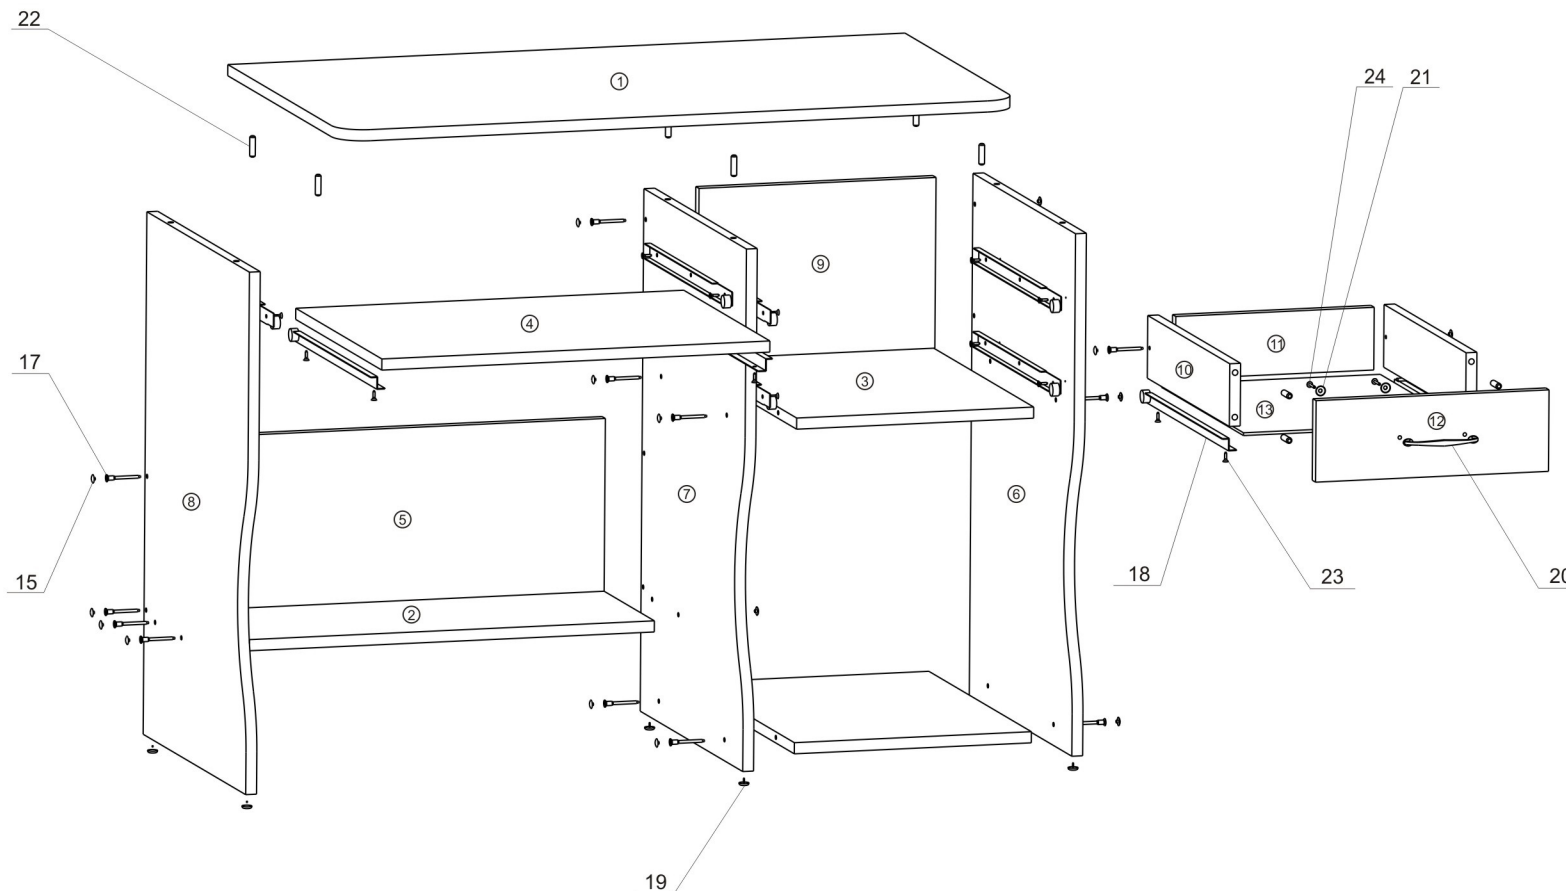

## Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 18) на стойки (поз. 6,7) и зафиксировать шурупами (поз. 23).
2. Установить полки (поз. 3) и стенку заднюю (поз. 9) между стойками (поз. 6,7) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 17), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 18) на стойки (поз. 7,8) и зафиксировать шурупами (поз. 23).
4. Установить полку (поз. 2) и стяжную планку (поз. 5) между стойками (поз. 7,8) и зафиксировать при помощи конфирматов.
5. Установить в отверстия столешницы (поз. 1) шканты (поз. 22) (6 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
6. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 6-8), предварительно обработав отверстия в стойках клеем.
7. Установить на нижнюю плоскость полки (поз. 4), "ведущие" элементы направляющих (поз. 18) и зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
8. Вставить полку (поз. 4) в "канавочные" элементы направляющих (поз. 18).
9. Установить в отверстия фасадов ящиков (поз. 12) шканты (поз. 22) (8 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
10. Соединить задние стенки ящиков (поз. 11) с боковыми стенками ящиков (поз. 10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
11. Соединить боковые стенки ящиков (поз. 10) с фасадами ящиков (поз. 12), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Набить на нижние торцы стенок (поз. 10,11) дно ящика (поз. 13) гвоздями из комплекта фурнитуры.
13. Установить на нижние торцы стенок (поз. 10), "ведущие" элементы направляющих (поз. 18), зафиксировать шурупами (поз. 23) (см. рисунок).
14. Установить ручки (поз. 20) на фасады ящиков (поз. 12), зафиксировать шурупами (поз. 24) и шайбами (поз. 21).
15. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 15) из комплекта фурнитуры.