


Стол компьютерный "КОМФОРТ-2"

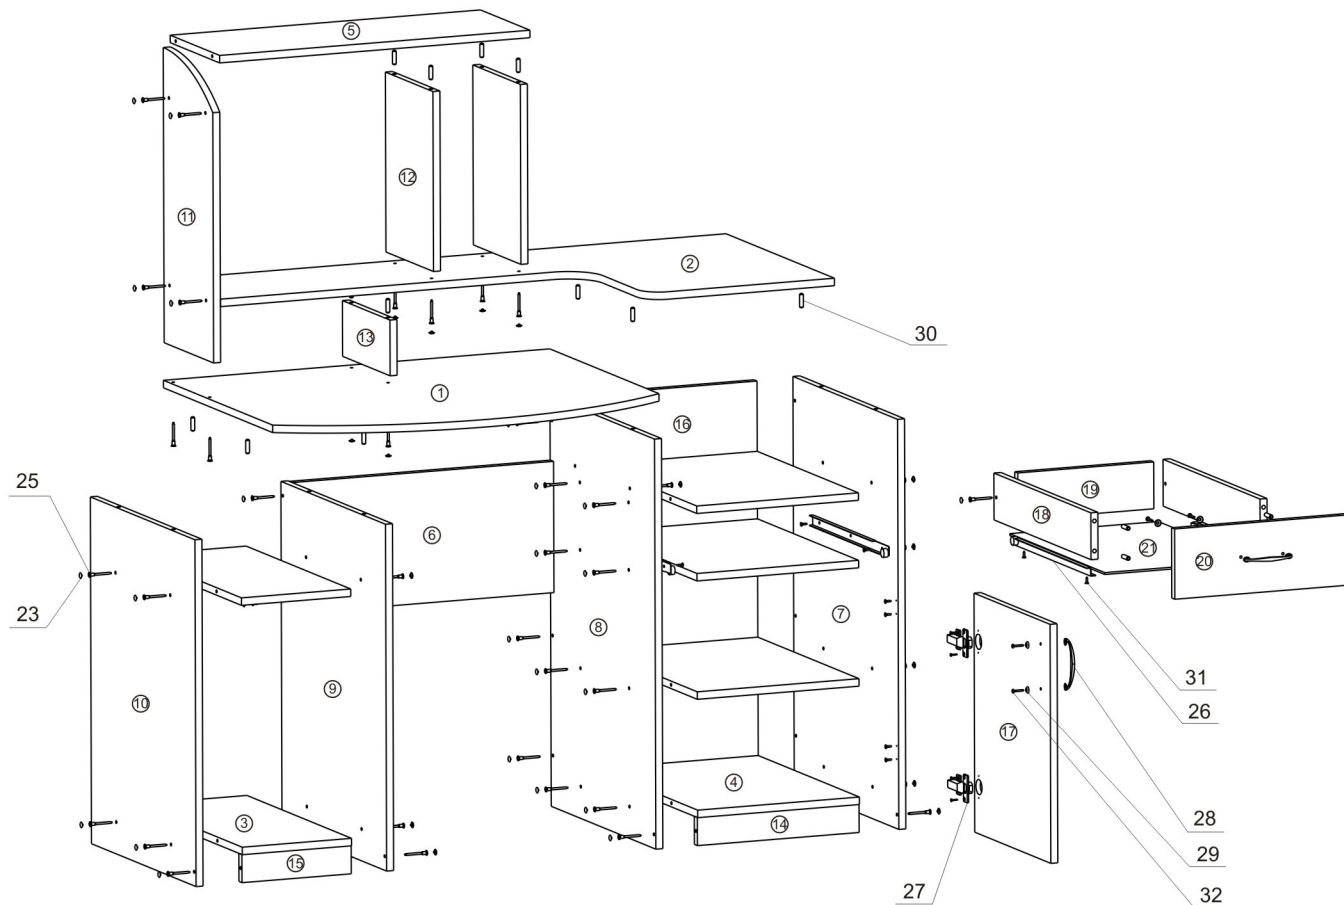

Спецификация изделия:

Детали:

1. Столешница - 884×700мм - 1 шт.
2. Плита надстройки - 1270×570мм - 1 шт.
3. Полка - 550×250мм - 2 шт.
4. Полка - 532×370мм - 4 шт.
5. Полка - 710×260мм - 1 шт.
6. Стяжная планка - 600×280мм - 1 шт.
7. Стойка наружная правая - 875×550мм - 1 шт.
8. Стойка внутренняя правая - 875×550мм - 1 шт.
9. Стойка внутренняя левая - 740×550мм - 1 шт.
10. Стойка наружная левая - 740×550мм - 1 шт.
11. Стойка надстройки крайняя - 630×260мм - 1 шт.
12. Стойка надстройки - 384×250мм - 2 шт.
13. Стойка надстройки малая - 250×119мм - 1 шт.
14. Пыльник - 370×60мм - 1 шт.
15. Пыльник - 250×60мм - 1 шт.
16. Стенка задняя - 815×370мм - 1 шт.
17. Дверь - 510×400мм - 1 шт.
18. Боковая стенка ящика - 510×100мм - 2 шт.
19. Задняя стенка ящика - 311×100мм - 1 шт.
20. Фасад ящика - 399×150мм - 1 шт.
21. Дно ящика - 510×340мм (ДВП 4мм) - 1 шт.

Фурнитура:

22. Гвоздь - 12 шт.
23. Заглушка - 36 шт.
24. Ключ под конфирмат - 1 шт.
25. Конфирмат - 54 шт.
26. Направляющие (400 мм) - 1 комп.
27. Петля - 2 шт.
28. Ручка - 2 шт.
29. Шайба - 4 шт.
30. Шкант - 20 шт.
31. Шуруп - 16 шт.
32. Шуруп ручки - 4 шт.

Инструкция по сборке изделия:

1. Установить "канавочные" элементы направляющих (поз. 26) на стойки (поз. 7,8) и зафиксировать шурупами (поз. 31).
2. Установить полки (поз. 4) и пыльник (поз. 14) между стойками (поз. 7,8) и зафиксировать при помощи конфирматов (поз. 25), использовать ключ из к-та фурнитуры.
3. Установить полки (поз. 3) и пыльник (поз. 15) между стойками (поз. 9,10) и зафиксировать при помощи конфирматов.
4. Установить стяжную планку (поз. 6) между стойками (поз. 8,9) и зафиксировать при помощи конфирматов.
5. Установить стенку заднюю (поз. 16) между стойками (поз. 7,8) и зафиксировать при помощи конфирматов.
6. Установить стойки (поз. 11,13) на столешницу (поз. 1) и зафиксировать при помощи конфирматов.
7. Установить в отверстия столешницы и плиты надстройки (поз.1,2) шканты (поз. 30) (10 шт.), предварительно обработав отверстия клеем ПВА.
8. Установить столешницу (поз. 1) на стойки (поз. 9,10), предварительно обработав отверстия клеем. Зафиксировать столешницу со стойкой (поз. 8) конфирматами.
9. Установить плиту (поз. 2) на стойки (поз. 7,8,13), предварительно обработав отверстия клеем. Зафиксировать плиту со стойкой (поз. 11) конфирматами.
10. Установить стойки (поз. 12) на плиту надстройки (поз. 2) и зафиксировать при помощи конфирматов.
11. Установить в отверстия полки (поз.5) шканты (поз. 30) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
12. Установить полку (поз. 5) на стойки (поз. 12), предварительно обработав отверстия клеем. Зафиксировать полку со стойкой (поз. 11) конфирматами.
13. Установить ручки (поз. 28) на фасад ящика и дверь (поз. 17,20), зафиксировать шурупами (поз. 32) и шайбами (поз. 29).
14. Установить петли (поз. 27) на дверь (поз. 17) и зафиксировать шурупами (поз. 31) (см. рисунок).
15. Установить дверь (поз. 17) на стойку (поз. 7) и зафиксировать шурупами (поз. 31) (см. рисунок).

16. Установить в отверстия фасада ящика (поз. 20) шканты (поз. 30) (4 шт.), предварительно обработав отверстия клеем.
17. Соединить боковые стенки ящика (поз. 18) с фасадом ящика (поз. 20), предварительно обработав отверстия клеем.
18. Соединить заднюю стенку ящика (поз. 19) с боковыми стенками ящика (поз. 18) и зафиксировать при помощи конфирматов.
19. Набить на нижние торцы стенок (поз. 18,19) дно ящика (поз. 21) гвоздями из комплекта фурнитуры.
20. Установить на нижние торцы стенок (поз. 18), "ведущие" элементы направляющих (поз. 26), зафиксировать шурупами (поз. 31) (см. рисунок).
21. Закрыть отверстия в конфирматах заглушками (поз. 23) из комплекта фурнитуры.